

**「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」のお客さまはコチラ!**

まず、設定用のパソコン(LANポート有)の設定変更をします。(Windows7の場合)

- 1 [スタート]—[コントロールパネル]の順にクリックし[ネットワークと共有センター]をクリックします。
- 2 [アダプターの設定の変更]をクリックします。
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。
- 4 [インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。



- 5 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択し、[OK]をクリックします。



IPアドレスは本商品から自動的に割り当てられます。


次に、Wi-Fiアクセスポイント装置の手動設定をします。

- 1 Wi-Fiアクセスポイント装置とパソコンをLANケーブルで直接接続します。
- 2 パソコンのWebブラウザのアドレスバーに「10.128.128.128」を入力し、「Enter」キーを押します。
- 3 右上の **Config** をクリックします。



クリック!

- 4 「ユーザー名」に、Wi-Fiアクセスポイント装置底面のシリアル番号(例 Q\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*)を入力し、「ログイン」をクリックします。(パスワードは入力不要です。)

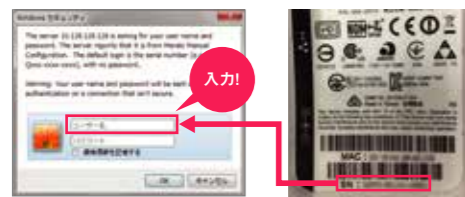

本体底面シール上のシリアル番号記載場所

- 5 IPアドレス/DNSサーバを設定します。

「Static」を選択

- Wi-Fiアクセスポイント装置に付与するIPアドレスを設定
- Wi-Fiアクセスポイント装置に付与するサブネットマスクを設定
- デフォルトゲートウェイを設定
- DNSサーバ(プライマリ)のアドレスを設定
- DNSサーバ(セカンダリ)のアドレスを設定
- プロキシサーバがある場合は「YES」を選択
- プロキシサーバのIPアドレスを設定
- プロキシサーバのポート番号を設定

「Save」をクリックします。  
(Wi-Fiアクセスポイント装置が再起動され、設定が反映されます。)

**memo** 手動設定した内容を下記に記載し保管してください。

IPアドレス/DNSサーバ

IP assignment	
Address	
Netmask	
Gateway	
DNS server1	
DNS server2	

プロキシサーバがある場合は、プロキシサーバ

Use a proxy	
Hostname or IP	
Port	

▲ご注意 ファイアウォール等でアクセス制限を行っているお客様へ

ファイアウォール等のルール追加については、Wi-Fiアクセスポイント装置からWANに対して右記のポートの通信を許可するようルールを追加してください。

TCP: 80, 443, 7734, 7752  
UDP: 53, 123, 1812, 7351, 9350

サポート付き簡単オフィス  
Wi-Fiサービス



# イッツコムかんたんWi-Fi 設定ガイド

ハイエンドプラン用


## 1 確認

同梱物をご確認ください


LANケーブルを挿入し、電源をONするだけ!




- Wi-Fiアクセスポイント装置(本体)

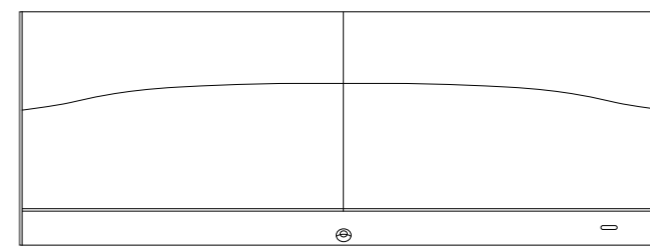

- AC電源アダプタ

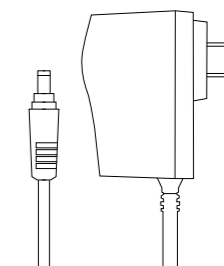


- 吊り天井用取り付けキット

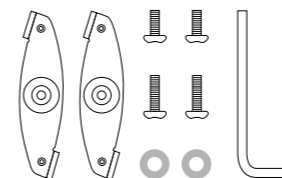


※本設定では使用しません。

- マウントクレドール(水平器付き)

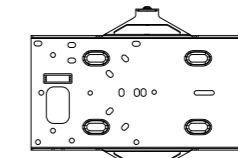

※本設定では使用しません。

- 壁面用ネジ、安全ネジ、壁面用ネジアンカー



※本設定では使用しません。

※万が一不足がございましたら、Wi-Fiサポートセンターまでご連絡ください。

お客様にご用意いただくもの


- Wi-Fiをご利用するノートパソコンまたはスマートフォン・タブレット等



- 申込書のお客さま控え



- LANケーブル

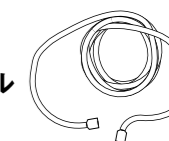

困ったときはイッツコムWi-Fiサポートセンター! 受付時間▶午前9時~午後9時<年中無休>

イッツコムWi-Fiサポートセンター  
(通話料無料)

# 0120-557-600

「イッツコムかんたんWi-Fi」のサービス詳細については、「<https://www.itscom.net/forbiz/wifi.php>」をご確認ください。


# 2 設置

見通しの良い場所に設置しましょう

見通しの良い  
棚や机に設置



フロア内に  
分散して設置

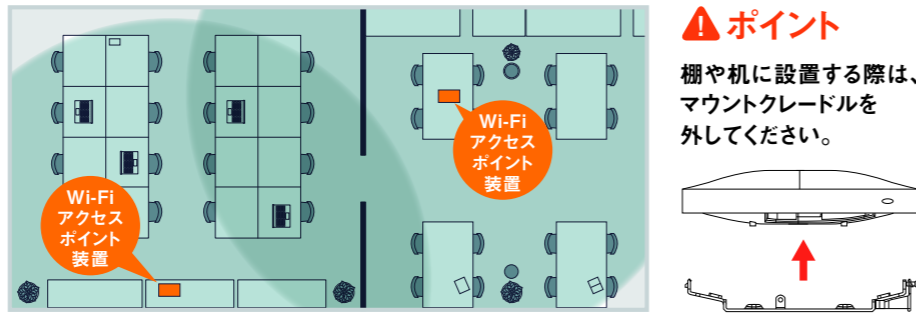


- 【設置時の注意点】**
- 壁や天井が間にある場合、快適に電波が届く距離が制約されます。  
障害物がない場合：約25m 木壁/石膏ボードの場合：約15m 鉄筋コンクリートの場合：電波が届きません。
  - 1台のWi-Fiアクセスポイント装置に接続するご利用端末（ノートパソコン・スマホなど）の台数は50台までを推奨します。
  - 電化製品の近くには、設置しないでください。  
電子レンジ：可能な限り離してください。それ以外の電化製品：50cm以上離してください。

# 3 接続

Wi-Fiアクセスポイント装置を接続しましょう

**1** LANケーブルでHUBまたはルーターと本体を接続します。AC電源アダプタを本体と接続すると電源が入ります。

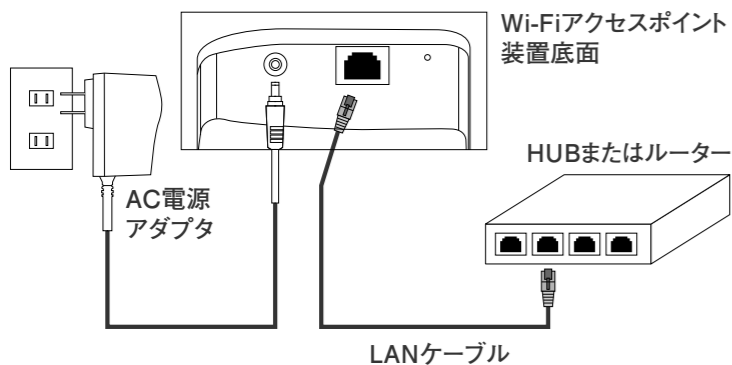

**2** 本体前面にあるLEDランプが緑色点灯していることを確認します。



※ 橙色点灯の場合  
申込書で「お客さまLANのIPアドレス」が「固定IPアドレス」の方は、裏表紙を実施ください。


終了!

# Wi-Fiの接続確認をしましょう

申込書をご準備の上、記載されたSSIDおよびパスワードをご確認ください。

スマートフォンまたはタブレット  
で確認する (Androidの場合)


**1** 設定 をタップ!

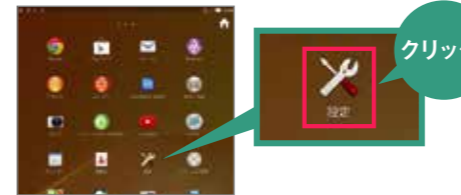

**2** Wi-Fi機能をON!



**3** 申込書に記載したSSIDを選択し、  
クリック!

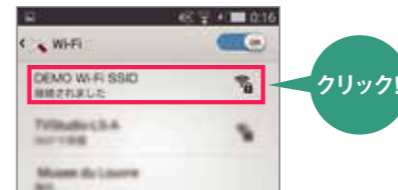

**4** 申込書に記載したパスワードを  
入力し、接続をクリック!




**5** Wi-Fiマークが表示され、  
インターネットがご利用できれば完了!



ノートパソコンで確認する  
(Windows 7の場合)

**1** ステータスバーから をクリック!

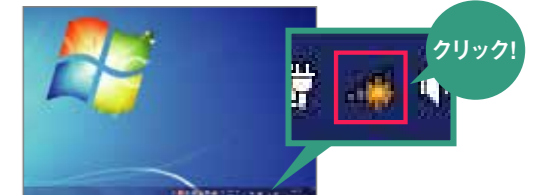

**2** 申込書に記載したSSIDを選択し、  
接続をクリック!



**3** 申込書に記載したパスワードを  
入力し、OKをクリック!



**4** Wi-Fiマークがアクティブになり、  
インターネットがご利用できれば完了!



Wi-Fiがご利用できない場合は  
イツコムWi-Fiサポートセンターまで  
お問合せください。

⚠ その前に!! SSIDおよびパスワードを  
申込書でもう一度  
ご確認ください。