

# リモコンでSTBをカンタン操作 はやわかりガイド



TZ-HT3500BW



## ご利用の前に

### 1 本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。  
(電源のON/OFF、テレビ/ビデオなどの切り換え、チャンネルの順送り/逆送り、音量調整)

● 工事の際に設定をしておりますが、テレビを買い換えた際やDIY(お客さまにて設置)をご利用の場合は、下記の手順に従い、お客さまにて設定をしていただきますようお願いいたします。

#### 1. テレビ電源を押しながら12桁の番号(→下記) 1あ ~ 9ら を押して入力する

工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ と 1あ	パイオニア	4た と 1あ	三洋(4)	6は と 4た
パナソニック(新2)	1あ と 2か	シャープ(1)	4た と 5な	NEC(1)	6は と 5な
パナソニック(旧)	1あ と 3さ	シャープ(2)	4た と 6は	NEC(2)	6は と 6は
パナソニック(新3)	1あ と 4ち	シャープ(3)	4た と 7ま	AIWA	7ま と 1あ
パナソニック(新4)	1あ と 5な	三菱(1)	5な と 1あ	FUNAI	7ま と 2か
ビクター	2か と 1あ	三菱(2)	5な と 2か	LG	7ま と 3さ
東芝	2か と 5な	三菱(3)	5な と 3さ	オリオン(1)	7ま と 4ち
日立(1)	3さ と 1あ	三菱(4)	5な と 4ち	オリオン(2)	7ま と 5な
日立(2)	3さ と 2か	富士通ゼネラル(1)	5な と 5な	オリオン(3)	7ま と 6は
日立(3)	3さ と 3さ	富士通ゼネラル(2)	5な と 6は	ハイセンス(1)	7ま と 7ま
日立(4)	3さ と 4ち	三洋(1)	6は と 1あ	ハイセンス(2)	7ま と 8や
SONY(1)	3さ と 5な	三洋(2)	6は と 2か	ハイセンス(3)	7ま と 9ら
SONY(2)	3さ と 6は	三洋(3)	6は と 3さ	EPSON	8や と 1あ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。


### 2 本機を使ってテレビを観るために

1. ● [電源]と を押す

2. を押して、

テレビの  を表示が  に

なるまで合わせる ※入力切換はお手持ちのテレビリモコンでも操作可能です。

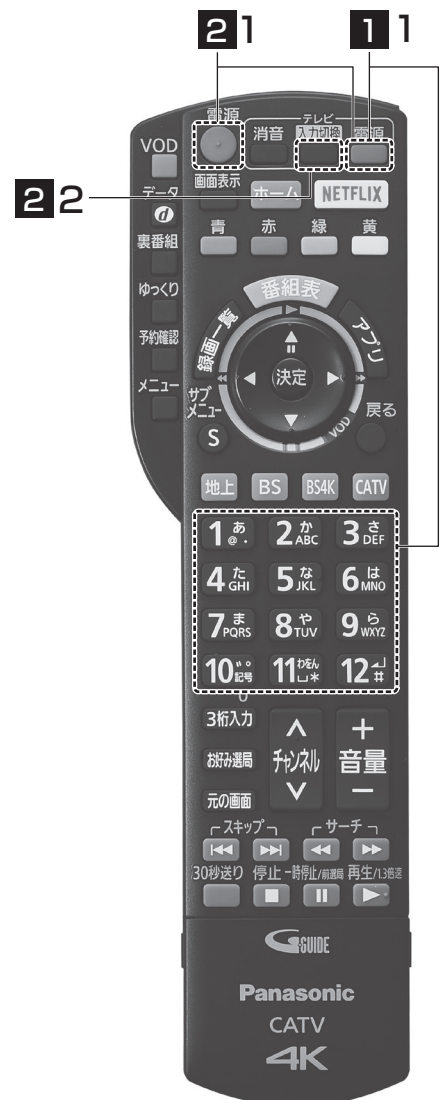

## テレビ放送を観る

### 1 放送とチャンネルを選ぶ

#### 1. 地上 BS BS4K CATV を押して、放送を選ぶ

※ 押すとボタンが数回点滅します。

※ ご加入のサービス内容により視聴できない放送がある場合があります。

地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送

BS4K 4KBSデジタル放送 CATV CATVデジタル放送

#### 2. 1あ ~ 12# または **チャンネル** を押して、チャンネルを選ぶ



### 2 番組表から選局する

#### 1. **番組表** を押す

#### 2. 放送中の番組を選び、**決定** を押す

別の放送の番組表を観るには[◀][▶]ボタンを押し続ける

※ 地上 BS BS4K CATV を押しても、別の放送に切り換わりません。

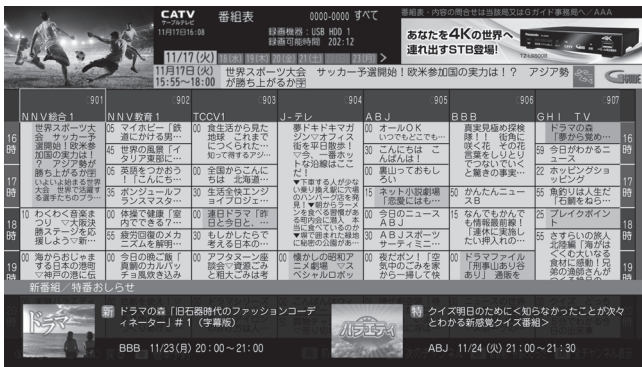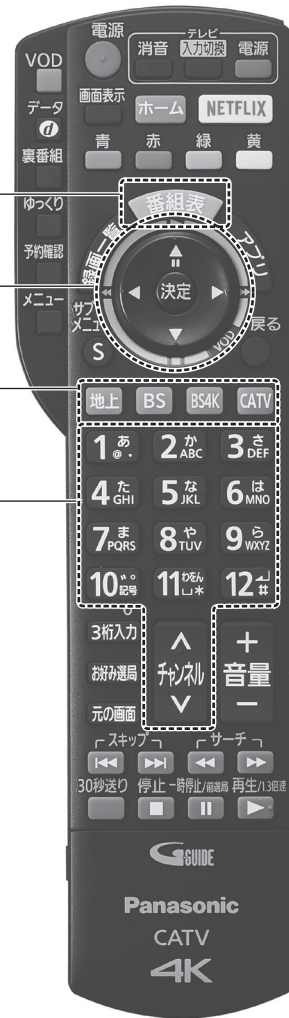

番組表画面

#### 3. 画面上の「今すぐ見る」を選び **決定** を押す

### 番組表の見かた

#### 番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル（映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮）を色分け表示しています。

録画可能時間

現在時刻

視聴中の映像

選択中の番組名は黄色で表示

選択中の番組紹介/日付/時間帯

番組のジャンルをマーク表示

放送局名・チャンネル番号


番組表画面

映画やドラマ、アニメなどの番組を購入して、いつでも好きなときに楽しめます。

- お客さまのHit Potは、双方向設定になっております。みるプラスをご利用いただけます。
- お客さまのHit Potは、片方向設定になっております。  
みるプラスのご利用には建物設備や機器の双方向設備・設定が必要です。(双方向対応工事は別途有料です。)

みるプラスは、イツコムひかりサービスでご利用いただけます。

## はじめに以下の設定をお願いいたします。

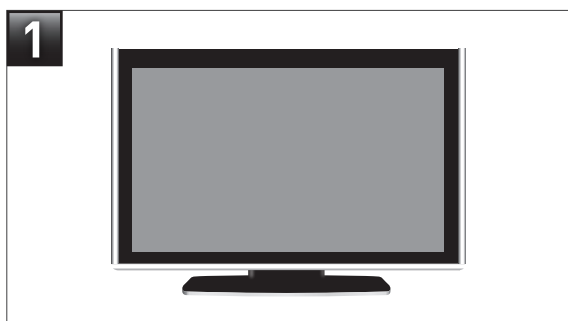

1 テレビの電源を入れる。




2 Hit Pot(ケーブルテレビ専用チューナー)の電源を入れる。



3 リモコンの「VOD」ボタンを押す。




4 「イツコム・コミュニケーションズ株式会社」を選び、「決定」ボタンを押す。

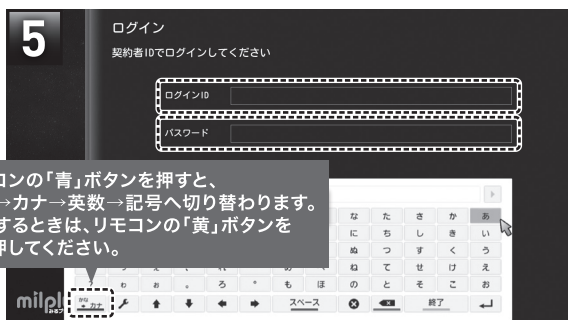

リモコンの「青」ボタンを押すと、かな→カナ→英数→記号へ切り替わります。確定するときは、リモコンの「黄」ボタンを2回押してください。

5 「ログインID」、「パスワード」を入力し、「ログイン」を選び、「決定」ボタンを押す。

※上下左右ボタンでキーボードから文字を選んでください。

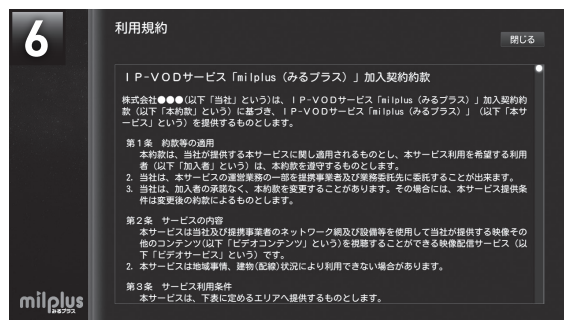

6 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」を選び、「決定」ボタンを押す。



## 番組表を使ってHDDに予約録画する


### 1 簡単予約する

1. **番組表** を押す
2. [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] ボタンで予約録画したい番組を選び、**決定** を押す
  - 内蔵ハードディスクに録画モード「標準」で予約録画されます。
  - 視聴制限の番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。



### 2 番組の内容を確認してから予約録画する


1. **番組表** を押す
2. [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] ボタンで予約録画したい番組を選び、**決定** を押す

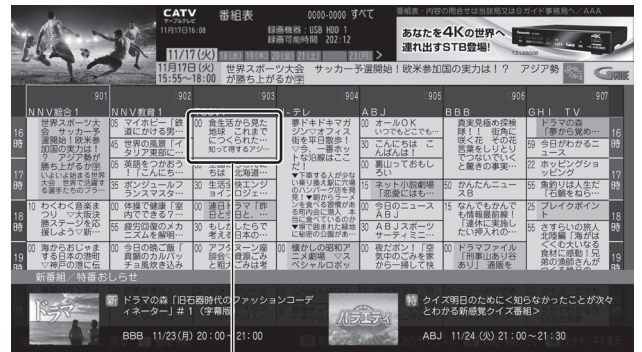

番組表画面

選択中の番組は黄色で表示されます

3. [**◀**][**▶**] ボタンで「番組予約」を選び、**決定** を押す

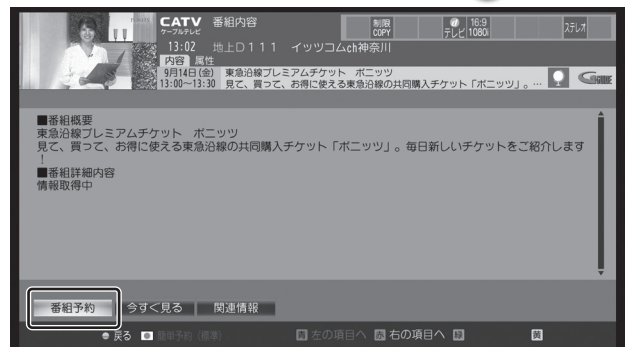

番組内容画面 (放送中の番組のとき)

放送予定の番組のとき

放送予定の番組を選んだときは「番組予約」、「関連情報」のみの表示になります



4. [**▲**][**▼**] ボタンで「予約する」を選び、**決定** を押す



予約設定画面

予約ができたか確認する

予約済みの番組には、電子番組表(EPG)に **予** が表示されます。

### 別日の番組表を表示させる

電子番組表(EPG)を表示した状態で **番組表** を押すと、翌日以降の番組表が表示されます。

- ❗ 録画モードに関しては、取扱説明書をご確認ください。
- ❗ みるプラスは録画できませんのでご了承ください。

## 予約録画の詳細設定・確認・変更・取り消し

### 3 予約録画の詳細を設定したいとき

1. **2** 4の予約設定画面で「詳細設定」を選び、**決定** を押す



2. 表示された予約設定画面で詳細を変更する

- 予約設定画面では、毎週予約設定や録画モードの設定などを行うことができます。

### 4 予約録画の確認・変更・取り消し

1. **予約確認** を押す

2. **[▲][▼]**ボタンで確認・変更・取り消したい番組を選び、**決定** を押す




予約一覧画面

設定変更

予約削除

例: 実行前の予約を選んだとき

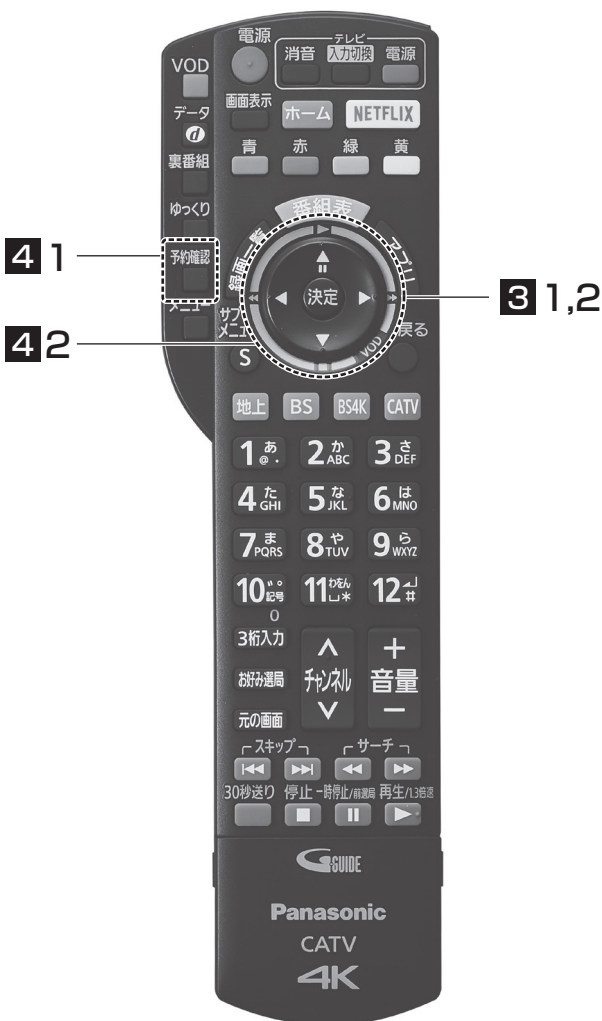

### 予約内容の確認や変更のとき

- ① **4 2**のあと、**[◀]**ボタンで**[設定変更]**を選び、**決定** を押す
- ② 設定内容を確認する
- ③ 設定を変更するときは、設定を変更して**[▲][▼]**ボタンで「修正を反映する」を選び、**決定** を押す


### 予約した番組を取り消すとき


- ① **4 2**のあと、**[▶]**ボタンで**[予約削除]**を選び、**決定** を押す

- ① **予約確認** を押し、予約一覧画面から取り消したい番組を選び、**黄** を押して取り消すこともできます。

## 録画した番組を観る

1.  を押す

2. [▲][▼] ボタンで観たい番組を選び、 を押す

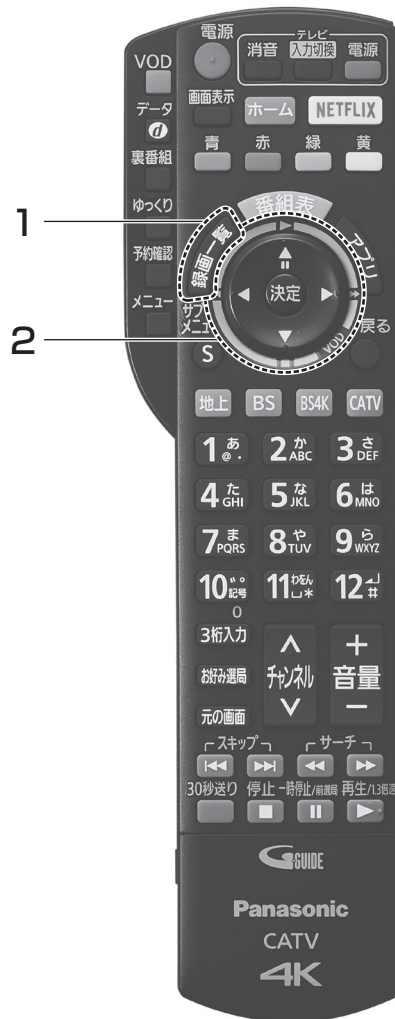

## 録画制限について

### ◆ デジタル録画機器への録画制限には次の種類があります。

- 「デジタル制限コピー」(タピング10)
- 「デジタル1コピー」(1回だけ録画可能)
- 「デジタル×コピー」(録画不可)

\* 録画制限が「タピング10」の番組については、内蔵HDDに録画した場合にのみ「コピー9回+ムープ1回」ができるようになります。

### ◆ 番組単位で録画制限があります。

SRBで視聴可能な地上デジタル放送・BSデジタル放送・専門チャンネルの番組の多くは、著作権保護のために、コピー制御信号をつけて放送され、デジタル録画機器(D-VHSやHDDビデオレコーダーなど)への録画制限がかかっています。

\* 「録画可能」の番組であっても、デジタル録画機器の種類によっては、録画できない場合があります。

### ◆ パソコンで視聴する場合の注意点について


コピー制御信号が付加されたデジタル放送については、パソコンでご視聴いただけない場合があります。また、「録画可能」の番組であっても、著作権保護への配慮からハードディスクに録画できない場合があります。

## ワンタッチ選局の設定方法

リモコンの数字ボタンにあらかじめお好みの専門チャンネルを登録できます。以下の方法で、よくご覧になるチャンネルを「お好みチャンネル」として登録設定しておくことで、3桁の番号を入力する事なく「CATV」ボタンを押した後は①～⑫ボタンだけで視聴できます。



- ① 設定したいチャンネルを受信中に「お好み選局」ボタンを押して、「お好み設定」画面にする。
- ② ▲▼◀▶ボタンで登録したい1～12のチャンネル番号を選び、緑ボタンを押す。
- ③ ▲▼ボタンで登録したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

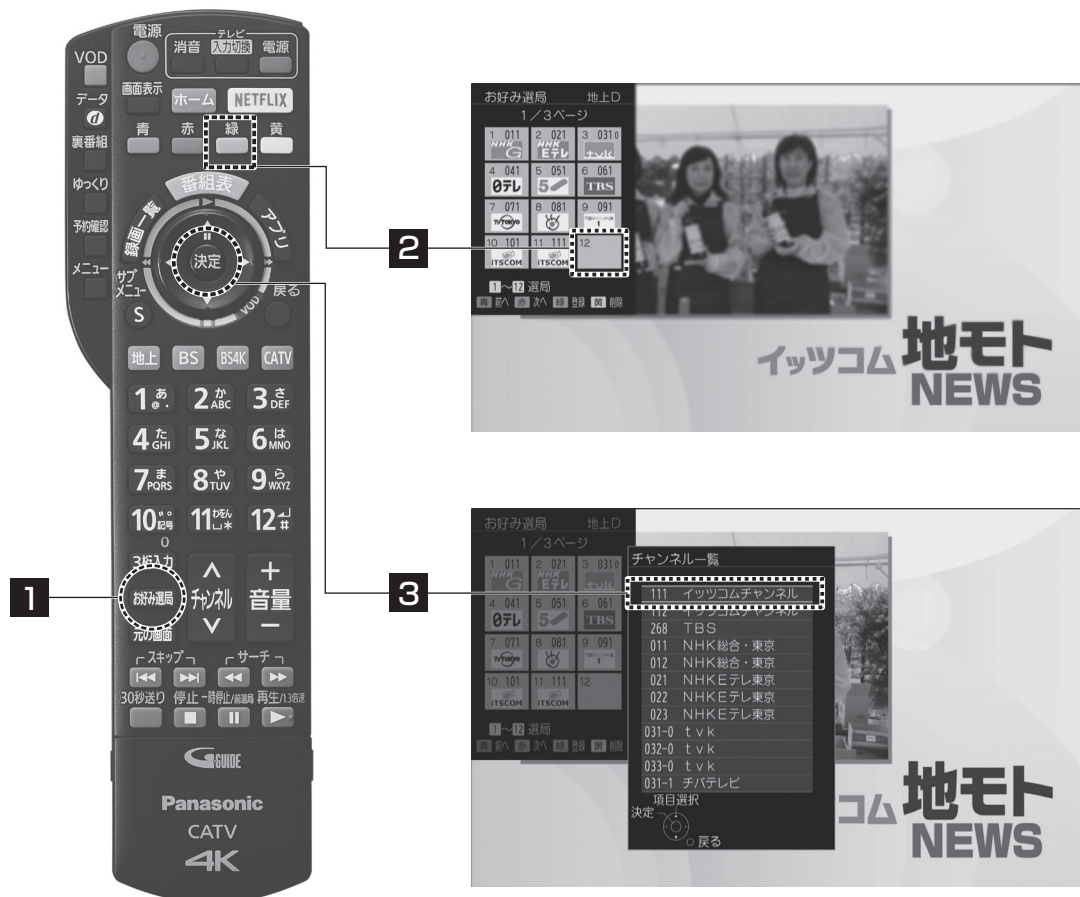

- 受信中のチャンネルが、選んだ場所に登録されます。
- 1番～12番のボタンに1/3ページ～3/3ページまでの3ページ分、計36チャンネルが登録可能です。
- 2ページ目以降のチャンネルを呼び出す際は「お好み選局」ボタンの後に赤ボタンを押すとページが切り替わります。

## BS4K 放送のご視聴にあたって

- イッツコムより BS4K の信号を提供しており、正常に視聴ができることを確認済みです。
- お客さま(建物)設備の BS4K の信号にて、正常に視聴ができることを確認済みです。  
※アンテナ設備や配線、信号強度等、当社のサポート対象外となります。
- TZ-HT3500BW 設置時は BS4K の信号が正常に受信できませんでした。  
※今後、お客さまにてアンテナ設備の設置、改修等を行われる場合は、再度ご訪問して BS4K の受信設定が必要となります(別途有料)。

こまめな電源OFFが、節電につながります。



# 使用上のご注意

## STB使用上のご注意

STBは電源OFFの状態では番組表の更新情報や、ファームウェアのバージョンアップデータを受信します。STBを利用した視聴や録画をしない時はリモコンで電源を切った状態にしてください。

また、同一静止画像を長時間表示したり、繰り返し表示するとテレビやプロジェクターの画面に、残像(焼き付き)が発生する恐れがありますのでご注意ください。

## CAS(キャス)カードのお取り扱いについて

設置させていただいたSTBには、CASカードと呼ばれるICカードを1枚挿入・設定しております。通常時は、お手を触れることなくそのままご利用願います。

カードはSTB本体前面のパネル内に挿入されています。C-CASカードが挿入されています。ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。



C-CASカード

### 1. カードの種類は？

■ C-CASカード イッツコムからお客さまに貸し出すカードです。

### 2. 何のためのカードですか？

C-CASカードは専門チャンネルを視聴するために必要なカードです。専門チャンネルをご視聴になる際は、C-CASカードをSTB本体に必ず挿入してください。

### 3. もしも紛失した場合は？ イッツコムを解約したら？

カードを紛失された場合は再発行させていただきます。再発行手数料としてC-CASカード2,500円(課税対象外)を申し受けます。手続きについてはイッツコムお客さまセンターまでご連絡ください。

## 本機が操作を受けつけなくなったときは…



リセットボタンを押す

受信異常などにより、STBの操作ができなくなった場合は、本体前面にあるリセットボタンを押してください。機器が正常な状態に戻らない場合は、イッツコムお客さまセンターへご連絡ください。

お問い合わせ内容によっては「ACAS番号」「C-CASカード番号」及び、「STB-ID」を確認させていただく場合がございますので、予め右記にお控えいただくと便利です。

ACAS番号

C-CASカード番号

STB-ID

※ アプリボタンを押し、アプリ一覧画面が出てから再度アプリボタン長押しで確認することも可能です。

電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

○お問い合わせ・お申し込みは お客さまセンターへ

TEL 平日・土・日・祝日 9:30~18:00

0120-109199

WEB <https://www.itscom.co.jp/>



### ～お問い合わせの前に～

弊社ではホームページ上に「よくあるご質問」や「サポート」のWEBページをご用意しております。サービス全般や契約については「よくある質問」を、機器等の技術的な内容は「サポート」を、お問い合わせ前には是非ご確認ください。

※「よくある質問」「サポート」のページは、イッツコムWEBサイト(<https://www.itscom.co.jp/>)のメニュー欄よりご選択もできます。



よくあるご質問



サポート

※記載内容は2021年3月現在のものです。 T210409