



Amino Amigo7x  
Android TV



# IPセットトップボックス 簡単操作ガイド



## 基本操作

### リモコン

電源を入れる

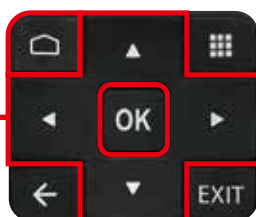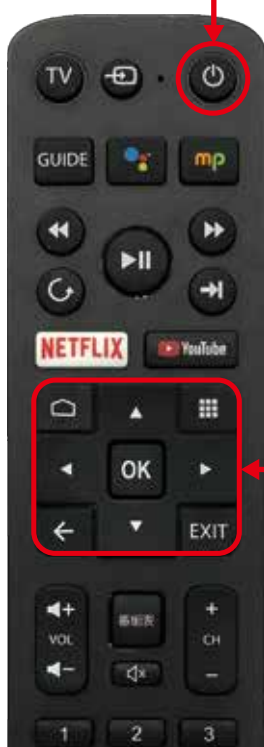

を押すと、  
ホーム画面へ移動します。

を押すと、  
各画面へ移動します。

〈ホーム画面〉



### 便利機能のご紹介

Android TV Remote Controlをインストールすれば、スマートフォンやタブレットを  
リモコンとして利用できます!



Android



iOS



※ Android TV、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。  
※ App Store は、Apple Inc. の商標です。

## アプリケーションの起動方法

### リモコンのダイレクトボタンによる起動方法




みるプラス、NETFLIX、YouTube は  
リモコンのボタンからダイレクトに起動できます。  
\*ホーム画面のアプリからも起動できます。

「みるプラス」起動ボタン

「NETFLIX」「YouTube」起動ボタン

### インストール済みのアプリをホーム画面から起動する方法

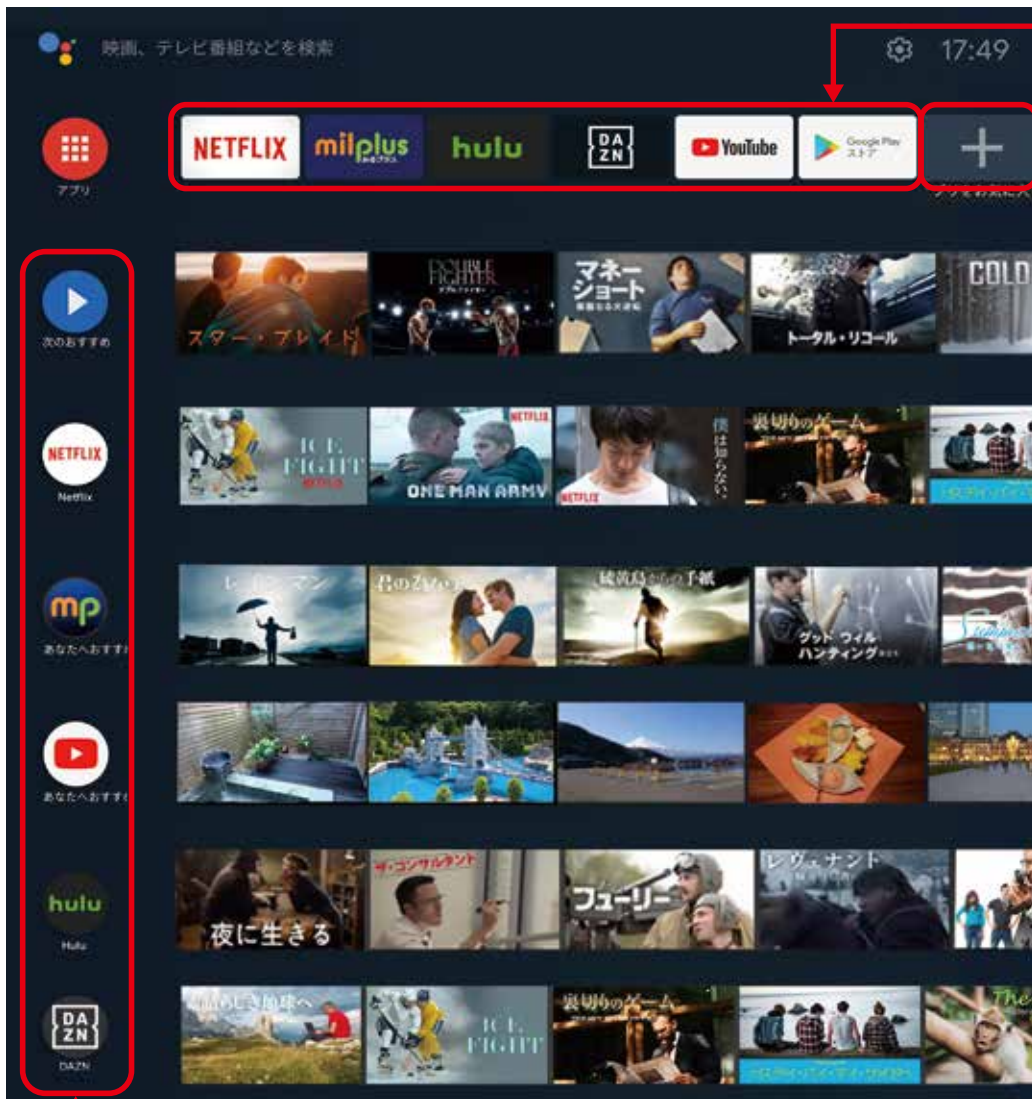

「お気に入り」  
から起動

[+]アイコンを開く  
とインストール済  
みのアプリが表示  
され、「お気に入り」  
に追加ができます。

「アプリレーン」から起動


※ NETFLIX および NETFLIX ロゴは、Netflix, Inc. の登録商標です。  
※ YouTube、YouTube ロゴは、Google LLC の商標です。

## ■ その他、インストール済みのアプリを起動する方法



## ■ インストールされていないアプリのインストール方法

Google Play ストアからアプリのインストールができます。  
Google Play ストアのご利用には、Google アカウントの登録が必要です。  
表示画面に従ってアカウントを登録してください。

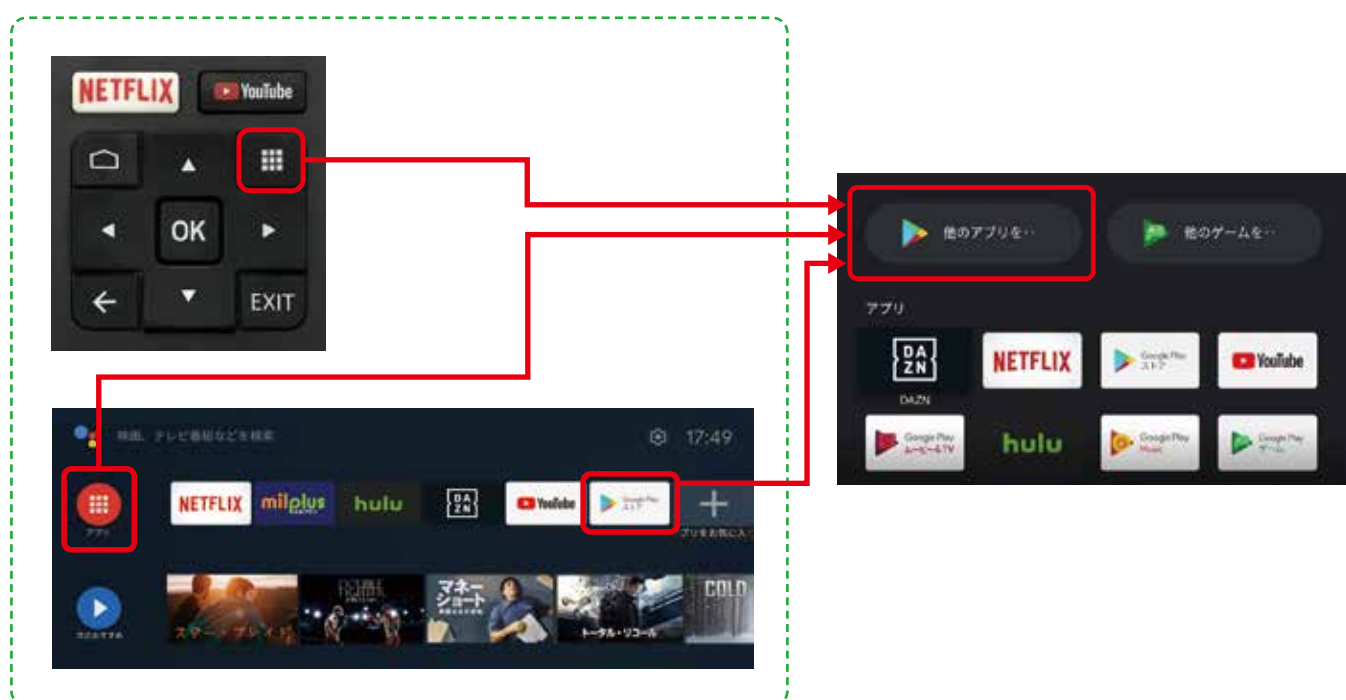


※ Google、Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。



## 次のおすすめ


「次のおすすめ」レーンには途中まで再生したコンテンツやシリーズ番組の次のシーズンや新シリーズ番組が自動で追加される他、後で見たいコンテンツを手動で追加したり、削除したりすることができます。

\*「次のおすすめ」に対応するのは、特定のサービスやコンテンツのみで、すべてのサービスやコンテンツが対応しているわけではありません。

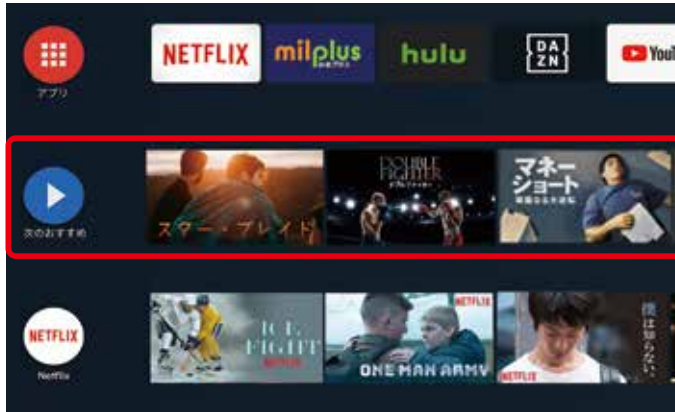


「次のおすすめ」レーン

## ■ 「次のおすすめ」レーンのカスタマイズ方法

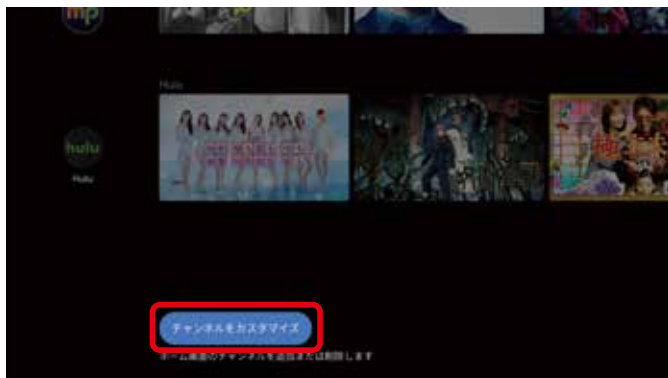

- ① ホーム画面最下部の「チャンネルをカスタマイズ」で「OK」ボタンを押します。
- ② 「次のおすすめ」を選択し、「OK」ボタンを押します。

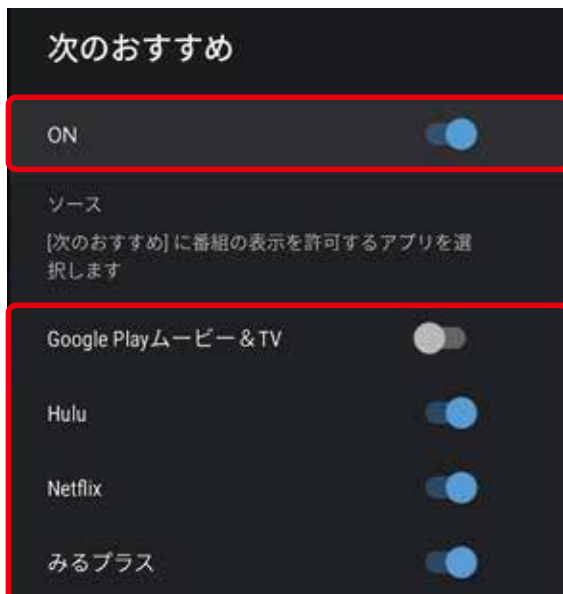

「次のおすすめ」レーンを表示したくない場合は、ONと表示されている項目で「OK」ボタンを押して「OFF」にします。


初期設定は「ON」になっています。

「次のおすすめ」レーンに表示するアプリを個別に設定することができます。

初期設定は全て「ON」になっています。

## チャンネルのカスタマイズ

インストール済みのチャンネルを、ホーム画面のレーンに表示、または非表示にする設定が可能です。

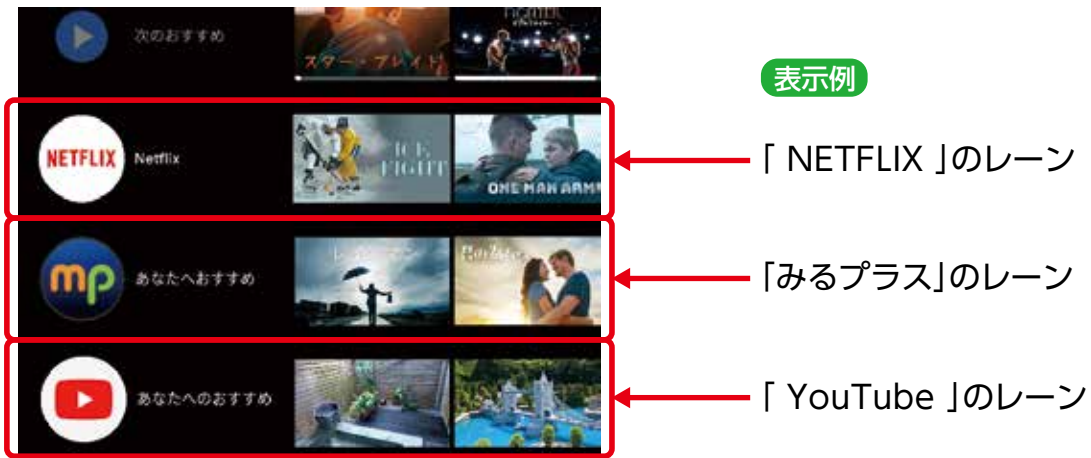


### ■ 「ホーム画面」のレーンにチャンネルを表示する方法



- ① ホーム画面最下部の「チャンネルをカスタマイズ」で「OK」ボタンを押します。
- ② チャンネル一覧からホーム画面に表示したいチャンネルを「ON」にします。

### ■ 「ホーム画面」のレーンにチャンネルを表示する方法

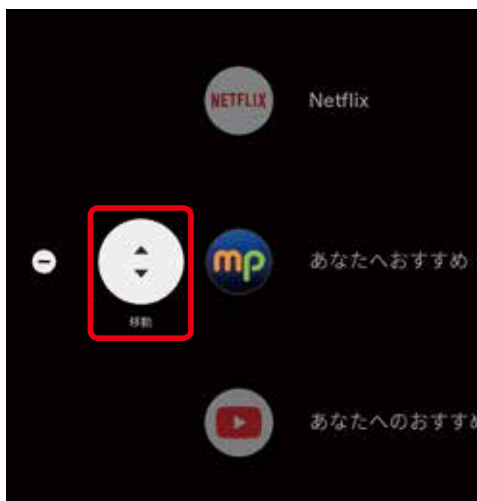


- ① 順番を入れ替えたいチャンネルアイコンの上で、リモコンの「左」ボタンを押します。
- ② 「移動」と表示されたらリモコンの「OK」ボタンを押し、「上」「下」ボタンで移動したいレーンまで移動させ「OK」を押します。

※ NETFLIX および NETFLIX ロゴは、Netflix, Inc. の登録商標です。  
※ YouTube、YouTube ロゴは、Google LLC の商標です。

## 検索

リモコンのマイクを使用した音声検索をするには、Google アカウントの登録が必要です。

1. リモコンの、【Google アシスタント起動ボタン】を押します。
2. 画面に従って、Google アカウントを登録します。

### ■ リモコンのアシスタントボタンを使った検索方法



マイク部分

① Google アシスタント起動ボタンを一度押します。  
(押した後、離してください。)

② リモコン上部のマイク部分に向かってキーワードを話します。

### ■ ホーム画面からの検索方法



① ホーム画面左上のアイコンを選択して、リモコンの「決定」を押します。

② 「音声検索」または「文字入力検索」のどちらかを選択します。

#### 音声検索



リモコン上部のマイク部分に向かってキーワードを話します。

#### 文字入力検索



表示されるキーボードを使って入力します。

## リモコンでテレビを操作する

### ■ テレビとリモコンの連携設定について

リモコンの【入力切換ボタン】、【TVボタン】、【ミュート(消音)ボタン】、および【音量調節キー】を使用して、テレビを操作するには、テレビとリモコンの連携設定が必要です。

\*お使いのテレビにより、本機のリモコンで操作できない場合があります。

### ■ ブランドコードを指定して連携設定をする

- ① テレビの電源を入れます。(STBの電源がオンになっている必要はありません。)
- ② リモコンの【2】と【6】を同時に押し、【TVボタン】が二度点滅して点灯したままになるまで押し続けます。
- ③ 【テンキー】を使用して、テレビのメーカーに応じたブランドコードを入力します。ブランドコードの設定に成功すると、【TVボタン】が一回点滅したあとに点灯し、連携設定モードに移行します。失敗した場合は、【TVボタン】が長く点滅し、通常状態に戻りますので、再度、②から操作を実施します。
- ④ 【TVボタン】を押して、テレビの電源操作ができるかどうかを確認します。(同一メーカーで複数のブランドコードがある場合) テレビが操作できない場合は、再度、②から実行し、別のブランドコードを入力し、操作できるまで繰り返します。
- ⑤ 【リターンボタン】を押して連携設定モードを終了します。

メーカー名	ブランドコード
Aiwa (アイワ)	0000, 0098
Azuma (アズマ)	0002, 0003, 0004
Byd:sign (バイデザイン)	0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0050
Don Quijote (ドン・キホーテ)	0015
DX Antenna (DX アンテナ)	0094
Dynaconnective (ダイナコネクティブ)	0017, 0018
Fujitsu General (富士通ゼネラル)	0092
Funai (船井電機、フナイ)	0091, 0094, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103
Hisense (ハイセンス)	0019, 0085
JVC/Victor (JVCケンウッド/ビクター)	0085
LG (エルジー)	0075, 0085
Mitsubishi (三菱電機)	0022, 0023, 0083, 0084, 0085, 0086
NEC (日本電気)	0015, 0024, 0081
Orion (オリオン電気)	0016, 0028, 0029, 0030
Panasonic (パナソニック)	0069, 0078, 0081, 0086, 0095, 0096, 0097
Philips (フィリップス)	0059, 0060, 0061
Pioneer (パイオニア)	0077, 0089
Pixela (ピクセラ)	0031, 0032
Samsung (サムソン電子)	0093
Sanyo (三洋電機)	0034, 0062, 0086, 0090
Sharp (シャープ)	0036, 0074, 0079, 0080, 0082, 0095
Sony (ソニー)	0072, 0076, 0085, 0087, 0093
Toshiba (東芝)	0071, 0073, 0076, 0081
Uniden (ユニデン)	0042
Unitech (ユニテック)	0015, 0035, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047

## リモコンでテレビを操作する

### ■ ブランドコードを検索して連携設定をする

ブランドコード一覧にないメーカーのテレビをお持ちの方は、下記の手順をお試しください。

\*お使いのテレビによっては、本機のリモコンで操作できない場合もあります。その場合、本機能は設定できません。  
テレビの電源ON/OFF、音量調整、入力切替などの操作は、テレビ付属のリモコンをお使いください。

- ① テレビの電源を入れます。(STBの電源がオンになっている必要はありません。)
- ② リモコンの【1】と【3】を同時に3秒以上押し、【TVボタン】が二度点滅して点灯したままになるまで待ちます。コードを入力します。
- ③ リモコンで【9】【9】【9】【9】と入力します。
- ④ 【TVボタン】が一回点滅したあとに点灯し、ブランドコード探索モードに移行します。移行に失敗した場合は、テレビキーが長く点滅し、通常状態に戻りますので、再度、②から操作を実施します。
- ⑤ 【TVボタン】を押したままにして、テレビの電源が切れるまで待ちます。テレビの電源が切れましたら【TVボタン】を離します。
- ⑥ 【リターンボタン】を押して探索モードを終了します。
- ⑦ 各種ボタンを使用して、テレビが正しく操作できることを確認します。正しく操作できない場合は、再度、②から操作を実施します。

### ■ テレビとリモコンの連携設定の解除方法

テレビとリモコンの連携設定を解除したい場合は、下記の手順をお試しください。

- ① リモコンの【1】と【6】を約3秒間押し続け、TVキー(左上)が2回点滅した後に、点灯しますので、その状態になりましたら離します。
- ② リモコンの【9】【9】【6】を入力します。キーが入力されると、TVキーが2回点滅し、消灯します。この状態でメーカー設定が削除されます。

イツ・コミュニケーションズ株式会社

お問い合わせ・お申し込み

お客さまセンター  0120-109199

受付時間 平日・土・日・祝日 9:30~18:00

WEB <https://www.itscom.co.jp/>

操作ガイドの内容に関するお問い合わせ

サポートセンター  0120-061256

受付時間 平日・土・日・祝日 9:30~18:00

