

リモコンでケーブルプラスSTB-2をカンタン操作 はやわかりガイド



C02AS5

ご利用の前に

リモコンとテレビの設定

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、
お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

■ 設定方法

テレビ
TV電源○ ボタンを押したまま、
右の対応表からお手持ちのテレビの
メーカーに対応する数字ボタンを
順番に押す。

(※ 工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例: パナソニック2

テレビ
TV電源○ (押したまま)

10 (押す) → 2 (押す)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック 1	10 と 1
パナソニック 2	10 と 2
パナソニック 3	10 と 3
パナソニック 4	10 と 4
パナソニック 旧	10 と 5
Sony 1	1 と 1
Sony 2	1 と 2
シャープ 1	2 と 1
シャープ 2	2 と 2
シャープ 3	2 と 3
東芝	3 と 1

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
三菱 1	4 と 1
三菱 2	4 と 2
三菱 3	4 と 3
三菱 4	4 と 4
日立 1	5 と 1
日立 2	5 と 2
日立 3	5 と 3
日立 4	5 と 4
LG	6 と 1
ビクター	7 と 1
パイオニア	8 と 1

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
三洋 1	9 と 1
三洋 2	9 と 2
三洋 3	9 と 3
三洋 4	9 と 4
フナイ	9 と 5
富士通ゼネラル	9 と 6
アイワ	9 と 7
Samsung	9 と 8
フナイ 4K	9 と 9

お知らせ

- 上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- 上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。
動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 同じメーカーで設定が 2 種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

本機を使ってテレビを観るために

1 [電源] と テレビ電源 を押す

2 入力切替 を押して、テレビの を表示が になるまで合わせる

※入力切換はお手持ちのテレビリモコンでも操作可能です。

BS4K放送のご視聴にあたって

- ☐ イッツコムより BS4K の信号を提供しており、正常に視聴ができることを確認済みです。
- ☐ お客さま(建物)設備の BS4K の信号にて、正常に視聴ができることを確認済みです。
※アンテナ設備や配線、信号強度等、当社のサポート対象外となります。
- ☐ ケーブルプラス STB-2 設置時は BS4K の信号が正常に受信できませんでした。
※今後、お客さまにてアンテナ設備の設置、改修等を行われる場合は、再度ご訪問して BS4K の受信設定が必要となります(別途有料)。

インターネット有害サイトの閲覧を制限する

■Webフィルタリング設定方法

ウイルスバスター for auを使い、有害サイトの閲覧を制限できます。

- Web脅威対策 詐欺や有害プログラムなどの危険性があるWebサイトをブロックします。
- Webフィルタ 未成年者に不適切と思われるWebサイトを制限します。

Web脅威対策の設定

- 1 リモコンの  を押す
•Android TVホーム画面が表示されます。
- 2 ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、 を押す
- 3 ▲▼◀▶で「ウイルスバスター for au」を選び、 を押す
•ウイルスバスター for auが表示されます。
- 4 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 を押す
- 5 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 を押してチェックを入れる
•Web脅威対策のチェックボックスにチェックが入り、設定が完了します。

ご希望の場合、お客さまにて設定ください。

Webフィルタの設定

- 1 リモコンの  を押す
•Android TVホーム画面が表示されます。
- 2 ▲▼◀▶で「アプリ」を選び、 を押す
- 3 ▲▼◀▶で「ウイルスバスター for au」を選び、 を押す
•ウイルスバスター for auが表示されます。
- 4 ▲▼◀▶で「Web脅威対策」を選び、 を押す
- 5 ▲▼◀▶で「Webフィルタ」を選び、 を押す
- 6 「セキュリティパスワード」の画面より、パスワードを入力する
•パスワードは2回入力します
•パスワードを忘れた場合に備え、「パスワードのヒント」も入力します。
- 7 ▲▼◀▶で「保存」を選び、 を押す
•Webフィルタのチェックボックスにチェックが入り、設定が完了します。

テレビメニューの操作 お客さまのお好みで設定可能です。

本体設定


本体設定メニュー

- 1 テレビメニューより▼を押してフォーカスを画面下まで移動
- 2 ▶を押して「設定」を選び、 を押す

〈テレビメニュー〉



▼で移動
(画面がスクロールします)



▶で選択

3 設定メニューの中から「放送・システム」→「設置設定」を▲▼で選び、**決定**を押す

〈本体設定メニュー画面〉



ワンタッチ選局の設定

ワンタッチ選局の設定をご希望の方

お気に入りのチャンネルへ、ワンタッチでアクセス!

リモコンの数字ボタンにあらかじめお好みの専門チャンネルを登録できます。

以下の方法で、よくご覧になるチャンネルを登録設定しておくと、3桁の番号を入力する事なく **CATV** ボタンを押した後は

1 ~ **12** ボタンだけで視聴できます。


4 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す



リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを設定できます。


5 ▲▼で **CATV** を選び、**決定**を押す

6 ▲▼で「チャンネル入換」を選び、**決定**を押す

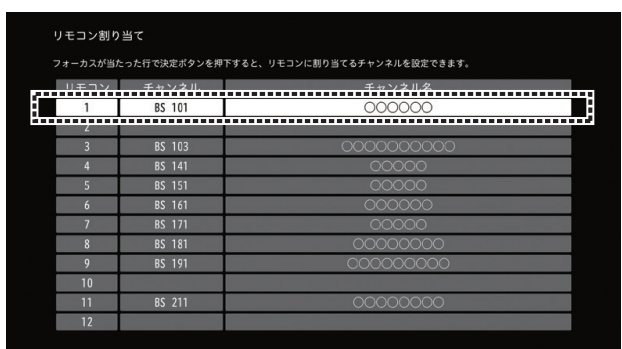

現在の設定が表示されます。

7 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、**決定**を押す

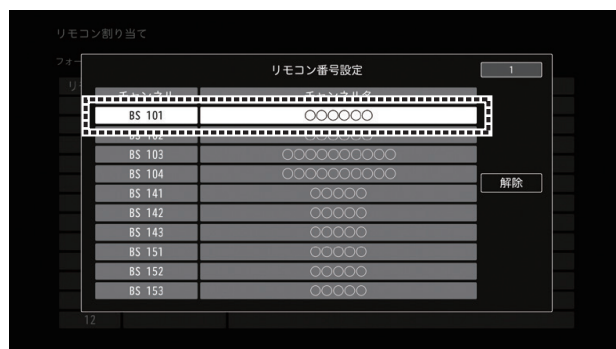

- 受信している放送のみ表示されます。
ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なる場合があります。


8 ▲▼で設定するチャンネルを選び、**決定**を押す

OS起動時の表示画面

電源を入れた時に視聴していた番組画面を表示させたい方

本機の電源「入」時に表示する画面を設定できます。

9 本体設定メニューの操作④まで行った後、▲▼で「OS起動時の表示画面」を選び、**決定**を押す

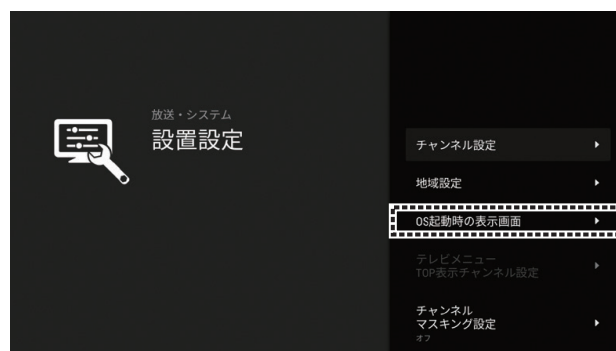

▲▼でテレビ番組視聴画面を選び、**決定**を押す



テレビメニュー(工場出荷時) テレビメニューが表示されます。

テレビ番組視聴

テレビが全画面で表示されます。

Android TVホーム

Android TVホーム画面が表示されます。

使用上のご注意

インターネット回線を通じて、バージョンアップ等を行います
インターネット回線は常時接続しておいてください。

※バージョンアップ(ソフトウェアの更新)は自動的に行われますが、本機を使用していない時はコンセントから抜かずに電源をリモコンでオフにしてください。

CAS(キャス)カードのお取り扱いについて

設置させていただいたケーブルプラスSTB-2には、
本機に内蔵されているACASと、C-CASカードを挿入・設定しております。
通常時は、お手を触れることなくそのままご利用願います。



C-CASカード

ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

カードの種類は？

- ACAS 本機に内蔵されています。
- C-CASカード イッツコムからお客さまに貸し出しするカードです。

もしも紛失した場合は？ イッツコムを解約したら？

カードを紛失された場合は再発行させていただきます。再発行手数料として、C-CASカード2,500円(税抜)を申し受けれます。手続きについてはイッツコムお客さまセンターまでご連絡ください。また、ご解約の際には、お貸し出しするC-CASカードはご返却いただきます。

※掲載の金額はすべて税抜価格です。

本機が操作を受けつけなくなったときは…

受信異常などにより、ケーブルプラスSTB-2の操作ができなくなった場合は、本体もしくはリモコンの電源ボタンを長押しして再起動してください。
機器が正常な状態に戻らない場合は、イッツコムお客さまセンターへご連絡ください。
お問い合わせ内容によっては「STB-ID」「ACAS番号」および、「C-CASカード番号」を確認させていただく場合がございますので、あらかじめ右記にお控えいただくと、便利です。

STB-ID

ACAS番号

C-CASカード番号

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

○お問い合わせ・お申し込みは お客さまセンターへ
TEL 平日・土・日・祝日 9:30~18:00

 **0120-109199**
WEB <https://www.itscom.co.jp/>

