

4. 設定マニュアル_管理者様向け

- 本書をよくお読みのうえ、スマートロックの各種設定変更等の実施を行ってください。
- 本書は、管理者ファイルと一緒に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、以下お問合せ先までお気軽にご連絡ください。

目次

- ① 本体説明
- ② 基本操作
- ③ 設置交換後に実施いただくこと（オーナーPINコードの変更）
- ④ 退去時に実施いただくこと（ユーザーPINコードの削除・登録）
- ⑤ マスターICカード紛失時に実施いただくこと（マスターの削除・登録）

【お問い合わせ先】

■ ご契約やサービスについてのお問い合わせ

イッツコムお客さまセンター

TEL：0120-109199

（9：30～18：00）

■ スマートロックの操作方法や故障に関するご相談

スマートロック専用窓口

TEL：0120-081256

（24時間365日）


最新版はこちらからご確認いただけます

<https://www.itscom.co.jp/support/itscomhome/smartlock/owner/index.html>




4. 設定マニュアル ① 本体説明

■ OUTリーダー（室外側）

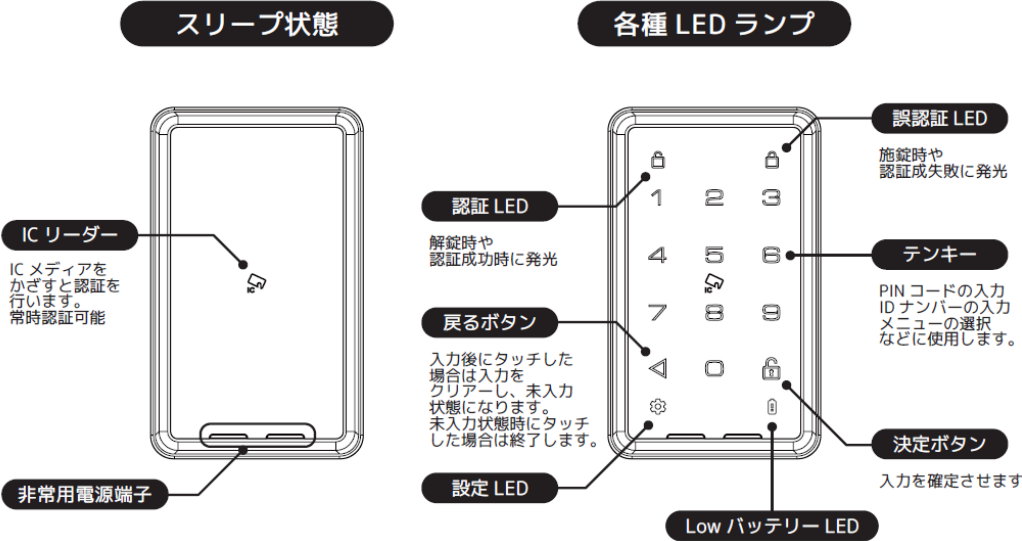

■ INボディ（室内側）

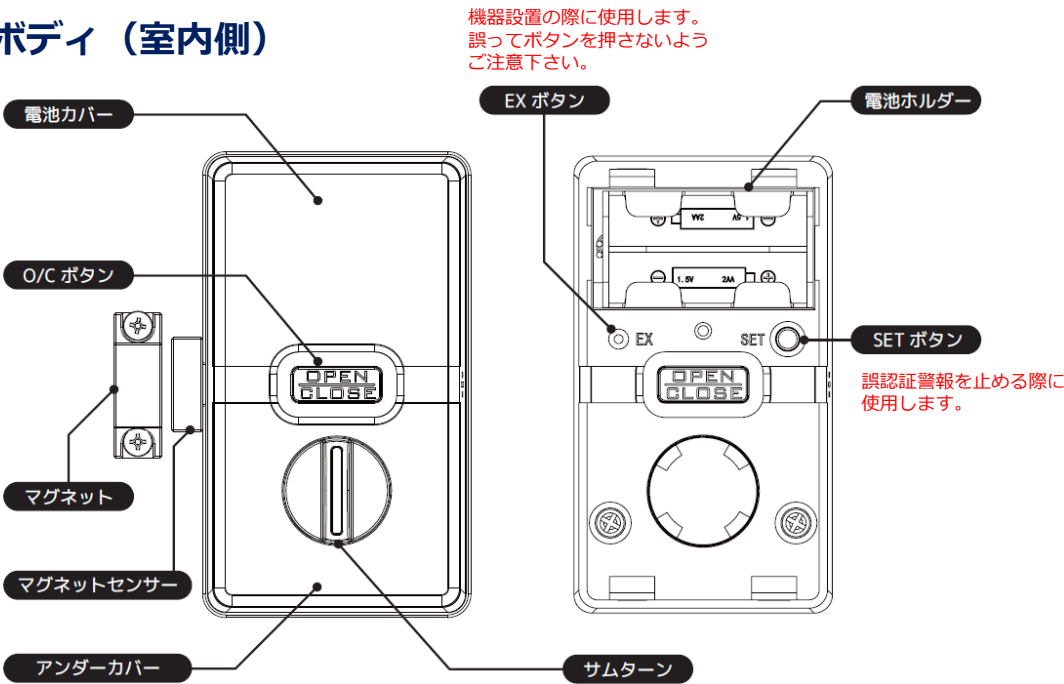


安全上の注意事項

- PINコードを他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。
- 濡れた手で本体の操作や、故意に内部に水などを入れないでください。故障する恐れがあります。
- 本製品のボタンを無理に押す事や、ボールペン等、先のとがった物で押さないでください。故障の原因になります。
- 外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。
- 乾電池はプラスマイナス(±)を正しくお入れください。方向が間違っている場合、乾電池の破裂、液漏れ、発熱など、故障の原因になります。
- 乾電池は**Panasonicエボルタ 単3形**をご利用ください。過電圧の原因となる電池の使用や充電式乾電池等はお使いにならないで下さい。製品本来の性能が発揮されません。また、故障の原因になります。
- 掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。故障、感電、火災の原因になります。
- ローバッテリーアラームが鳴った場合、速やかに全ての電池を新品と交換して下さい。乾電池を交換せずに使用を続けると、作動しなくなります。


■電池交換方法

1. 電池カバーの取り外し

電池カバーを2か所押ししながら上にスライドさせて取り外します。

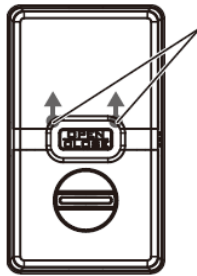

押しながら上にスライドさせて外します。

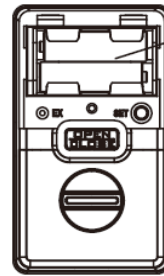

電池ホルダー


2. 電池交換

電池ホルダーに電池を4本挿入します。電池の向きを確認してください。

電池ホルダーを機器に収納後、電池カバーを取り付けてください。

※ 電池ホルダーの収納方向が違う場合、電池カバーが閉まりません。

※ 電池ホルダーの赤いリボンは電池の下に入れてください。電池を取り外すときに使用します。

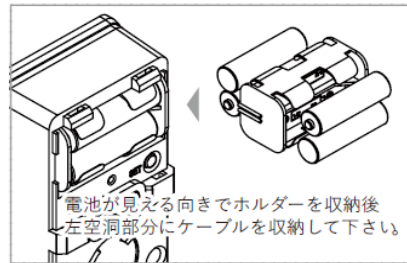

電池が見える向きでホルダーを収納後、左空洞部分にケーブルを収納して下さい。

■緊急解錠方法

1. 9V 四角乾電池を用意


お近くのコンビニエンスストアや電器店で購入してください。

2. 電源供給

OUT リーダーの非常用電池端子に、9V 四角乾電池を接触させます。

接触させた状態で IC カードをかざすか PIN コードを入力します。

電池を接触させる際の極性はありません。

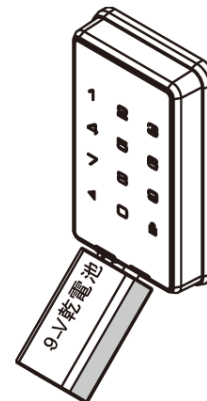

ご注意

- 暗証番号やカードを使ってドアを開ける時、「バッテリーを交換してください。」という音声が鳴ったら、乾電池の交換時期です。INボディの電池カバーを開け、乾電池4個全てを新品に交換してください。乾電池を交換せずに使い続けると作動が止まってしまう。
- 単3乾電池の電池切れによりドアが開かなくなった際には、OUTリーダーの非常用電源端子に**アルカリ9V乾電池**を接触させた状態で登録されたカードをかざすか暗証番号入力で解錠できます。
- 乾電池は、**パナソニックのエボルタを推奨**いたします。マンガン電池の場合、動作不良を起こす場合がございます。
- 乾電池は製造者、製造日時、使用環境によって使用期間が違ってきます。アルカリ乾電池単3形(AA)4個を1日6回使用基準で約10ヶ月間使用可能です。
- 交換用、非常用の乾電池ともに、ご入居者様にてご用意ください。

4. 設定マニュアル ②基本操作

1. テンキーパッド起動方法

テンキーパッド数字部分を 0.5 秒間タッチするとテンキーが起動します。

ランダムテンキー設定時はランダムに点灯する数字を全てタッチし消すと、テンキーが起動します。



3. 入力キャンセル方法

左下部の戻るボタンをタッチするとキャンセルします。

入力後にタッチした場合
…入力をクリアし未入力状態になります。

未入力状態時にタッチした場合
…終了します。



2. 入力決定方法

右下部の決定ボタンをタッチすると決定します。



※ランダムテンキーの初期設定値は二桁です。
※テンキーパッドは15秒間の無操作、もしくは戻るボタンを押すことでスリープ状態に移行します。

■ 室外で鍵を開ける

認証が成功すると解錠されます。


1. 暗証番号の場合

- ① テンキーパッドを起動
- ② **1と決定ボタンを押してから**暗証番号を入力し、最後に決定ボタンを入力してください。

※認証が成功すると解錠されます。ドアを閉めた**3秒後**に自動で施錠します

ドアが閉まり、センサーが感知時に、IC認証を行うか、テンキーパッドを起動させると施錠します。

※ドアが開いている時は施錠することができません。

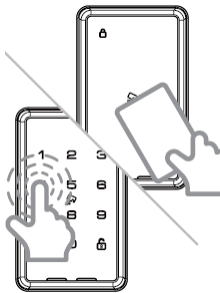

2. ICカードの場合


- ①登録済みのユーザーICカードをかざします

■ 室内で鍵を開ける

**OPEN/CLOSEボタン解錠
= 自動ロックモード**

- ①〔OPEN/CLOSEボタン〕を押す


ドアを閉めると3秒後に自動で閉まります。

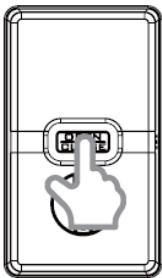

**サムターン解錠
= 手動ロックモード**

- ①〔サムターン〕を回す

ドアを閉めた際に、**室外機の〔テンキー〕を押さないと鍵が閉まりません。**

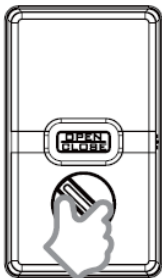

ご注意

- 暗証番号を5回連続で失敗すると、誤認証LEDが点滅し誤認証警報が15秒間発報されます。15秒の発報後、OUTリーダーはシャットアウト状態に移行し3分間認証不可能になります。シャットアウト中は残り時間がテンキーパッドに表示されます。入力をキャンセルする場合は、左下の戻るボタン[◀]を押した後、再度入力してください。
- 自動ロックモードでは解錠した後、15秒以内にドアを開けないと自動的に再ロックされます。

4. 設定マニュアル

③ 設置交換後に実施いただくこと
～オーナーPINコードの変更～

- 現在のオーナーPINコードは、仮のPINコードとなっております。設置交換後、お早めに変更ください。
- オーナーPINコードは、12桁で1つのみ登録（使用）可能です。

- ご用意いただくもの
- ✓ オーナーICカード
 - ✓ 仮オーナーPINコード（弊社にて初期設定を行い送付したもの）

<必要があれば本書をコピーのうえ、メモとして以下をご利用ください>

現在のオーナーPINコード													
変更後のオーナーPINコード													

※上記PINコードのお取り扱いには十分ご注意ください。

■ オーナーPINコードの上書き変更

【共通】ログイン




テンキーパッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。
ランダムに点灯する数字をすべて押してください。

①登録設定モード



右下の決定ボタンを3秒間長押し、3の数字が光ったら手を離します。

②アドミン認証

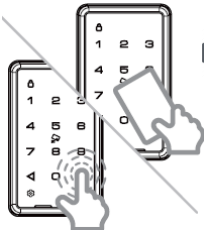

アドミン認証をしてください

オーナーICカードまたは
オーナーPINコードで認証を行います。


③メニュー選択



メニューを選び決定を押してください

メニュー0の「オーナー登録」を選択し、決定ボタンを押します。

④オーナーIC登録

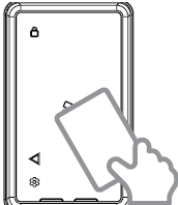

新しく設定するオーナーICカードを認証してください

オーナーICカードをICリーダーに認証させ登録します。

⑤オーナーPINコード設定



登録するオーナーPINコードを12桁で入力し、決定ボタンを押します。実行する場合はもう一度繰り返します。

4. 設定マニュアル

④ 退去時に実施いただくこと

～ユーザーPINコードの削除・登録～

- ・ ご入居者様の退去に伴い、返却された「マスターICカード」を使って、それまで利用されていた「ユーザーPINコード」の削除を行ってください。
- ・ 削除後、ご入居に向け「マスターICカード」を使って、仮の「ユーザーPINコード（4～8桁）」の新規登録を行ってください。


- **ご用意いただくもの**
 - ✓ マスターICカード（退去された居住者様から回収したもの）

＜必要があれば本書をコピーのうえ、メモとして以下をご利用ください＞

登録後のユーザーPINコード								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

※上記PINコードのお取り扱いには十分ご注意ください。

■ユーザー全件削除

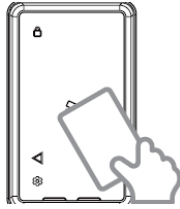【共通】ログイン  テンキーバッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。 ランダムに点灯する数字をすべて押してください。	②削除設定モード  右下の決定ボタンを6秒間長押し、6の数字が光ったら手を離します。
③アドミン認証   アドミン認証をしてください マスターICカードで認証を行います。	④ユーザー全件削除  メニュー3の「ユーザー全件削除」を選択し、決定ボタンを押します。実行する場合は決定ボタンを再度押します。（中止する場合は戻るボタンを押します）

ご注意

- 退去お立会い時まで、居住者様がマスターICカードを持っているかご確認ください。
- 万が一、入居者様がマスターICカードを紛失している場合は、別紙の ⑤**マスターICカード紛失時に実施いただくこと**に沿って、設定を行ってください。

裏面に続きます 

■ユーザーPINコード登録

【共通】ログイン




テンキーパッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。
ランダムに点灯する数字をすべて押してください。

②登録設定モード



右下の決定ボタンを3秒間長押しし、3の数字が光ったら手を離します。

③アドミン認証

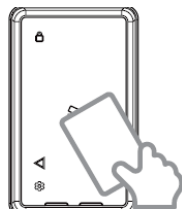

 アドミン認証をしてください
マスターICカードで認証を行います。

④メニュー選択



メニュー3の「ユーザーPINコード登録」を選択し、決定ボタンを押します。
(中止する場合は戻るボタンを押します)

⑤ユーザーPINコード登録



登録するユーザーPINコードを4～8桁で入力し、決定ボタンを押します。実行する場合はもう一度繰り返します。

⑥ユーザーPINコード登録



 続けて登録する暗証番号を入力してください
入力を完了する場合は戻るボタンを押します。

ご注意

- ユーザーPINコードで解錠する際は、1と決定ボタンを押してから暗証番号を入力し、最後にを入力してください。
- ドアを閉めた3秒後に自動で施錠します

4. 設定マニュアル

⑤ マスターICカード紛失時に実施いただくこと ～マスターの削除・登録～

- 「マスターICカード」を紛失した場合は、「オーナーICカード（またはオーナーPINコード）」「マスターICカード（予備分）」「マスターPINコード」を持参して、マスター削除と新規登録を行います。
- ご用意いただくもの
- ✓ 予備マスターICカード（設置完了後に弊社よりお送りしたもの）
 - ✓ マスターPINコード
 - ✓ オーナーICカードまたはオーナーPINコード

＜必要があれば本書をコピーのうえ、メモとして以下をご利用ください＞

現在のオーナーPINコード ※必要があればご記載ください														
現在のマスターPINコード ※必要があればご記載ください														

※上記PINコードのお取り扱いには十分ご注意ください。

■ マスター削除

【共通】ログイン




テンキーバッドの数字部分を0.5秒タッチするとテンキーが起動します。
ランダムに点灯する数字をすべて押してください。

① 削除設定モード




右下の決定ボタンを6秒間長押しし、6の数字が光ったら手を離します。

② アドミン認証

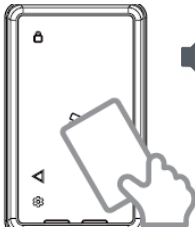

 アドミン認証をしてください
オーナーICカードもしくはPINコードで認証を行います。

③ メニュー選択

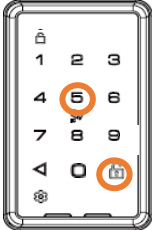

メニュー5の「マスター削除」を選択し、決定ボタンを押します。（中止する場合は戻るボタンを押します）

④ マスター削除



 削除するマスターIDを選択してください
削除するマスターIDから「1」を選択し、決定ボタンを押します。

裏面に続きます 


■ マスター登録

① 登録設定モード



右下の決定ボタンを3秒間長押しし、3の数字が光ったら手を離します。

② アドミン認証

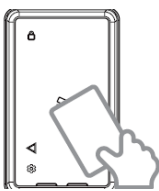

 アドミン認証をしてください

オーナーICカードもしくはPINコードで認証を行います。

③ メニュー選択




メニュー6の「マスター登録」を選択し、決定ボタンを押します。(中止する場合は戻るボタンを押します)

④ マスターID登録



登録するマスターIDから「1」を選択し、決定ボタンを押します。

⑤ マスターIC登録

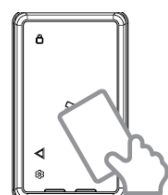

 アドミン認証をしてください

マスターICカードをICリーダーに認証させ登録します。

⑥ マスターPINコード登録



 続けて登録する暗証番号を入力してください

登録するマスターPINコードを10桁で入力し、決定ボタンを押します。実行する場合はもう一度繰り返します。


■ ユーザーPINコード登録

① 登録設定モード



右下の決定ボタンを3秒間長押しし、3の数字が光ったら手を離します

② アドミン認証

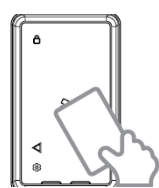

 アドミン認証をしてください

マスターICカードで認証を行います。

③ メニュー選択



メニュー3の「ユーザーPINコード登録」を選択し、決定ボタンを押します。(中止する場合は戻るボタンを押します)

④ ユーザーPINコード登録



登録するユーザーPINコードを4～8桁で入力し、決定ボタンを押します。実行する場合はもう一度繰り返します。入力を完了する場合は戻るボタンを押します。