

# intelligent HOME デスクトップ通知

## 利用手順書

PC 版(Windows/Mac/Linux) Google Chrome 拡張機能「intelligent HOME デスクトップ通知」の利用手順。

### 目次

intelligent HOME デスクトップ通知.....	1
利用手順書.....	1
概要.....	2
機能.....	2
通知一覧.....	3
インストール方法.....	4
利用方法.....	5
ログイン.....	5
オプション画面からのログイン.....	5
ポップアップ画面からのログイン.....	6
デスクトップ通知のオン/オフ.....	6
通知履歴(ポップアップ画面).....	7
ログアウト.....	7
アンインストール方法.....	8
別紙(東急スマートセキュリティ連携).....	9
通知一覧.....	9

## 概要


### 機能

PC用 Google Chrome ブラウザの拡張機能。


intelligent HOME ユーザページを開くことなく、デバイスのイベント情報(センサー反応、デバイス操作等)がデスクトップ通知されるようになります。

(Google Chrome ブラウザは起動している必要があります)


例1) ライトが点灯した場合

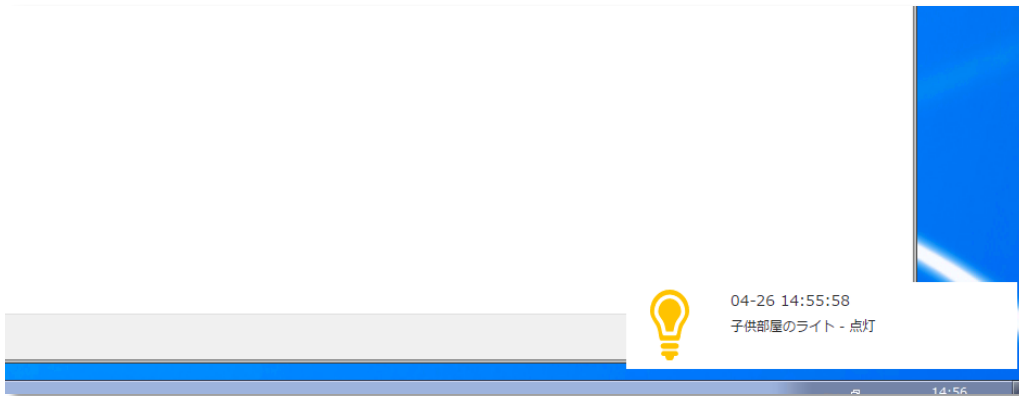

例2) スマートロックが解錠した場合

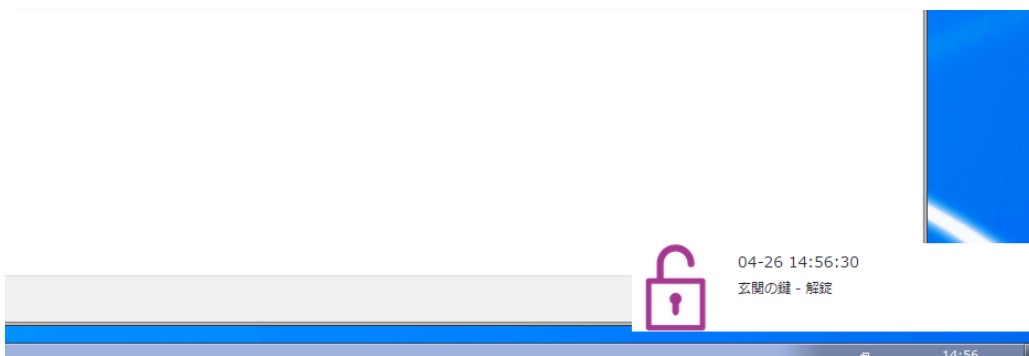

また、ツールバーに追加される intelligent HOME アイコンをクリックすることでポップアップが開き、最新 15 件のイベント履歴を参照することが出来ます。

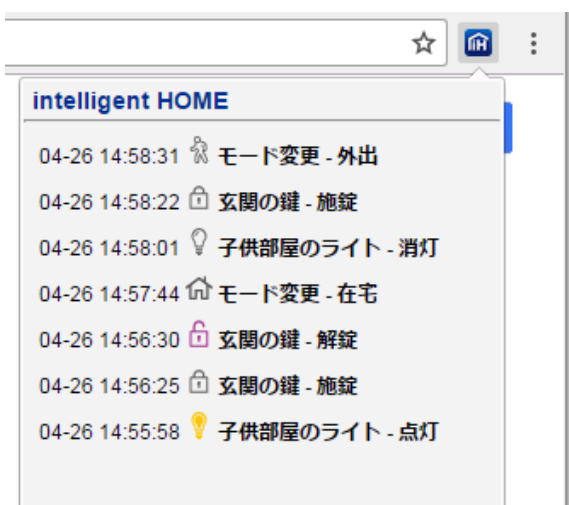

## 通知一覧

対応している通知は下記の通りです。

### 【デバイスの状態変更通知】

- ・広域センサー：動作検知
- ・狭域センサー：動作検知
- ・ドア窓センサー(ドア/窓)：開、閉
- ・スマートロック：施錠、解錠
- ・スマートライト：点灯、消灯

(IPカメラ、家電コントローラは通知なし)

### 【トラブル通知、トラブル復旧通知】

- ・広域センサー：機器設置異常です、機器設置異常から復旧しました
- ・狭域センサー：機器設置異常です、機器設置異常から復旧しました
- ・ドア窓センサー：機器設置異常です、機器設置異常から復旧しました
- ・スマートロック：バッテリー低下、バッテリーが交換されました

(IPカメラ、スマートライト、家電コントローラは通知なし)


### 【モード変更通知】

- ・モード変更：在宅、外出、夜間、休暇

※「東急スマートセキュリティ」をご利用の場合、「在宅」「外出」「夜間」の3つの警戒モード変更に関する通知となります。詳細は、別紙（東急スマートセキュリティ連携）をご参照ください。

## インストール方法

Chrome ウェブストアから「intelligent HOME デスクトップ通知」を探し、特約に同意いただける場合、右上の「+ CHROME に追加」をクリックしてインストールします。

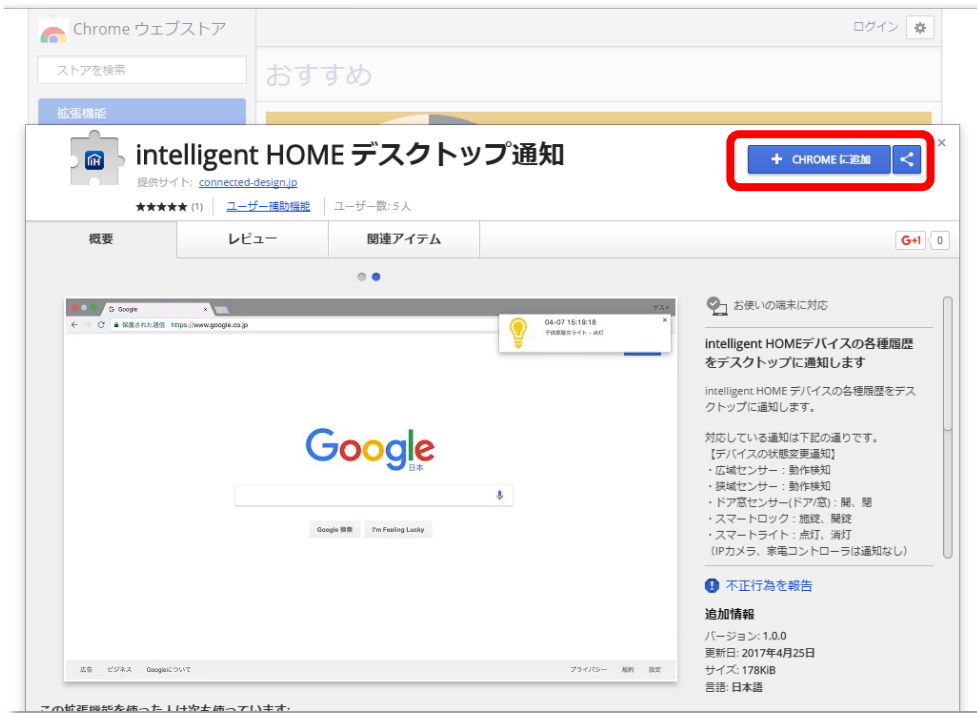

ダイアログが表示されるので「拡張機能を追加」をクリックします。



インストールが成功すると、ブラウザのツールバーに intelligent HOME のアイコンが表示され、下記のようなメッセージが表示されます。



## 利用方法

### ログイン


お客様の intelligent HOME ユーザ/パスワードでログインしてください。

### オプション画面からのログイン


Google Chrome の拡張機能一覧から「intelligent HOME デスクトップ通知」を探し、「オプション」をクリックします。



intelligent HOME のユーザ名、パスワードを入力します。

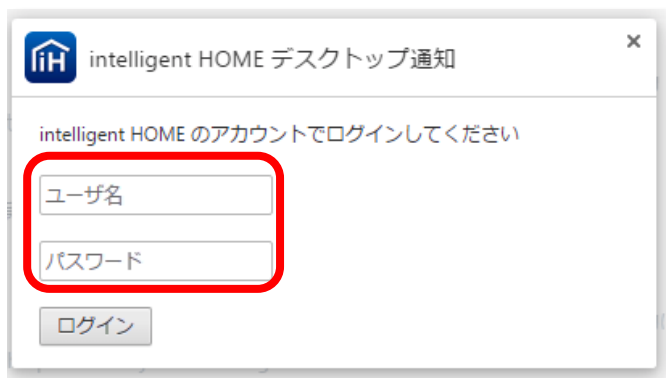

ログインに成功すると下記のように表示が変わり、デスクトップ通知が開始されます。

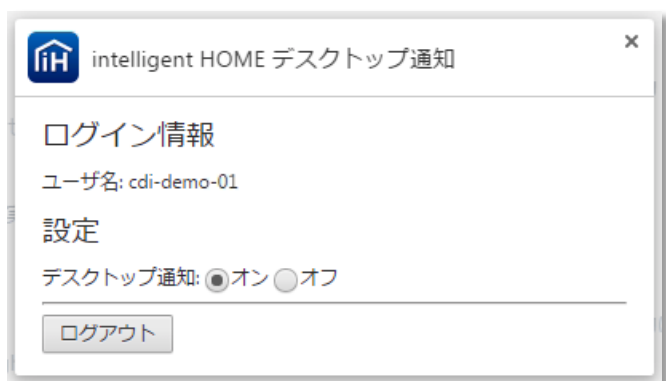


## ポップアップ画面からのログイン

ツールバーに追加された intelligent HOME のアイコンをクリックするとログインフォームが表示されます。




ログインに成功すると下記のように表示が変わり、デスクトップ通知が開始されます。

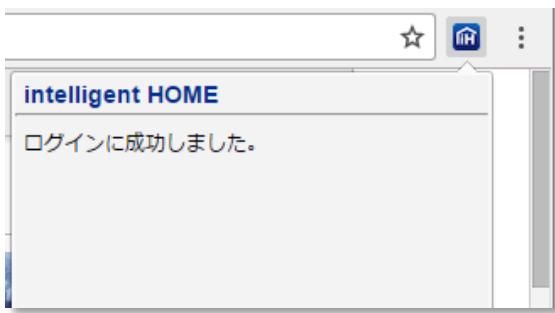

## デスクトップ通知のオン/オフ

デスクトップ通知を表示させたくない場合は、オプション画面よりオン/オフを切り替えてください。

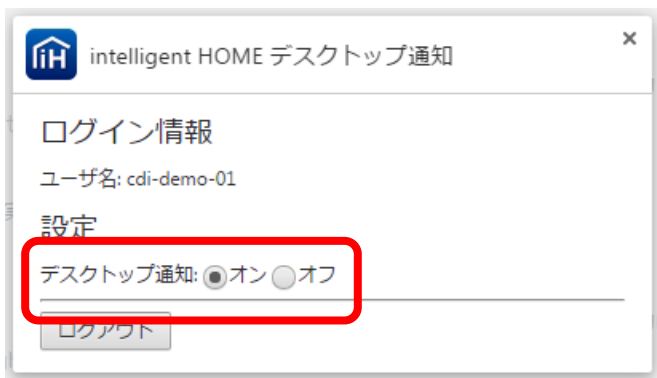


## 通知履歴(ポップアップ画面)

ツールバーの intelligent HOME アイコンをクリックすると通知の履歴が表示されます。(最新 15 件)




## ログアウト

Google Chrome の拡張機能一覧の「intelligent HOME デスクトップ通知」を探し、「オプション」を開いてログアウトしてください。

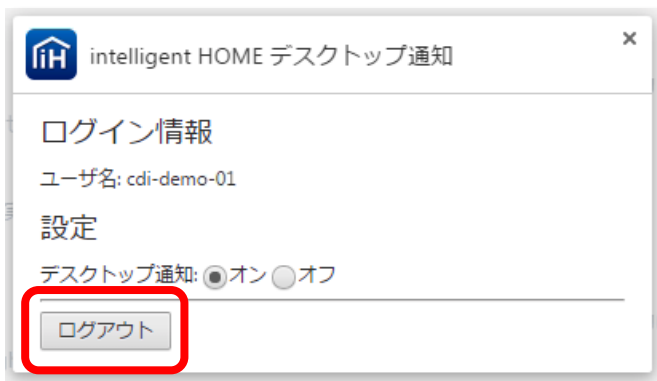

## アンインストール方法

Google Chrome の拡張機能一覧の「intelligent HOME デスクトップ通知」を探し、右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。

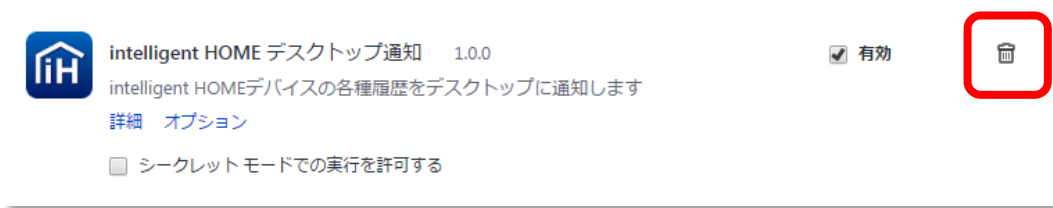

「削除の確認」ダイアログが表示されるので「削除」をクリックします。






## 別紙（東急スマートセキュリティ連携）

### 通知一覧

デバイスの状態・トラブル通知に加えて下記の通知が追加されます。

#### 【警戒モード開始・解除通知】

退出ディレー

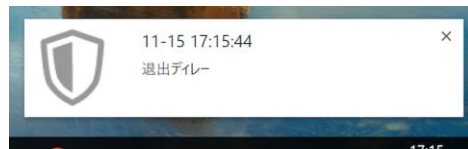

外出警戒中



在宅警戒中



夜間警戒中



警戒解除中



#### 【緊急通報通知】

火災警報



緊急警報




非常警報




【警報開始・終了通知】

警報を開始しました

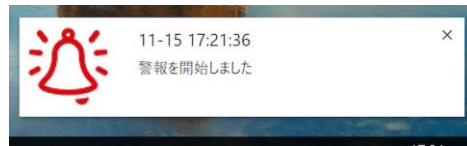


警報を終了しました

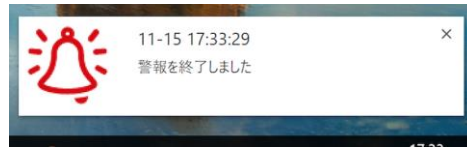


【タッチスクリーントラブル・復旧通知】


バッテリー低下

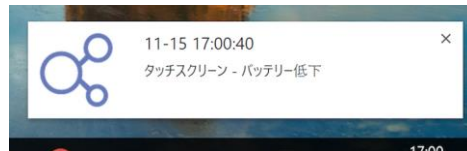

バッテリー復旧

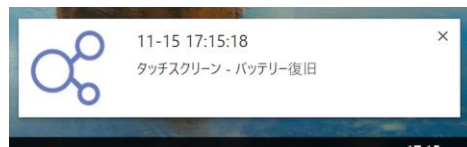

電源喪失

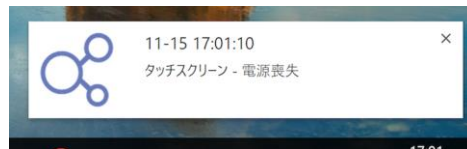

電源復旧

