

リモコンでSTBをカンタン操作 はやわかりガイド



TZ-BT9000BW

観る▶

録る●

残す⌂

ご利用の前に

1 本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源のON/OFF、テレビ/ビデオなどの切り換え、チャンネルの順送り/逆送り、音量調整)

- ① 工事の際に設定をしておりますが、テレビを買い換えた際やDIY(お客さまにて設置)をご利用の場合は、下記の手順に従い、お客さまにて設定をしていただきますようお願いします。

1. 電源を押しながら12桁の番号(→下記) 1あ ~ 9ら を押して入力する

工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ と 1あ	パイオニア	4た と 1あ	三洋(4)	6は と 4た
パナソニック(新2)	1あ と 2か	シャープ(1)	4た と 5な	NEC(1)	6は と 5な
パナソニック(旧)	1あ と 3さ	シャープ(2)	4た と 6は	NEC(2)	6は と 6は
パナソニック(新3)	1あ と 4た	シャープ(3)	4た と 7ま	AIWA	7ま と 1あ
パナソニック(新4)	1あ と 5な	シャープ(4)	4た と 8や	FUNAI(1)	7ま と 2か
ビクター	2か と 1あ	三菱(1)	5な と 1あ	LG	7ま と 3さ
東芝(1)	2か と 5な	三菱(2)	5な と 2か	オリオン(1)	7ま と 4た
東芝(2)	2か と 6は	三菱(3)	5な と 3さ	オリオン(2)	7ま と 5な
日立(1)	3さ と 1あ	三菱(4)	5な と 4た	オリオン(3)	7ま と 6は
日立(2)	3さ と 2か	富士通ゼネラル(1)	5な と 5な	ハイセンス(1)	7ま と 7ま
日立(3)	3さ と 3さ	富士通ゼネラル(2)	5な と 6は	ハイセンス(2)	7ま と 8や
日立(4)	3さ と 4た	三洋(1)	6は と 1あ	ハイセンス(3)	7ま と 9ら
SONY(1)	3さ と 5な	三洋(2)	6は と 2か	EPSON	8や と 1あ
SONY(2)	3さ と 6は	三洋(3)	6は と 3さ	FUNAI(2)	8や と 2か

- ① ● 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
● 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
● 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
● 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。


2 本機を使ってテレビを観るために

1. ● [電源]と 電源を押す

2. 入力切換を押して、

テレビの を表示が に

なるまで合わせる ※入力切換はお手持ちのテレビリモコンでも操作可能です。

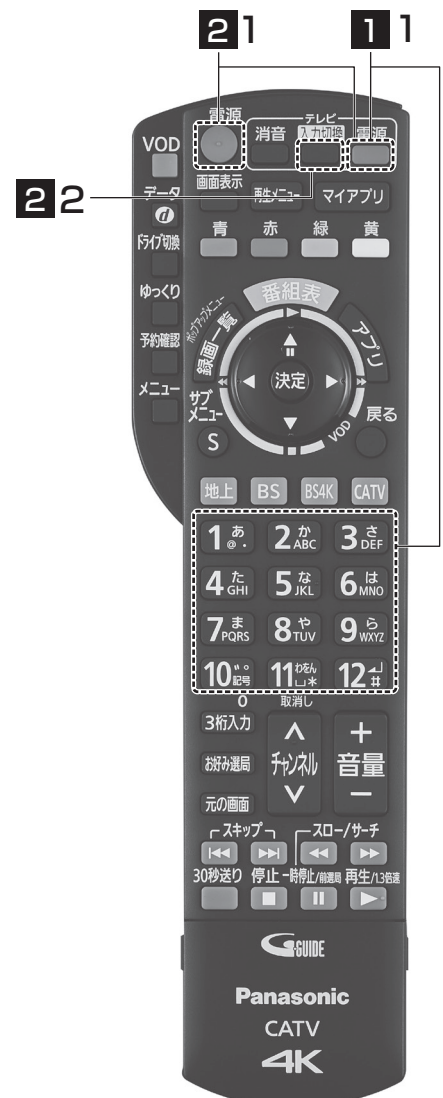

テレビ放送を観る

1 放送とチャンネルを選ぶ

1. 地上 BS BS4K CATV を押して、放送を選ぶ

※ 押すとボタンが数回点滅します。

※ ご加入のサービス内容により視聴できない放送がある場合があります。

地上 地上デジタル放送 BS BSデジタル放送

BS4K 4KBSデジタル放送 CATV CATVデジタル放送

2. 1あ ~ 12# または チャンネル を押して、チャンネルを選ぶ

2 番組表から選局する

1. 番組表 を押す

2. 放送中の番組を選び、決定 を押す

別の放送の番組表を観るには

「◀▶」ボタンを押し続ける

※ 地上 BS BS4K CATV を押しても、


別の放送に切り換わります。

3. 画面上の「今すぐ見る」を選び

決定 を押す



番組表画面

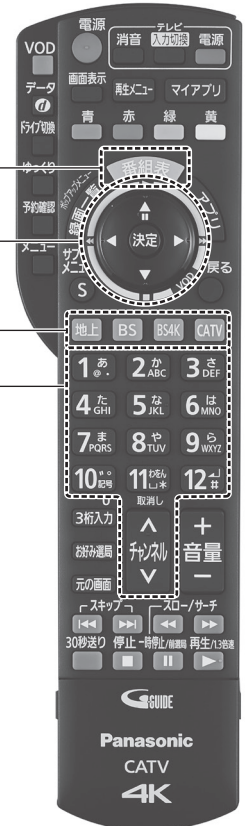

番組表の見かた

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル（映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮）を色分け表示しています。

録画可能時間	現在時刻	視聴中の映像	選択中の番組名は黄色で表示		<p>選択中の番組紹介 / 日付 / 時間帯</p> <p>番組のジャンルをマーク表示</p> <p>放送局名・チャンネル番号</p>
--------	------	--------	---------------	--	---

録画制限について

◆ デジタル録画機器への録画制限には次の種類があります。

「デジタル制限コピー」(タビング10) 「デジタル1コピー」(1回だけ録画可能) 「デジタル×コピー」(録画不可)

※ 録画制限が「タビング10」の番組については、内蔵HDDに録画した場合にのみ「コピー9回+ムーブ1回」ができるようになります。

◆ 番組単位で録画制限があります。

SRBで視聴可能な地上デジタル放送・BSデジタル放送・専門チャンネルの番組の多くは、著作権保護のために、コピー制御信号をつけて放送され、デジタル録画機器(D-VHSやHDDビデオレコーダーなど)への録画制限がかかっています。

※「録画可能」の番組であっても、デジタル録画機器の種類によっては、録画できない場合があります。

◆ パソコンで視聴する場合の注意点について

コピー制御信号が付加されたデジタル放送については、パソコンでご視聴いただけない場合があります。


また、「録画可能」の番組であっても、著作権保護への配慮からハードディスクに録画できない場合があります。

映画やドラマ、アニメなどの番組を購入して、いつでも好きなときに楽しめます。

- ☐ お客様のBD-Hit Potは、双方向設定になっております。みるプラスをご利用いただけます。
- ☐ お客様のBD-Hit Potは、片方向設定になっております。
みるプラスのご利用には建物設備や機器の双方向設備・設定が必要です。(双方向対応工事は別途有料です。)

みるプラスは、イッツコムひかりサービスでご利用いただけます。

はじめに以下の設定をお願いいたします。

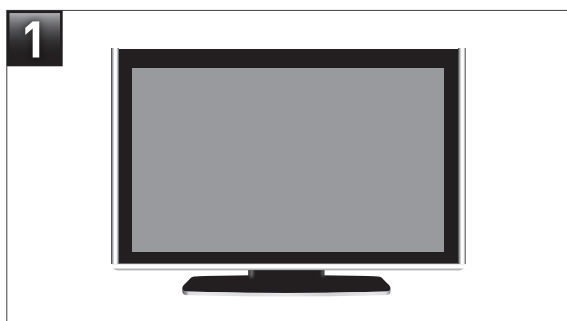

1 テレビの電源を入れる。




2 BD-Hit Pot(ケーブルテレビ専用チューナー)の電源を入れる。



3 リモコンの「VOD」ボタンを押す。




4 「イッツ・コミュニケーションズ株式会社」を選び、「決定」ボタンを押す。

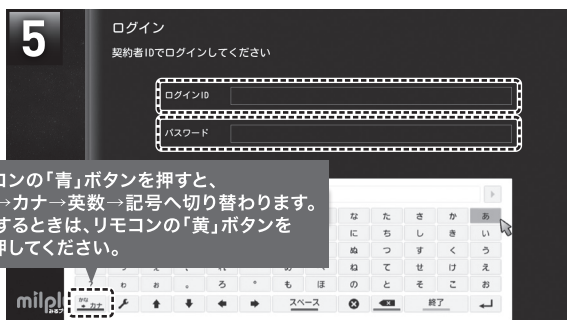

リモコンの「青」ボタンを押すと、かな→カナ→英数→記号へ切り替わります。確定するときは、リモコンの「黄」ボタンを2回押してください。

5 「ログインID」、「パスワード」を入力し、「ログイン」を選び、「決定」ボタンを押す。

※上下左右ボタンでキーボードから文字を選んでください。

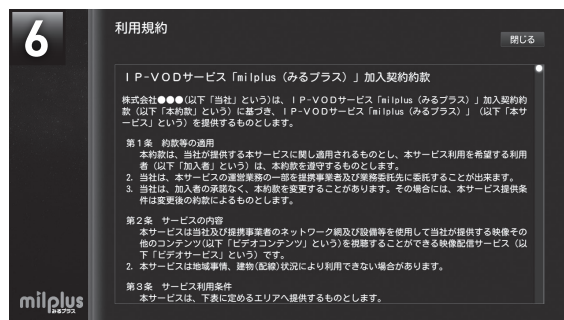

6 利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」を選び、「決定」ボタンを押す。

番組表を使ってHDDに予約録画する


1 簡単予約する

1. **番組表** を押す
2. [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] ボタンで予約録画したい番組を選び、**決定** を押す
 - 内蔵ハードディスクに録画モード「標準」で予約録画されます。
 - 視聴制限の番組で暗証番号入力画面が表示された場合は、暗証番号を入力してください。




2 番組の内容を確認してから予約録画する

1. **番組表** を押す
2. [**◀**][**▶**][**▲**][**▼**] ボタンで予約録画したい番組を選び、**決定** を押す

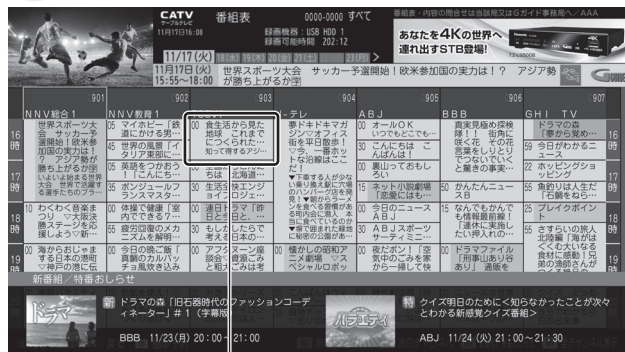

選択中の番組は黄色で表示されます

3. [**◀**][**▶**] ボタンで「番組予約へ」を選び、**決定** を押す

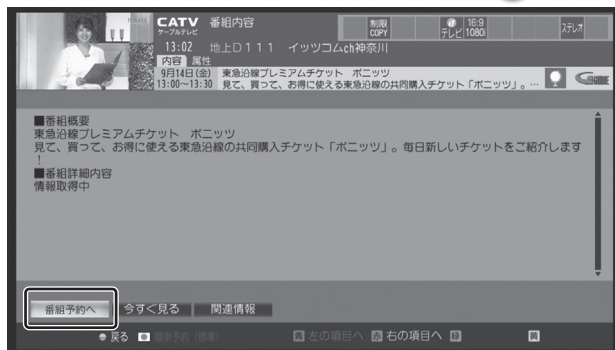


番組内容画面 (放送中の番組のとき)

放送予定の
番組のとき

放送予定の番組を選んだときは
「番組予約へ」, 「関連情報」
のみの表示になります

4. [**▲**][**▼**] ボタンで「この番組だけを予約する」を選び、**決定** を押す

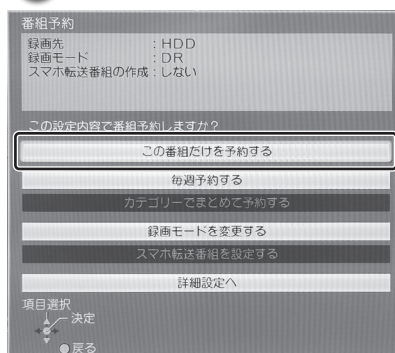

予約設定画面

予約ができたか確認する

予約済みの番組には、電子番組表(EPG)に**予**が表示されます。

別日の番組表を表示させる


電子番組表(EPG)を表示した状態で **赤** を押すと、翌日以降の番組表が表示されます。

- ❗ 録画モードに関しては、取扱説明書をご確認ください。
- ❗ みるプラスは録画できませんのでご了承ください。

予約録画の詳細設定・確認・変更・取り消し


3 予約録画の詳細を設定したいとき

1. **2** 4の予約設定画面で「詳細設定」を選び、**決定** を押す

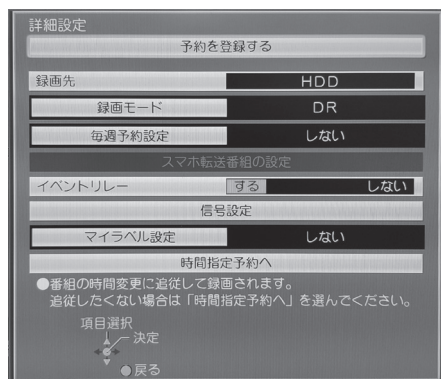


2. 表示された予約設定画面で詳細を変更する

●予約設定画面では、毎週予約設定や録画モードの設定などを行うことができます。

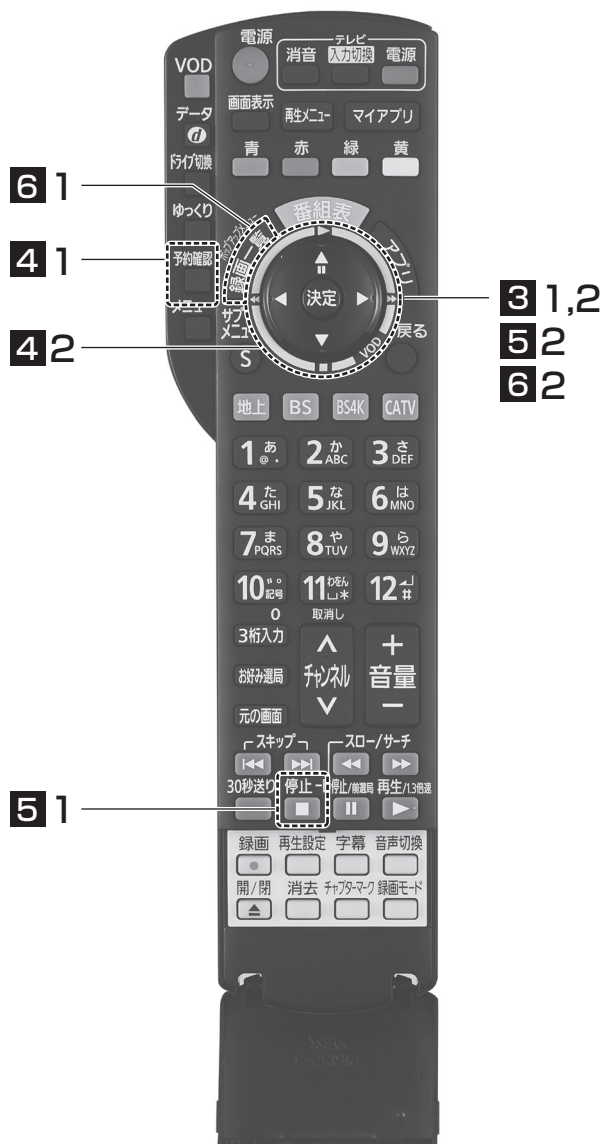

4 予約録画の確認・変更・取り消し

1. **予約確認** を押す
2. **[▲][▼]**ボタンで確認・変更・取り消したい番組を選び、**決定** を押す

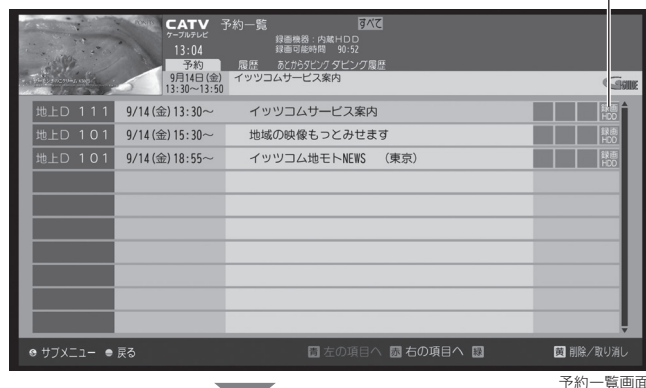

例：実行前の予約を選んだとき

予約内容の確認や変更のとき

- ① **4** 2のあと、**[◀]**ボタンで**[設定変更]**を選び、**決定** を押す
- ② 設定内容を確認する
- ③ 設定を変更するときは、設定を変更して**[▲][▼]**ボタンで「修正を反映する」を選び、**決定** を押す

予約した番組を取り消すとき

- ① **4** 2のあと、**[▶]**ボタンで**[取り消し]**を選び、**決定** を押す

予約確認 を押し、予約一覧画面から取り消したい番組を選び、**黄** を押して取り消すこともできます。

5 録画中の予約録画を止める

1. **停止** を押す
- ※2番組を録画中のときは、録画を止めたいチャンネルを選んでください。
2. 「はい」を選び、**決定** を押す

6 録画した番組を再生する

1. **録画一覧** を押す
2. **[▲][▼]**ボタンで観たい番組を選び、**決定** を押す

残す ディスクにダビングする

基本
操作



HDDからディスクにダビングする

1. ディスクを入れる

2. **アップ** を押す


3. 「残す」を選び、**決定** を押す

4. 「かんたんダビング」を選び、**決定** を押す

※ [RAM] [-R] 新品など未フォーマットの場合、画質の選択画面が表示されます。画質を選び、[決定] を押してください。

5. 番組を選び、**決定** を押す

※複数の番組をダビングする場合、番組を選んで[青]を押す操作を繰り返してください。(選んだ番組には□が表示されます。もう一度[青]を押すと選択を取り消します。)

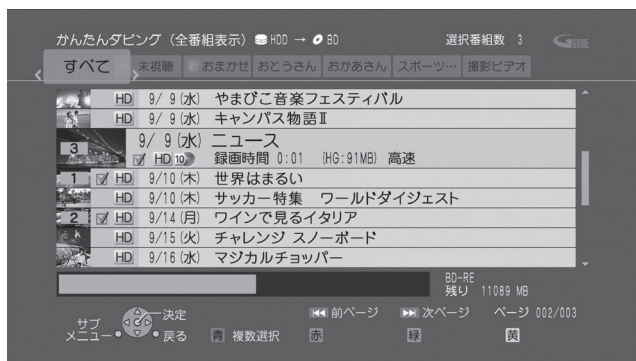

6. 「番組選択完了」を選び、**決定** を押す

※他の番組も選択したい場合などは、表示された項目を選んで操作してください。

7. 「ダビング開始」を選び、**決定** を押す

8. 「はい」を選び、**決定** を押す

※新品など未フォーマットのディスクにダビングする場合、自動的にフォーマットした後、ダビングを始めます。

ダビングを実行中に中止するには[戻る]を3秒以上押す


※ファイナライズ中は中止できません。

※保存・再生できる写真はJPEG、動画はMP4、ビデオカメラやデジタルカメラで撮影したAVCHD動画となります。対応メディアはBD-R、BD-REです。

かんたんダビングの画質の見かた

異なるラベルの番組を複数選んでダビングすることはできません。

選択中の番組数

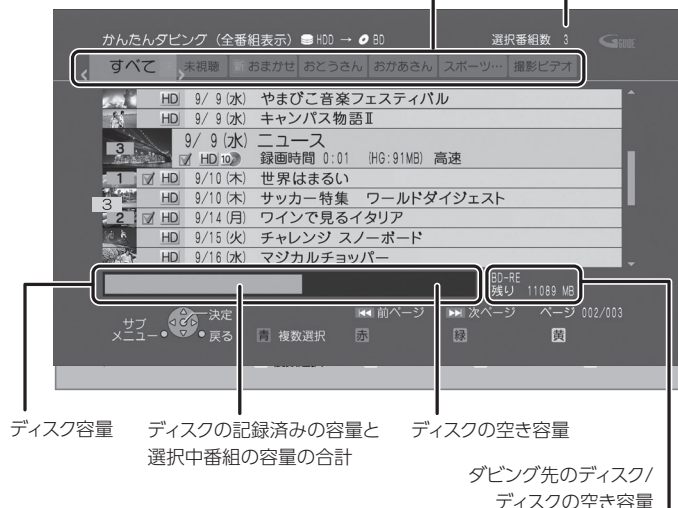

3,4,5
6,7,8

2


1



ワンタッチ選局の設定方法

リモコンの数字ボタンにあらかじめお好みの専門チャンネルを登録できます。以下の方法で、よくご覧になるチャンネルを設定しておく、3桁の番号を入力する事なく「CATV」ボタンを押した後は①～⑫ボタンだけで視聴できます。

ボタン1つで
チャンネルが
選べるのね!

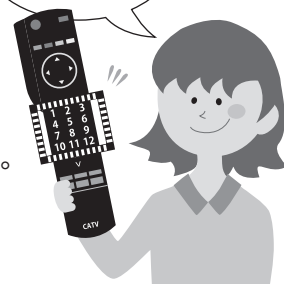

- 1** ①ボタンを押して、「放送設定」→「設置設定」→「チャンネル設定」→「CATV」と選択する。
- 2** 1～12の設定したい項目で「決定」を押す。
- 3** 設定したいチャンネルを◀▶で選択して、◀を押す。



Po	CH	チャンネル	種類
1	---		
2	---		
3	---		
4	---		
5	---		
6	---		
7	---		
8	---		
9	---		
10	---		
11	---		
12	---		

項目選択
決定
戻る(終了)

Po番号設定 1

CH	102
チャンネル名	日テレNEWS24
種類	テレビ

設定変更 ◀▶ ◯戻る

BS4K 放送のご視聴にあたって

- ☐ イッツコムより BS4K の信号を提供しており、正常に視聴ができることを確認済みです。
- ☐ お客様(建物)設備の BS4K の信号にて、正常に視聴ができることを確認済みです。
※アンテナ設備や配線、信号強度等、当社のサポート対象外となります。
- ☐ TZ-BT9000BW 設置時は BS4K の信号が正常に受信できませんでした。
※今後、お客様にてアンテナ設備の設置、改修等を行われる場合は、再度ご訪問して BS4K の受信設定が必要となります(別途有料)。

こまめな電源OFFが、節電につながります。

BD-Hit Potをお使いの時、録画に対応できるようにと電源を入れたままにしていますか？ 電源を切った状態でも、予約録画機能を使って録画予約もでき、予約時間が来れば録画がはじまります。BD-Hit Potをお使いの時だけ電源を入れるように心がければ消費電力量も減り、月々の電気代の節約にもつながります。

使用上のご注意

STB使用上のご注意

STBは電源OFFの状態番組表の更新情報や、ファームウェアのバージョンアップデータを受信します。STBを利用した視聴や録画をしない時はリモコンで電源を切った状態にしてください。

また、同一静止画像を長時間表示したり、繰り返し表示するとテレビやプロジェクターの画面に、残像（焼き付き）が発生する恐れがありますのでご注意ください。

CAS（キャス）カードのお取り扱いについて

設置させていただいたSTBには、CASカードと呼ばれるICカードを1枚挿入・設定しております。通常時は、お手を触れることなくそのままご利用願います。

カードはSTB本体前面のパネル内に挿入されています。C-CASカードが挿入されています。ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。



C-CASカード

1. カードの種類は？

■ **C-CASカード** イッツコムからお客さまに貸し出しするカードです。C-CASカードは、設定によっては使用いたしません。

2. 何のためのカードですか？

C-CASカードは専門チャンネルを視聴するために必要なカードです。専門チャンネルをご視聴になる際は、C-CASカードをSTB本体に必ず挿入してください。

3. もしも紛失した場合は？ イッツコムを解約したら？

カードを紛失された場合は再発行させていただきます。再発行手数料としてC-CASカード2,500円(課税対象外)を申し受けます。手続きについてはイッツコムお客さまセンターまでご連絡ください。

本機が操作を受けつけなくなったときは…



受信異常などにより、BD-Hit Potの操作ができなくなった場合は、[電源]を約3秒間押し続けると強制的に切れます。(それでも切れない場合は、電源コンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)

お問い合わせ内容によっては「ACAS番号」「C-CASカード番号」及び、「STB-ID」を確認させていただく場合がございますので、予め右記にお控えいただくと便利です。

ACAS番号

C-CASカード番号

STB-ID

※ アプリボタンを押し、アプリ一覧画面が出てから再度アプリボタン長押しで確認することも可能です。

～お問い合わせの前に～

弊社ではホームページ上に「よくあるご質問」や「サポート」のWEBページをご用意しております。サービス全般や契約については「よくある質問」を、機器等の技術的な内容は「サポート」を、お問い合わせ前には是非ご確認ください。

※「よくある質問」「サポート」のページは、イッツコムWEBサイト(<https://www.itscom.co.jp/>)のメニュー欄よりご選択もできます。

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

WEBで24時間受付中

0120-109199

受付時間 9:30～18:00

電話番号をよくお確かめの上、おかけ間違いのないようご注意ください。

