

イッツコムサインージクラウド 操作マニュアル

令和 4 年 1 1 月

目次

第1章	はじめに	P.5
1-1	基本的な用語定義	
第2章	イッツコムサイネージクラウドとは	P.7
2-1	サービスの特長	
2-2	ロール機能	
第3章	動作条件	P.10
第4章	操作と機能について	P.11
第5章	ログイン	P.12
5-1	ログイン	
5-2	ログインパスワードの再設定	
5-3	ログアウト	
5-4	ユーザの登録	
5-5	ユーザの編集	
5-6	ユーザの削除	
5-7	ユーザの一括登録	
5-8	ユーザのパスワード再設定方法	
5-9	ユーザのパスワードロック解除方法	
第6章	コンテンツ	P.25
6-1	コンテンツの登録	
6-2	コンテンツの編集	
6-3	コンテンツの削除	

目次

第7章	レイアウトコンテンツ	・ ・ ・ ・ ・	P.32
7-1	画面分割コンテンツの登録		
7-2	テンプレートコンテンツの登録		
7-3	テンプレートコンテンツの動作		
7-4	URLコンテンツの登録		
7-5	レイアウトコンテンツの編集		
7-6	レイアウトコンテンツの削除		
7-7	【ご注意】放映可能なコンテンツについて		
第8章	プレイリスト	・ ・ ・ ・ ・	P.79
8-1	プレイリストの登録		
8-2	プレイリストの編集		
8-3	プレイリストの削除		
8-4	プレイリストのコピー方法		
8-5	スマートプレイリストの登録		
8-6	属性について		
第9章	チャンネル	・ ・ ・ ・ ・	P.91
9-1	チャンネル名の編集		
9-2	スケジュールの登録		
9-3	スケジュールの編集		
9-4	スケジュールの放映枠コピー/削除		
9-5	スケジュールの放映枠の一括コピー/一括削除		
9-6	チャンネルのコピー方法		
9-7	チャンネルの削除		
9-8	チャンネルの編集		
9-9	チャンネルテロップ		
9-10	番組表の出力		

目次

第10章	配信	P.107
10-1	配信登録		
10-2	配信・反映状況		
10-3	一括配信登録		
10-4	割り込みコンテンツの登録		
10-5	割り込み配信		
10-6	割り込み配信解除		
10-7	配信履歴・状況確認		
第11章	管理	P.119
11-1	ロールの設定		
11-2	運用グループ		
11-3	所属ロールと運用グループの違い		
11-4	端末監視/監視対象外		
11-5	端末指示		
11-6	各操作ログ		

※末尾にサポートセンタに依頼する必要がある項目を掲載しています。

第1章 はじめに

本マニュアルは、イッツコムサインージクラウドを利用するユーザ向けに記載した配信システム操作マニュアルです。一部、管理者向けの操作手順も記載しております。※1

本マニュアルを参照して操作するにあたり、申込後に通知されるログインURLやログイン情報などが必要です。

イッツコムサインージクラウドの操作に必要な情報（管理者）

	必要な情報	取得元
1	ログイン画面のURL	サインージサポートセンタより通知
2	管理者用ログイン情報（ログインID） ※メールアドレスとパスワード	サインージサポートセンタより通知

※1 管理者向けの操作はタイトルにアイコンを付与




1 - 1 基本的な用語定義

項番	用語	説明
1	STB	ディスプレイに対してコンテンツを配信する機器。
2	サイネージサーバ	契約者がコンテンツを管理し、タイムスケジュールを組み、STBに配信等を行うシステムのこと。ブラウザから操作するイッツコムサイネージクラウドの管理を行う画面。
3	管理者ユーザ	顧客ごとに1人のみ存在する、CMSにおけるすべての操作を実行できるユーザアカウント（グループIDでログイン）。
4	一般ユーザ	管理者ユーザに許可された範囲でイッツコムサイネージクラウドの操作を実行できるユーザアカウント。
5	ユーザ	管理者ユーザと一般ユーザを区別しない場合のアカウントの総称。
6	コンテンツ	静止画、動画などのメディアファイル。
7	プレイリスト	コンテンツの再生順を並べたもの。プレイリスト自体も、他のプレイリストの構成要素になることができる。
8	チャンネル	プレイリストを再生する日に割り当てたカレンダースケジュール。
9	ロール	ログインIDと個別IDのロールに差異をつけるために、ユーザに割り当てられた役割。
10	ログインID	契約者がイッツコムサイネージクラウドにログインする際に必要なID。
11	個別ID	イッツコムサイネージクラウドでロールが限定されたID。ログインIDでログインすることで任意に新設可能。
12	運用グループ	コンテンツ登録、配信、ユーザ登録などの操作可能な権限の範囲。

第2章 イッツコムサイネージクラウドとは

イッツコムサイネージクラウドとは、放映するコンテンツや放映を行う機器（STB）の管理、配信設定等の機能を提供するシステムです。

下記はイッツコムサイネージクラウドにログイン直後の画面で、左側のメニューから各操作を始めます。

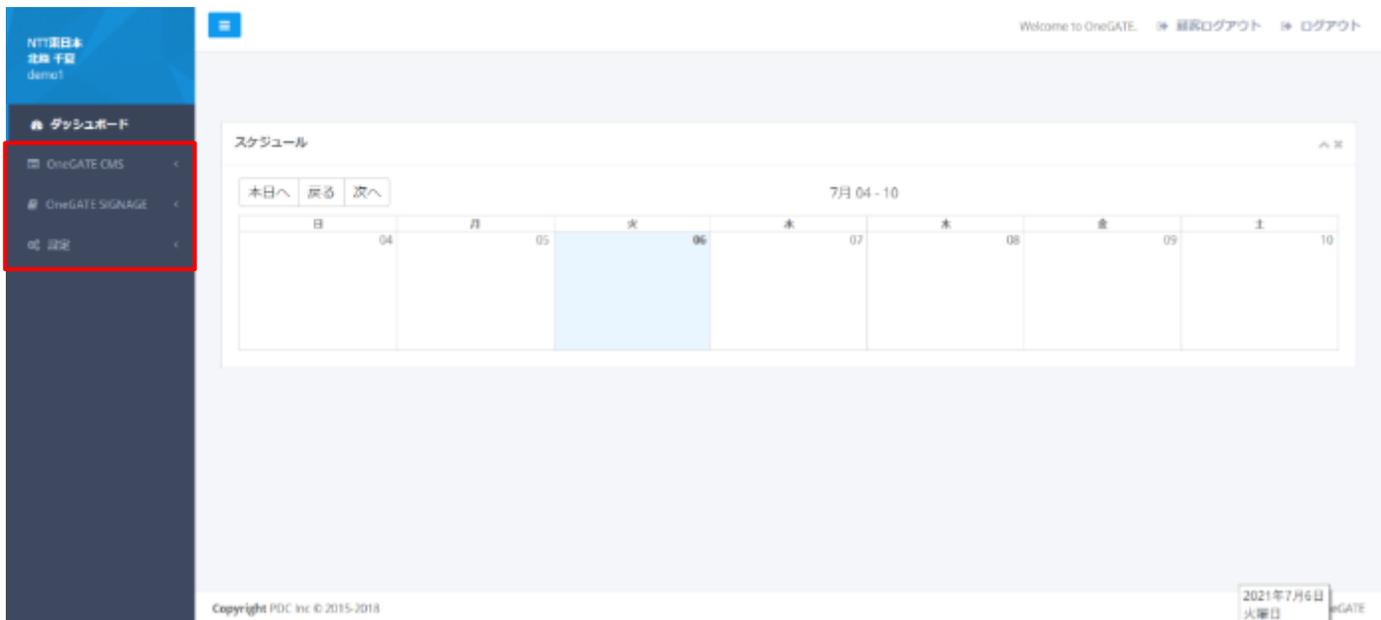

イッツコムサイネージクラウドでできる操作は大きくわけて以下となります。

- OneGATE CMS : イッツコムサイネージクラウドのコンテンツを管理する機能を提供します。
サイネージで放映したいコンテンツの登録・管理を行うことができます。
- OneGATE SIGNAGE : サイネージを管理する機能を提供します。
STB端末へのコンテンツ配信・放映・監視を行うことができます。
また画面分割コンテンツ・URLコンテンツなどの高度なコンテンツは
ここで管理します。
- 設定 : ユーザ管理やロール設定など権限にかかわる設定を行うことができます。

2-1 サービスの特長

主な機能

画面分割



最大
3分割
まで可能

テロップ




テンプレート



画像、テキストを
当てはめるだけ

自動生成機能
プレイリスト

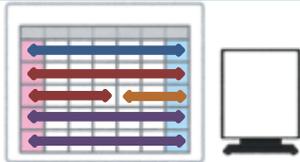

コンテンツの属性
タグで自動再生

ご運用者の立場に立った機能を充実（ロール機能）

ユーザにロールを設定することで、ユーザが可能な操作を限定できます。（ロールの設定P.120）


コンテンツ操作（登録・配信）とユーザ操作（ユーザ登録・ロール設定）が可能なユーザ（システム管理者）、コンテンツ操作（登録・配信）のみ可能なユーザ（運用管理者）、コンテンツ登録のみ可能なユーザ（コンテンツ管理者）の3段階で権限設定が可能です。

また、運用グループを設定することで、配信可能なコンテンツ・チャンネルを部分的に限定することができます（運用グループの設定P.122）。あるコンテンツ・チャンネルに関してユーザAには配信させたいが、ユーザBには配信させたくないといった、一律の権限設定であるロールよりきめ細かい権限設定が可能です。

設定可能なロールの種類

	コンテンツ登録	配信	ユーザ・ロール操作	端末監視
システム管理者	○	○	○	○
運用管理者	○	○	×	×
コンテンツ管理者	○	×	×	×


ロールの使用例

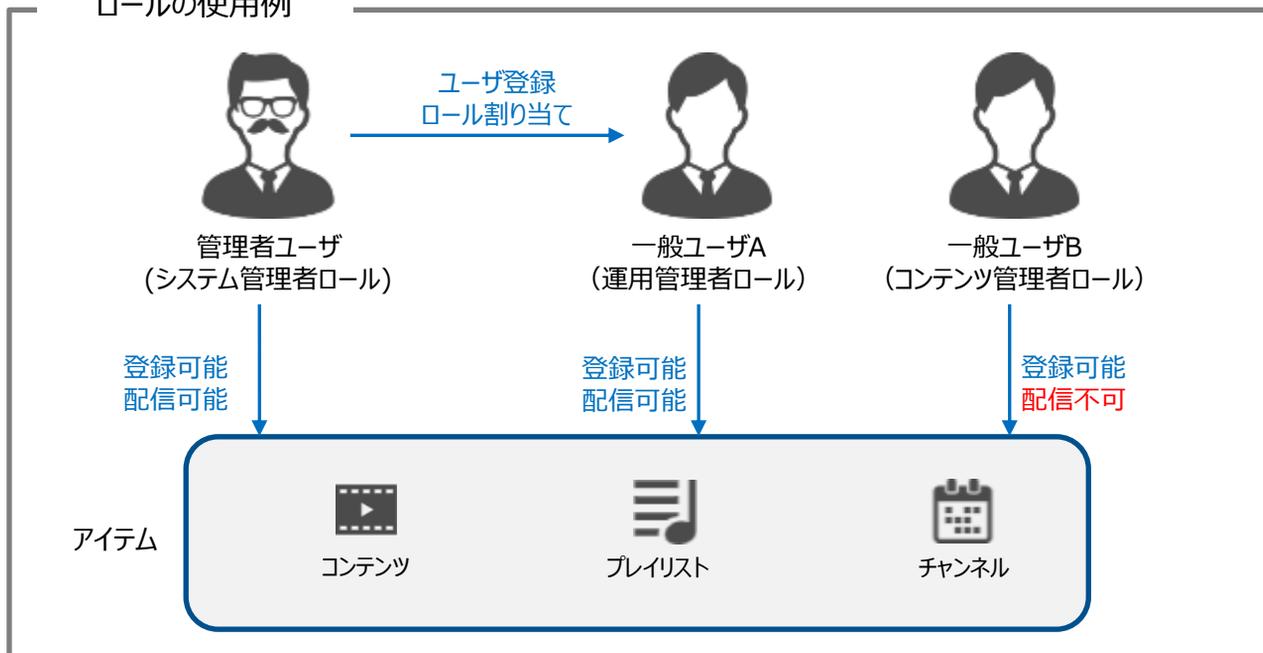

第3章 動作条件

本サービスのご利用には、インターネット環境およびWi-Fi接続環境が必要です。


接続イメージ

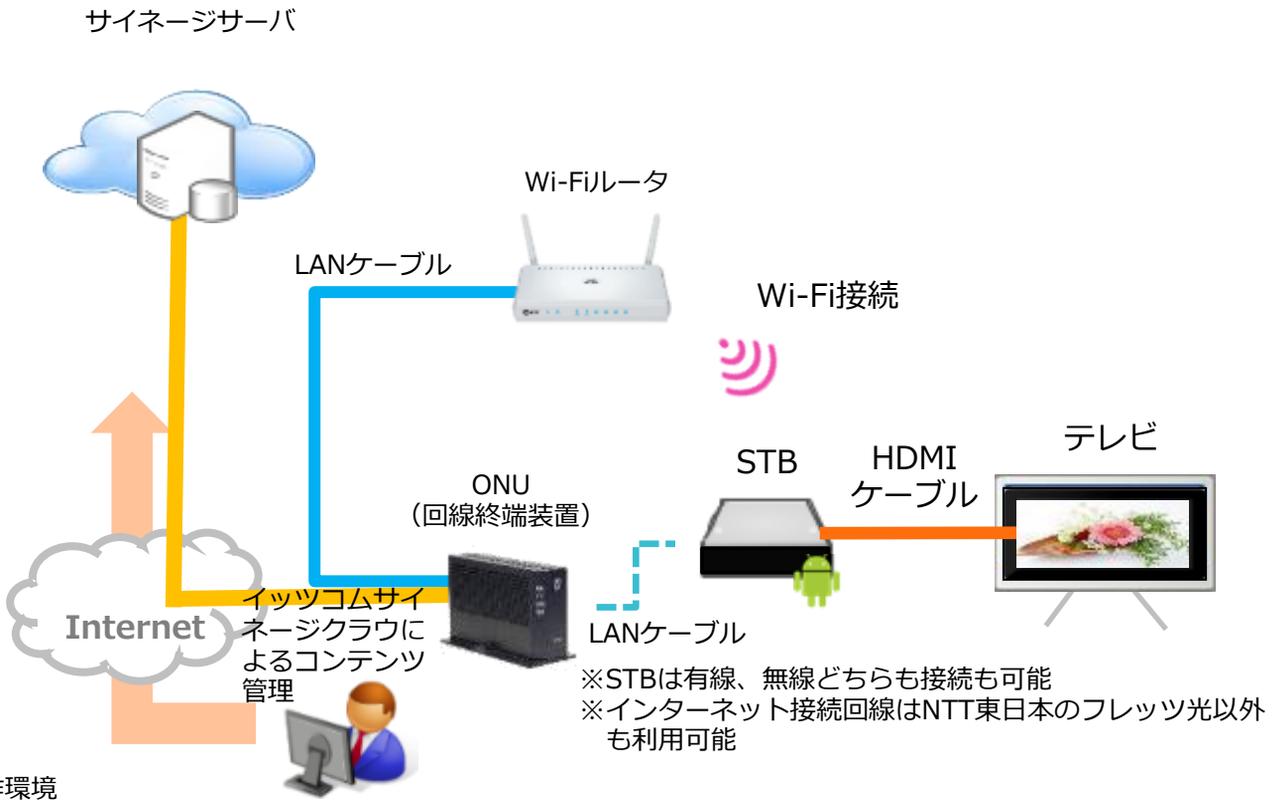

操作PC	OS	Microsoft Windows 8.1以上 / Mac OS 最新版
	ブラウザ	Google Chrome最新版

第4章 操作と機能について

配信までの大まかな流れは以下の通りです。

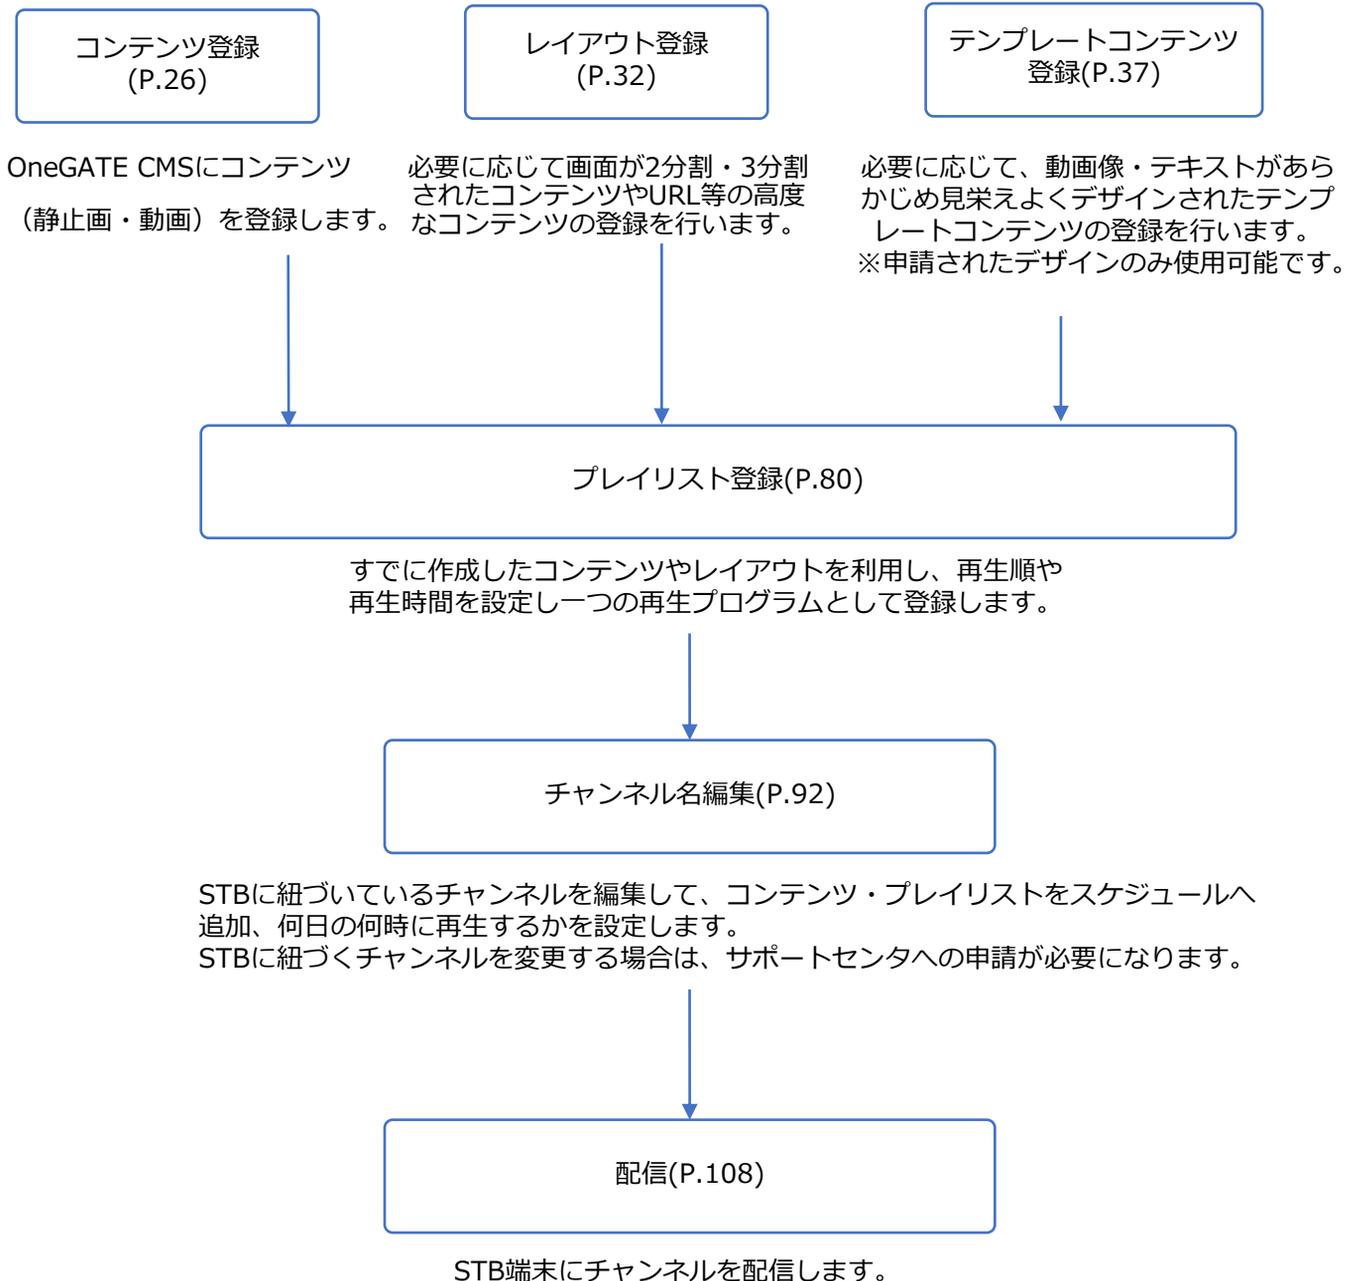

第5章 ログイン

本章では、イツコムサイネージクラウド操作画面へのログイン、ログインパスワードの再設定、ログアウト、ユーザ登録など（編集、削除、一括登録、パスワードの再設定方法、パスワードロックの解除方法）の手順を説明します。イツコムサイネージクラウド操作画面での操作は、管理者ユーザ、一般ユーザともにログイン操作が必要です。

①管理者ユーザ

⇒ サイネージサポートセンタより通知された「ログイン画面URL」、「ログイン情報」をご用意下さい。

②一般ユーザ

⇒ 管理者によって、ユーザのIDとパスワードが作成されます。

5-1	ログイン	13
5-2	ログインパスワードの再設定	14
5-3	ログアウト	15
5-4	ユーザの登録	16
5-5	ユーザの編集	18
5-6	ユーザの削除	19
5-7	ユーザの一括登録	20
5-8	ユーザのパスワード再設定方法	22
5-9	ユーザのパスワードロック解除方法	24

5-1 ログイン

操作画面にログインする手順を説明します。
利用者ID/パスワードを入力すると、ログインが可能です。



The image shows the OneGATE login interface. At the top center is the OneGATE logo. Below it, there is a login form with three main components: a text input field for '利用者ID' (User ID), a text input field for 'パスワード' (Password), and a blue button labeled 'ログイン' (Login). These three components are enclosed in a red rectangular box. Below the login button, there are two links: 'パスワードをお忘れの方はこちら' (Click here if you have forgotten your password) and 'ユーザマニュアル' (User Manual).

管理者ユーザ

- ① 「利用者ID」を入力
サインページサポートセンタより通知された「利用者ID」を入力します。
- ② 「パスワード」を入力
①と同時の通知されたパスワードを入力します。

一般ユーザ

- ① 「利用者ID」を入力
管理者によって作成されたユーザのログイン情報を入力します。
- ② 「パスワード」を入力
管理者によって作成されたユーザのログイン情報を入力します。


管理者ユーザ・一般ユーザ共通

- ③ 「ログイン」をクリック
利用者IDとパスワードを入力して、ログインボタンをクリックします。
ログイン後に表示されるメニューは、ログインしたユーザに付与された権限によって、表示される内容が異なります。

※3回続けてログインに失敗した場合、3回目に失敗した時間から一定時間（約1時間）、ログイン不可になります。
アカウントロックを解除するには一定期間経過するのを待つか、管理者に依頼して、
【ユーザ管理】ページからロックの解除(P.24)を行う必要があります。
※管理者のアカウントがロックされた場合はサポートセンタへご連絡ください。

5-2 ログインパスワードの再設定

ログインパスワードを再設定する手順を説明します。

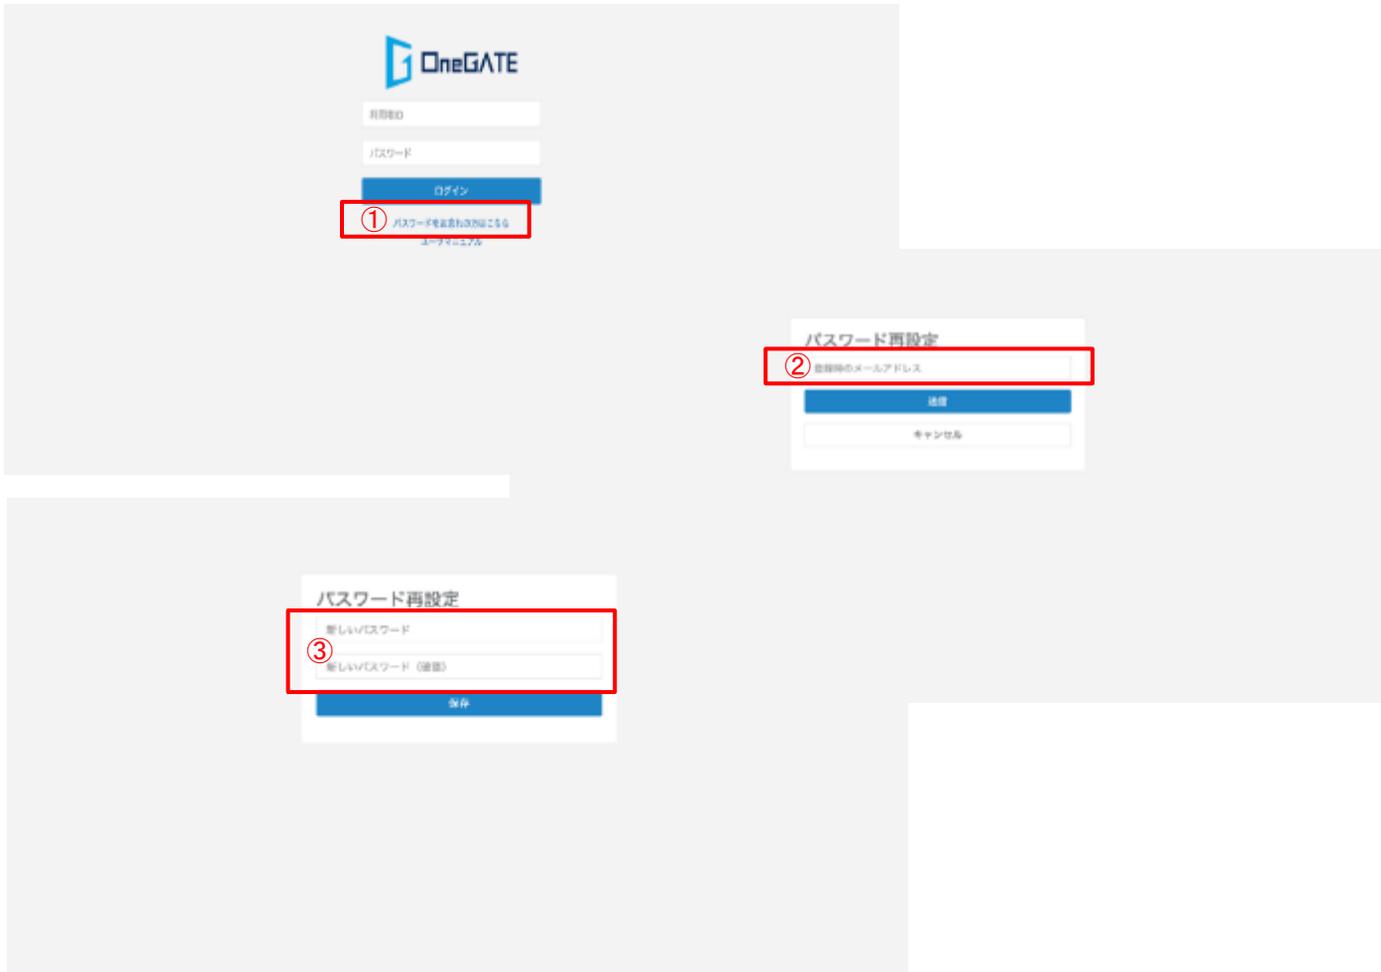

再設定手順 1

- ① Webブラウザを起動して、次のURLにアクセスします。
[https://\[お客様環境のサブドメイン\].1gate.jp](https://[お客様環境のサブドメイン].1gate.jp)
ログイン画面が表示されるので[パスワードをお忘れの方はこちら]をクリックします。
- ② 登録時のメールアドレスを入力して、[送信]ボタンをクリックします。
- ③ 登録時のメールアドレスにパスワード再設定用URLが送信されます。届いたURLにアクセスします。
新しいパスワードを入力して[保存]ボタンをクリックします。

再設定手順2(利用者がメールアドレスを設定していない場合)

- ① パスワードを再設定したいユーザが管理者にパスワードを再設定したい旨を伝える。
- ② 管理者はパスワードの再設定(P.22)を行い、表示された仮パスワードを対象ユーザに共有する。
- ③ パスワードを再設定したユーザは、共有されたパスワードを使用しログインする。

5-3 ログアウト

お客様が、操作画面からログアウトする手順を説明します。

The screenshot displays the OneGATE dashboard. In the top right corner, the text 'Welcome to OneGATE' is followed by navigation links: '戻るログアウト' and 'ログアウト'. The 'ログアウト' link is circled in red and labeled with a circled '1'. The main content area includes a 'スケジュール' (Schedule) section with a calendar for September 07-13, and three news sections: 'イベントニュース', 'ショップガイド', and 'テナント/ショップ'.

①画面右上のログアウトをクリックします。



5-4 ユーザの登録

ユーザを作成する手順を説明します。
ユーザ登録は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

②

①

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定

ユーザ一覧

一覧表示の件数変更のほか、一覧に表示する内容をカスタマイズすることができます。

<input type="checkbox"/>	利用者ID	利用者名	組織名	メ	ル通知	右側検索	右側の検索	
<input type="checkbox"/>	conteslann	山口コンアング	ケーキ組	無効			有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/>	normal	山口一敏	ケーキ組	有効			有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/>	ywaguchi123admin	山口久美子	山口 久美子	有効			有効	パスワード再設定

1件中 1 件から 1 件までを表示

先頭 前へ 1 次へ 末尾

①左メニューから「設定」→「ユーザ設定」をクリックします。

②「新規登録」ボタンをクリックします。



5-4 ユーザの登録（続き）

ユーザを作成する手順を説明します。
ユーザ登録は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

ユーザ設定

政策 / ユーザ設定 / ユーザ登録画面

7 ユーザ登録

③ 利用者ID

255文字以内
半角英数字

利用者名

姓 名

組織名

Eメールアドレス

追加

削除

Eメールアドレス

所属団体

ハイフン使用不可

所属ロール

コンテンツ管理員 2842c0bc-82d2-47c1-8719-4622c0d7f0cd

運用グループ

全無効

言語

日本語

有効範囲

クリア

権限元Eメール住所

追加

Eメールアドレス

備考

④ 登録

③必要情報を入力します。

利用者ID	ユーザのIDを設定します。 (半角小文字英数字、及びハイフンのみ設定可能)
利用者名	利用者名を設定します。
組織名	組織名を設定します。
所属ロール	所属ロールを指定します。
運用グループ	運用グループを指定します。
言語	使用する言語を指定します。

④「登録」ボタンをクリックします。

※運用グループとは、配信登録をする際に、操作中のユーザに割り当てられた運用グループと同じ運用グループが設定されたコンテンツ・プレイリストしか操作できないようにする機能です。
なお、運用グループを追加する場合は、サポートセンタへの連絡が必要です。



5-5 ユーザの編集

ユーザを編集する手順を説明します。
ユーザの編集は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定

ユーザ一覧

<input type="checkbox"/>	利用者ID	利用者名	組織名	メール通知	有効権限	有効/無効	
<input checked="" type="checkbox"/>	omotenokanri	山口 コンテンツ	ケーキ屋	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/>	normal	山口 豊	ケーキ屋	無効		有効	パスワード再設定

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定 / ユーザ編集

ユーザ編集

③ 編集

有効 無効

利用者ID
02文字以上04文字以下
半角英数字
omotenokanri

利用者名
山口 コンテンツ

組織名
ケーキ屋

メールアドレス
追加
メール通知 メールアドレス

電話番号
ハイフンは半角英数字
JP

ユーザ種類
顧客ユーザ

所属ロール
コンテンツ管理者 (8d45ccbc-82a2-41c1-871d-7b2b897f0a2)

運用グループ
全体グループ

言語
日本語

有効権限
クリア

接続元IPアドレス制限
追加
IPアドレス

備考

作成者
山口 久美子 2021/10/12 07:44:31

更新者
山口 久美子 2021/10/12 07:44:31

キャンセル 更新

- ①左メニューから「設定」→「ユーザ設定」をクリックします。
- ②編集したいユーザをクリックします。
- ③内容を編集し、「確認」→「更新」ボタンをクリックします。



5-6 ユーザの削除

ユーザを削除する手順を説明します。
ユーザの削除は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

ユーザ設定
検索 / ユーザ設定

ユーザ一覧

利用名ID	利用名	組織名	メール通知	有効期限	有効/無効	
<input checked="" type="checkbox"/> contentskanri	山口 コンテンツ	ケーキ屋	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> normal	山口 一磨	ケーキ屋	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> yamaguchi23admin	山口 久美子	山口 久美子	有効		有効	パスワード再設定

1件中1件から3件までを表示

削除

削除確認

本当に削除してよろしいですか?
削除するユーザは「contentskanri」です。(ユーザIDを入力)

ユーザID

キャンセル 削除

- ①左メニューから「設定」→「ユーザ設定」をクリックします。
- ②削除したいユーザにチェックを入れます。
- ③「削除」ボタンをクリックします。
- ④ユーザIDを入力し、「削除」ボタンをクリックします。



5-7 ユーザの一括登録

ユーザを一括登録する手順を説明します。
ユーザの一括登録は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

<input type="checkbox"/>	利用者ID	利用者名	組織名	メール通知	有効権限	有効/無効	
<input type="checkbox"/>	controleadm	山口 ユンアツシ	ケーエム信	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/>	normal	山口 豊	ケーエム信	無効		有効	パスワード再設定

Welcome to OneGate | ログアウト | ログアウト

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定 / ユーザ一括登録

ユーザ一括登録

ファイルを選択 選択されていません



テンプレートダウンロード | 入力ボタン

- ①左メニューから「設定」→「ユーザ設定」をクリックします。
- ②「一括登録」ボタンをクリックします。
- ③「テンプレートのダウンロード」から一括登録用のテンプレートをダウンロードします。



5-7 ユーザの一括登録（続き）

ユーザを一括登録する手順を説明します。
ユーザの一括登録は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

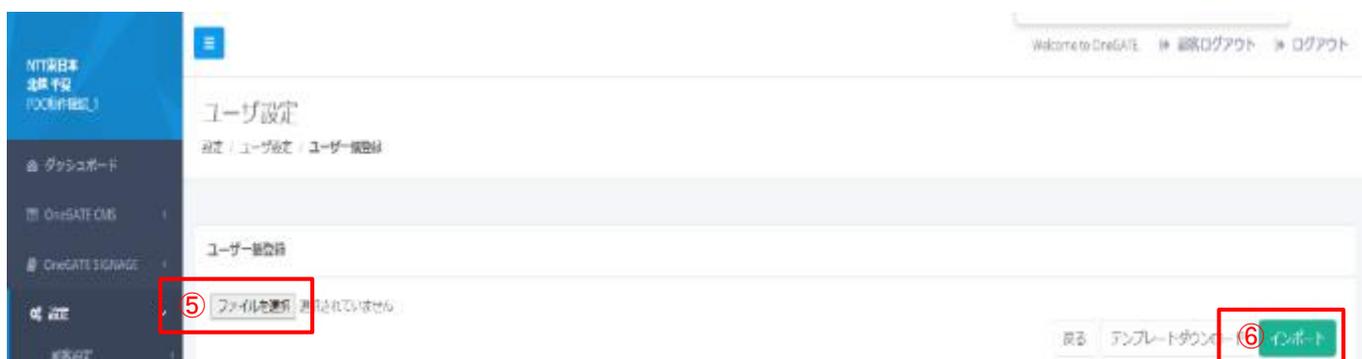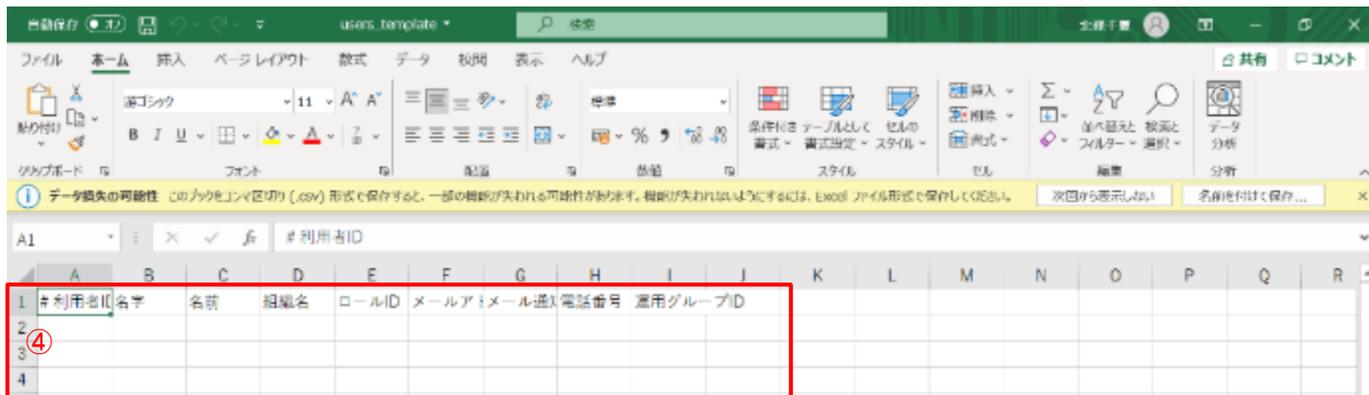

- ④ テンプレートに一括登録したいユーザ情報を入力し、保存します。
 - ⑤ 「ファイルを選択」から保存したテンプレートを選択します。
 - ⑥ 「インポート」ボタンをクリックします。
- ※ 「メール通知」有効は【1】、無効は【0】の数字を入力してください。



5-8 ユーザのパスワード再設定方法

管理下にあるユーザのパスワードを再設定する手順を説明します。

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定

検索

<input type="checkbox"/>	利用者ID	利用者名	組織名	メール通知	有効権限	有効/無効	
<input type="checkbox"/>	controleadm	山口 ユンアツ	ケーム信	無効		無効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/>	normal	山口 豊	ケーム信	無効		無効	パスワード再設定

Welcome to OneGATE. 顧客ログアウト ログアウト

ユーザ設定
設定 / ユーザ設定 / ユーザパスワード再設定

ユーザパスワード再設定

利用者ID	demo1-admin-a
利用者名	admin a
組織名	demo1
メールアドレス	

キャンセル 再設定

Copyright POC Inc. © 2015-2018 Powered by OneGATE

- ① 「設定」 → 「ユーザ設定」 の順でクリックします。
- ② パスワードを再設定したいユーザの「パスワード再設定」をクリックします。
- ③ ユーザパスワード再設定画面で「再設定」ボタンをクリックします。



5-8 ユーザのパスワード再設定方法（続き）

管理下にあるユーザのパスワードを再設定する手順を説明します。

The screenshot shows the 'ユーザ設定' (User Settings) page in the OneGATE administration interface. The breadcrumb trail is '設定 / ユーザ設定 / パスワード再設定'. The main heading is 'パスワード再設定'. Below it, a message states 'パスワードを再設定しました。' (Password has been reset). A table displays the user details:

利用者ID	demo1-admin-a
利用者名	admin a
組織名	demo1
メールアドレス	
仮パスワード	S4nkRN4T
メール通知	利用者と仮パスワードを指定のメールアドレスに送信する。:いいえ

A red box highlights the '仮パスワード' (Temporary Password) field with the value 'S4nkRN4T', labeled with a circled '4'. Another red box highlights the '完了' (Completed) button in the bottom right corner, labeled with a circled '5'.

The screenshot shows the 'ユーザ一覧' (User List) page in the OneGATE administration interface. The breadcrumb trail is '設定 / ユーザ設定'. The page title is 'ユーザ一覧'. There are buttons for '新規登録' (New Registration), '一括登録' (Batch Registration), 'ロック解除' (Unlock), and '削除' (Delete). A search bar and '詳細検索' (Advanced Search) button are also present. The main table lists users with their details and status:

利用者ID	利用者名	組織名	メール通知	有効期限	有効/無効	
<input type="checkbox"/> demo1-admin-0	admin 0	demo1	無効		仮パスワード発行	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> demo1-admin-a	admin a	demo1	無効		仮パスワード発行	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> demo1-admin-all	admin all	demo1	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> demo1-admin-b	admin b	demo1	無効		有効	パスワード再設定
<input type="checkbox"/> demo1-admin2-a	admin2 a	demo1	無効		有効	パスワード再設定

A red box highlights the '仮パスワード発行' (Temporary Password Issued) status in the '有効/無効' column for the user 'demo1-admin-a', labeled with a circled '6'.


④仮パスワードが発行されるので、管理者はパスワードをメモし、対象のユーザに共有します。

⑤「完了」ボタンをクリックし、ユーザ設定画面に戻ります。

⑥仮パスワードを発行したユーザは「仮パスワード発行」のステータスになります。

5-9 ユーザのパスワードロック解除方法

ユーザがログイン画面でパスワードを3回間違え、ロックがかかってしまった際のロック解除手順を記載します。

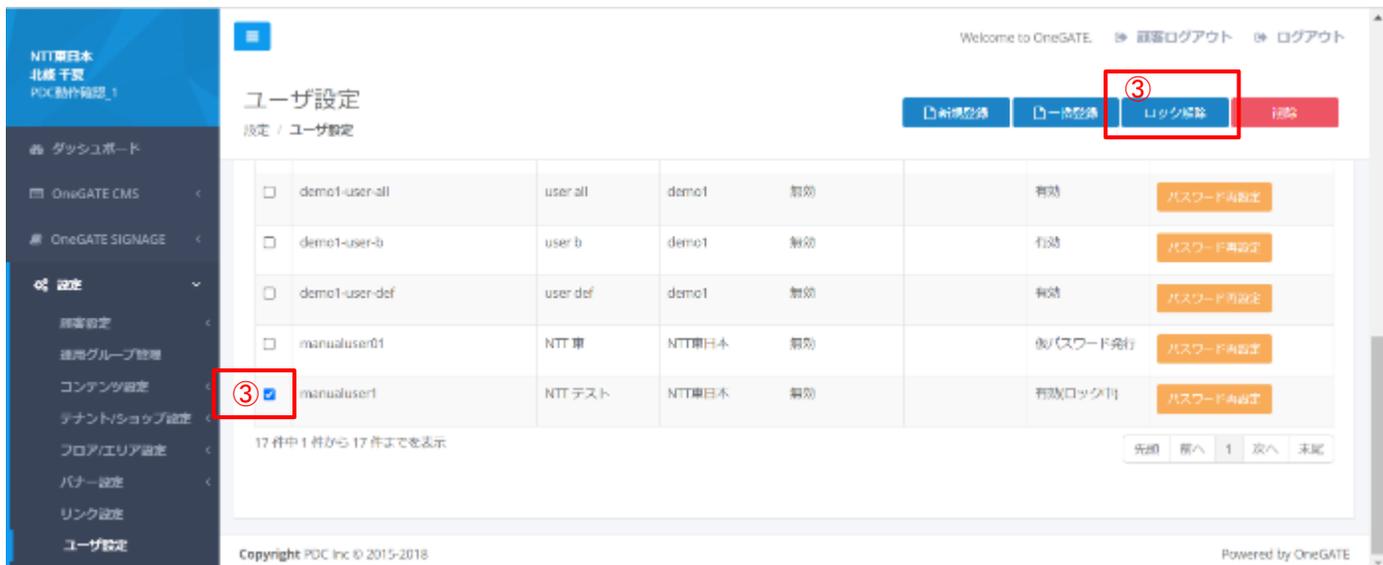

【標準ユーザ】

- ①パスワード入力を3回間違えるとログインロックがかかります。
管理者にロックがかかった旨を報告し、解除してもらう必要があります。
- ⑤通常通り、ログインします。

【管理者ユーザ】

- ②管理者ユーザでイッツコムサイネージクラウドにログインし、左メニューから「設定」→「ユーザ設定」からユーザー一覧画面を開きます。
- ③ロックを解除したいユーザを選択し、チェックをいれます。
- ④画面右上の「ロック解除」ボタンをクリックし、ロックを解除します。
ロックを解除した旨を標準ユーザに報告します。

第6章 コンテンツ

本章では、コンテンツをアップロードするまでの手順を説明します。

6-1	コンテンツの登録	26
6-2	コンテンツの編集	28
6-3	コンテンツの削除	31

コンテンツを登録する手順を説明します。

コンテンツの登録は、左メニューの[OneGATE CMS]をクリックして表示される画面で作成します。

The screenshot shows the OneGATE CMS interface. On the left, the 'OneGATE CMS' menu is expanded, and 'コンテンツ' is selected. The top navigation bar includes buttons for '新規登録' (New Registration), '修正' (Edit), and '承認' (Approve). The main content area displays a table of content items with columns for ID, status, name, and dates. A green box highlights the action buttons (新規登録, 下書き, 却下, etc.), and a gear icon for settings is highlighted with a green arrow. A green callout box indicates that the number of items displayed in the list can be changed.

ID	状態	名称	公開開始日時	公開終了日時	更新日時
375314	公開済	全体通知	2022/04/22 17:42:00	2022/04/29 17:42:00	2022/04/22 17:42:18
375097	公開済	古い壁	2022/05/20 00:00:00		
376099	公開済	たんぽぽ	2022/05/20 00:00:00		
376319	公開済	マイページ	2022/05/29 00:00:00	2022/05/29 23:59:00	2022/05/29 08:23:16
375318	公開済	歴史メニュー	2022/05/29 00:00:00	2022/05/29 23:59:00	2022/05/29 08:23:16
377117	公開済	新入社員	2022/05/29 00:00:00	2022/05/29 23:59:00	2022/05/29 08:23:17
375316	公開済	会社概要	2022/05/29 00:00:00	2022/05/29 23:59:00	2022/05/29 08:23:17

コンテンツのステータスについて

- ・ 期間内：公開中のコンテンツ
- ・ 期間待ち：公開前のコンテンツ
- ・ 期間終了：公開が終了しているコンテンツ

①左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「登録したいコンテンツ種別(画像では静止画)」の順にクリックします。

②「新規登録」をクリックします。

コンテンツを登録する手順を説明します。

コンテンツの登録は、左メニューの[OneGATE CMS]をクリックして表示される画面で作成します。

③コンテンツ内容を入力します。

	動画	静止画
名称	コンテンツの名称を入力してください。（60文字まで）	
再生尺	動画の再生尺を入力します。（動画をアップロードすると自動的に入力されます）	静止画の再生尺を入力します。
向き	コンテンツの向きを選択します。	
運用グループ	このコンテンツを所属させる運用グループを指定します。（運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。）	
属性	スマートプレイリストで利用する属性を入力します。（スマートプレイリストとは、コンテンツ登録時に設定した属性をもとに、同じ属性のコンテンツ同士で自動的にプレイリストを作成する機能です。（P.86）	
動画	動画ファイルをドラッグアンドドロップしてください。（拡張子が mp4, wmv のファイルを指定できます。（2000MBまで））	—
画像データ	—	静止画ファイルをドラッグアンドドロップしてください。拡張子が jpg, jpeg, png, bmp のファイルを指定できません（20MBまで）。
音声データ	—	音声ファイルをドラッグアンドドロップしてください。拡張子が mp3, wma, mp4, ogg, wav のファイルを指定できます（100MBまで）。
公開期間設定	公開期間を設定してください。 この設定の期間内しか配信をできなくなります。ユーザが期間外に誤ったコンテンツを配信することを防ぐことができます。	

④「確認」ボタンをクリックします。

登録済みのコンテンツの内容を編集する手順を説明します。
 コンテンツの編集は、左メニューの[OneGATE CMS]をクリックして表示される画面で作成します。

青い地球
 コンテンツ / 青い地球 / コンテンツ詳細

コンテンツ詳細

状態	公開
登録日時	2021/11/10 15:08:08
更新日時	2021/11/10 15:08:08

名前

適用グループ

属性

青い地球

画像データ

photo_xbcb689527_1_000.jpg

再生尺

先読み秒数設定

画面

公開期間設定

2021年10月06日18:00時00分00秒 - 2022年05月25日01:23時59分00秒

戻る 削除 公開終了 編集

③

③コンテンツ詳細画面で「編集」ボタンをクリックします。

登録済みのコンテンツの内容を編集する手順を説明します。
 コンテンツの編集は、左メニューの[OneGATE CMS]をクリックして表示される画面で作成します。

The screenshot shows the OneGATE CMS interface for editing a still image. The left sidebar contains the navigation menu, with 'OneGATE CMS' and 'コンテンツ' expanded. The main area is titled '静止画' (Still Image) and shows a form for editing content. A red box highlights the main editing area, and a red circle with the number 4 is placed over the '更新' (Update) button. At the bottom right, another red box highlights the '更新' (Update) button with a red circle and the number 5.

④内容を編集したい項目を編集します。
 (例 画像の差し替え、公開期間の変更など)

⑤「更新」ボタンをクリックします。

登録済みのコンテンツを削除する手順を説明します。

コンテンツの削除は、左メニューの[OneGATE CMS]をクリックして表示される画面で作成します。



①左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「削除したいコンテンツ種別(画像では静止画)」の順にクリックします。

②削除したいコンテンツにチェックを入れます。

③「削除」ボタンをクリックします。

④警告のポップアップ画面で「削除」ボタンをクリックします。

※チャンネルに登録されているコンテンツは削除できないのでご注意ください。

その場合は、チャンネルから削除することで、当該コンテンツの削除をすることができます。

なお、コンテンツがどのチャンネルに登録されているかは、コンテンツ名をクリック>「使用状況確認」より確認することができます。(P.29)


第7章 レイアウトコンテンツ

本章では、レイアウトコンテンツを登録、編集、削除する手順を説明します。

7-1	画面分割コンテンツの登録	33
7-2	テンプレートコンテンツの登録	37
7-3	テンプレートコンテンツの動作	65
7-4	URLコンテンツの登録	68
7-5	レイアウトコンテンツの編集	70
7-6	レイアウトコンテンツの削除	73
7-7	【ご注意】放映可能なコンテンツについて	75

画面分割コンテンツを登録する手順を説明します。

1 画面に複数のコンテンツを配置して放映するコンテンツです。画面構成パターンから選択して、枠ごとにコンテンツを指定することができます。

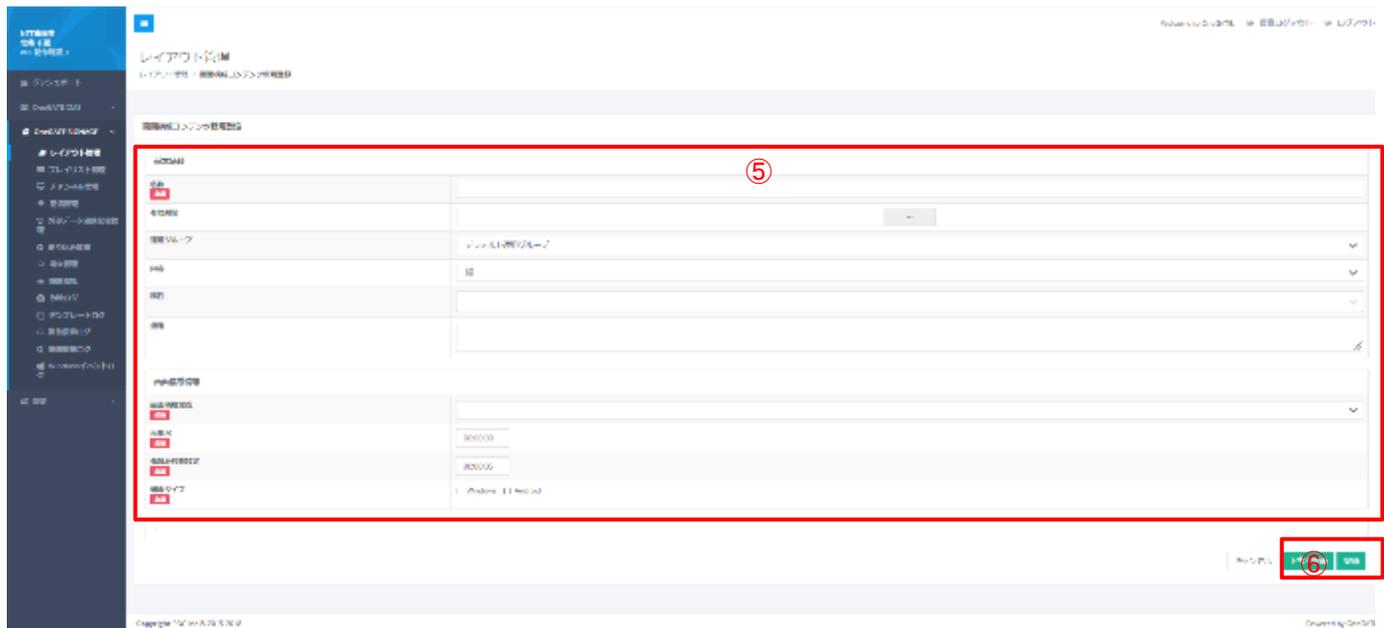

⑤必要内容を登録します。

名称	コンテンツの名前を指定します。
有効期限	コンテンツの有効期限を指定します。
運用グループ	運用グループを指定します。
向き	コンテンツの回転向きを指定します。
属性	スマートプレイリストで利用する属性を入力します。
画面構成定義	利用する画面構成定義を指定します。
再生尺	コンテンツの尺を指定します。
先読み秒数設定	先読み秒数を指定します。
端末タイプ	端末タイプをWindows・Androidから指定します。

⑥「登録」ボタンをクリック」します。

画面分割コンテンツを登録する手順を説明します。

1 画面に複数のコンテンツを配置して放映するコンテンツです。画面構成パターンから選択して、枠ごとにコンテンツを指定することができます。

番号	解像度	種別	⑦ 種別設定
1	960×1080	<input checked="" type="radio"/> ファイル <input type="radio"/> コンテンツ <input type="radio"/> チャンネル <input type="radio"/> テロップ	ファイルをドラッグ&ドロップしてください
2	960×1080	<input checked="" type="radio"/> ファイル <input type="radio"/> コンテンツ <input type="radio"/> チャンネル <input type="radio"/> テロップ	ファイルをドラッグ&ドロップしてください


Copyright PDC Inc © 2015-2018 Powered by OneGATE

⑦画面構成領域ごとにコンテンツを指定して、[登録]ボタンをクリックします。

ファイル	画面構成領域に表示する動画・静止画をファイルで指定します。
コンテンツ	画面構成領域に表示するコンテンツを選択します。
チャンネル	画面構成領域に表示するチャンネルを選択します。
テロップ	画面構成領域に表示するテロップを指定します。(1,000文字まで)

⑧「登録」ボタンをクリック」します。

画面分割コンテンツでは分割した画面の1つにテロップを設定することができます。
 また、チャンネルテロップ(P.104)とは異なりますのでご注意ください。

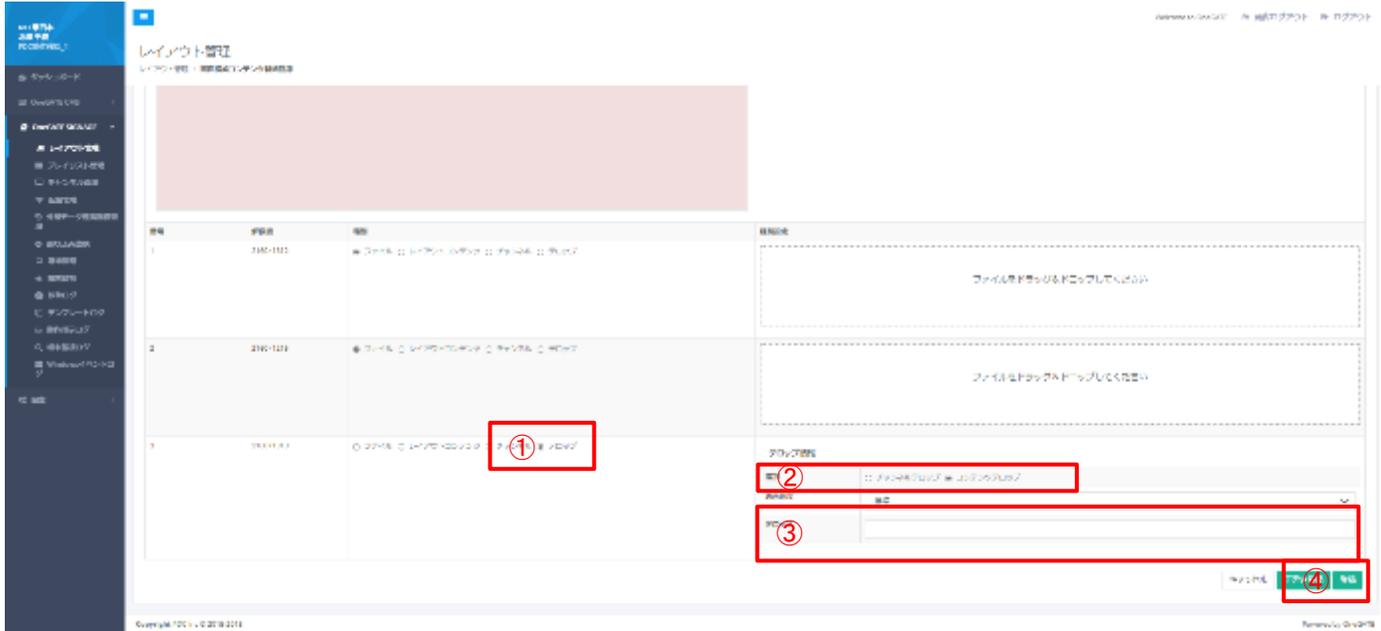

コンテンツテロップとチャンネルテロップの違い

	概要	変更可能点
コンテンツテロップ	画面分割コンテンツ画面で設定できるテロップ。 分割した画面の1つにテロップを設定できます。	表示速度
チャンネルテロップ	チャンネルに設定できるテロップ。 対象のチャンネル全体に設定できます。	表示速度 文字色 背景色

※コンテンツテロップとチャンネルテロップを併用することはできません。
 ※文字数はいずれも1,000文字まで、色数は設定上は#000000から#ffffffまで指定可能です。

手順

- ①画面分割コンテンツ設定画面で、テロップを設定したい枠の種別を「テロップ」にします。
- ②コンテンツテロップを選択します。
 ※チャンネルテロップを選択すると、チャンネルテロップ(P.104)が適応されます。
- ③テロップの内容を入力します。
- ④「登録」ボタンをクリックします。

テンプレートコンテンツを登録する手順を説明します。
画像や文字の配置があらかじめレイアウトされたテンプレートコンテンツを作成することができます。
テンプレートのレイアウトデザインは全部で11パターンあり、それぞれの登録方法を説明します。
すでに登録されているテンプレートコンテンツの編集・削除は通常のコンテンツの場合と同様です。
どのパターンも背景設定と前景設定の2つの設定が必要です。

各レイアウトデザインの詳細は、別紙『テンプレートコンテンツカタログ』をご覧ください。なお、テンプレートコンテンツの背景動画および各レイアウトデザインの設定は、サポートセンタへの連絡が必要です。

The screenshot shows the '背景設定' (Background Settings) page in the OneGATE CMS. The left sidebar menu is visible, with 'コンテンツ' (Contents) highlighted in a red box. The main content area is titled 'コンテンツ新規登録' (New Content Registration) and contains several form fields and options:

- 名前** (Name): A text input field with a character limit of 50 characters.
- テンプレートコンテンツ選択** (Template Content Selection): Radio buttons for 'コンテンツ指定' (Specify Content) and '全てのコンテンツ' (All Content).
- 関連コンテンツ選択** (Related Content Selection): A button labeled 'コンテンツ選択' (Select Content).
- 参照グループ** (Reference Group): A dropdown menu currently set to '全体グループ' (All Groups).
- 背景ヘッダ** (Background Header): A text input field with a character limit of 42 characters.
- 背景画像 (12)** (Background Image): A section for uploading a background image. It includes a '画像データ' (Image Data) field with a character limit of 42 and a file upload area with a 5MB limit. The upload area contains the text 'ファイルをドラッグ&ドロップしてください' (Please drag & drop the file).
- 背景動画 (12)** (Background Video): A section for uploading a background video. It includes a '動画データ' (Video Data) field with a character limit of 42 and a file upload area with a 50MB limit. The upload area contains the text 'ファイルをドラッグ&ドロップしてください' (Please drag & drop the file).
- 前景画像 (12)** (Foreground Image): A section for uploading a foreground image. It includes a '画像データ' (Image Data) field with a character limit of 42 and a file upload area with a 5MB limit. The upload area contains the text 'ファイルをドラッグ&ドロップしてください' (Please drag & drop the file).

大まかな手順

- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」の順にクリックします。
- ② 「背景設定」からテンプレートコンテンツの背景を設定します。
- ③ 登録したいデザインパターンの項目を選択し、テンプレートコンテンツの前景を設定します。

7-2 テンプレートコンテンツの登録（背景画像ダウンロード） *OneGATE CMS*

カスタマーサイトでは、テンプレートコンテンツの背景画像を複数ご用意しています。テンプレートコンテンツのType、ディスプレイの向きに合わせてダウンロードする手順を説明します。

①

ホーム テンプレート ご利用時の注意点 編作マニュアル等

テンプレートコンテンツ背景画像 ~スタンダード/アドバンスプラン専用~

背景画像をダウンロードして自由にご利用いただけます。

ご利用のテンプレートコンテンツのType毎にご用意しておりますので、以下より選択後、ディスプレイの向きに合わせて8種類のテーマ毎にダウンロードいただけます。

②

背景画像<I>
対応するアンブレートデザイン
Type-A,E,E-List,F,G,H,I

背景画像<II>
対応するアンブレートデザイン
Type-B,C,D

背景画像<III>
対応するアンブレートデザイン
Type-B-List

※STBの種類とType毎の対応については『テンプレートコンテンツカタログ』（P.15~16）をご参照ください。
Android端末は、Type-A,B,C,D,Eのみ背景画像に対応しています。

※背景には、画像・動画を選択可能です。動画背景（Windows OSのSTBのみ利用可能）については、サポートセンターへのお申込み、設定が必要です。

ディスプレイの向き毎に掲載

背景画像の向き【横】

エレガント カジュアル フェイブル キートン


自然 紅葉 イベント ビジネス

背景画像の向き【縦】

手順

- ①カスタマーサイト (<http://www.signage-support0036.jp/> 認証コード : s00360036) にログイン後、「テンプレート」をクリックします。
- ②ページ下部より、使用するテンプレートコンテンツのTypeに合わせた背景画像の種類をクリックします。
- ③ディスプレイの向きに合わせて、8種類からお好きなテーマ名を選んでクリックするとzipファイルがダウンロードされます。ダウンロードした背景画像は、次のページの手順で登録できます。

背景の設定方法を説明します。背景は下記のようなレイアウトになります。
※デフォルトで用意されている背景を利用する場合は本操作は不要です。

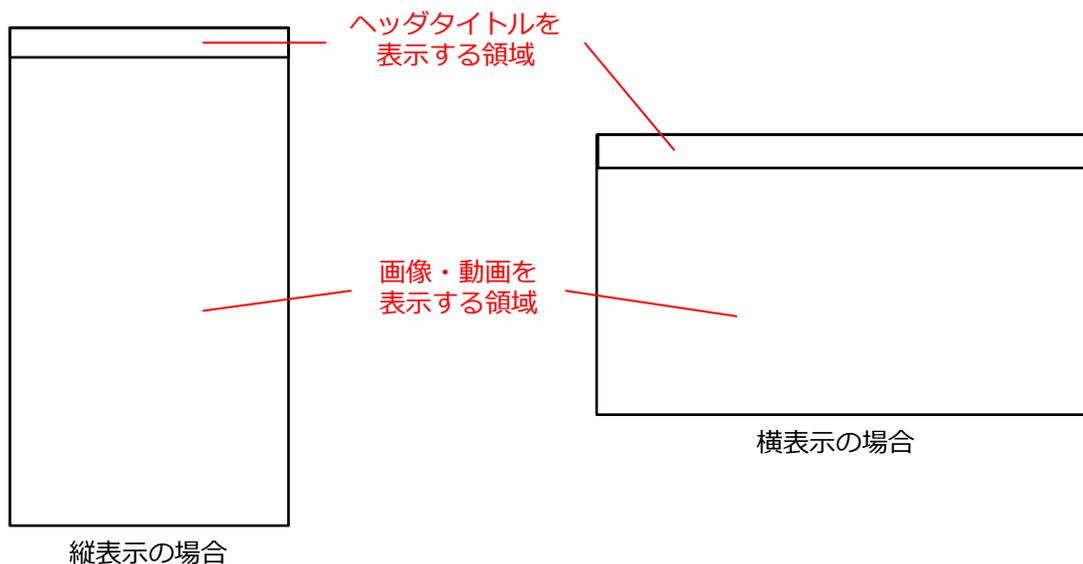

pdg_ギガらくテンプレート
test_1_20220331

背景設定

コンテンツ / 背景設定

② 新規登録

ダッシュボード

OneGATE CMS

コンテンツ

画像

動画

GT-Type_A:Poster

GT-Type_B

GT-Type_C

GT-Type_D

① 背景設定

GT-Type_E

GT-Type_F_list

GT-Type_G_list

GT-Type_H

コンテンツ一覧

一覧表示の件数を変更できます

すべて 下書き 却下 未承認

検索 詳細検索

修正承認待ち 公開中 公開待ち 公開終了

ID	状態	名称	公開開始日時	公開終了日時	更新日時
82162	公開中	Type-B背景	2021/06/08 00:00:00	2022/01/31 23:59:00	2021/06/17 20:29:44
85720	公開中	Type-D背景	2021/07/15 18:54:00	2022/03/31 18:54:00	2021/07/15 18:54:30
85719	公開中	TYPE-C_背景	2021/07/15 18:52:00	2022/05/31 18:52:00	2021/07/15 18:53:08
85726	公開中	TYPE-A_背景	2021/07/15 20:31:00	2022/04/28 20:31:00	2021/07/15 20:32:10
85723	公開中	TYPE-B LIST 背景	2021/06/17 00:00:00	2022/11/04 23:59:00	2021/07/15 20:05:04

5件中1件から5件までを表示

先戻 前へ 1 次へ 末尾

手順

- ①左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「背景設定」と進みます。
- ②「新規登録」をクリックします。

背景の設定方法を説明します。

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名前を指定します。	60文字以内
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	コンテンツを指定します。	背景を設定したい前景のTypeを選択してください。
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
ヘッダタイトル	ヘッダ部分に表示するテキストを指定します。	全角42文字以内 ※Type-Aでは使用しません。
背景画像 (縦)	縦画面の場合の背景画像を指定します	・JPEG、PNG ・表示領域：1080x1920pix
背景動画 (縦)	縦画面の場合の背景動画を指定します	・mp4 ・表示領域：1080x1920pix ※Android STBは非対応
背景画像 (横)	横画面の場合の背景画像を指定します	・JPEG、PNG ・表示領域：1920x1080pix
背景動画 (横)	横画面の場合の背景動画を指定します	・mp4 ・表示領域：1920x1080pix ※Android STBは非対応
背景タイトル	タイトルを指定します。	18文字以内 ※Type-E、E-Listのみ使用

※[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。

下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。


下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。

前景 (Type-A) の設定方法を説明します。Type-Aは下記のようなレイアウトになります。



- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-A」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-A) の設定方法を説明します。

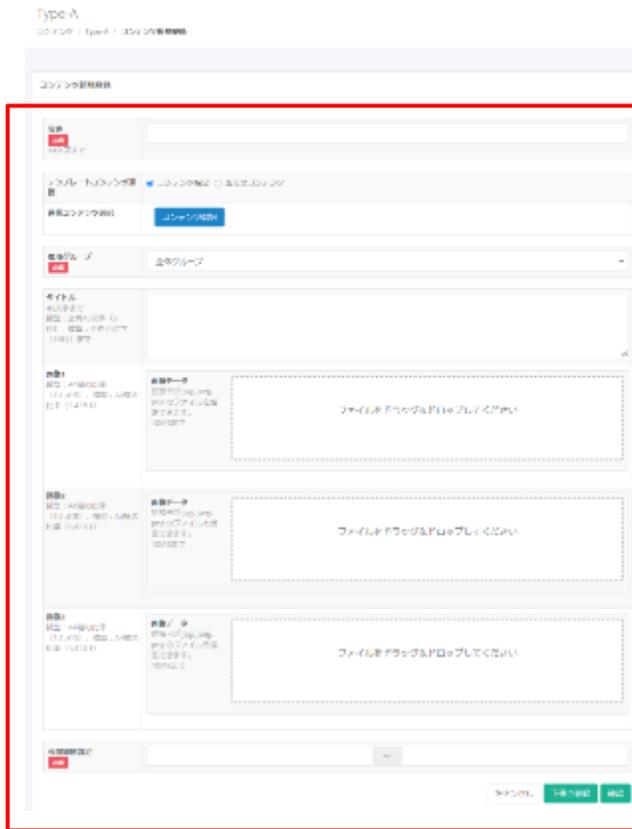

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名前を指定します。	60文字以内
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-A」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	縦型：全角45文字 (3行)、横型：全角45文字 (10行) まで ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像1	最初に表示される画像を指定します。	縦型：A4縦の比率 (1:1.415)、横型：A4横の比率 (1.415:1)、JPEG、PNGのみ ・表示領域：A4比率 ・タイトルなし(空白)の場合、フルサイズで表示されます ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数)÷(画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・動画はType-Aでは利用できません
- ・1ページの表示秒数は15秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-B) の設定方法を説明します。Type-Bは下記のようなレイアウトになります。





- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-B」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

7-2 テンプレートコンテンツの登録(Type-B) (続き)

前景 (Type-B) の設定方法を説明します。

データなし (空文字) の場合、
左記のように位置が自動的に変更されます

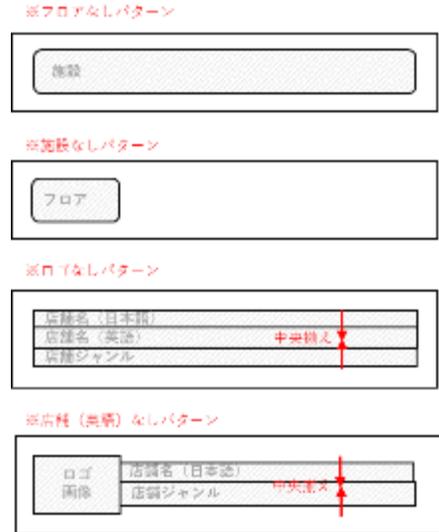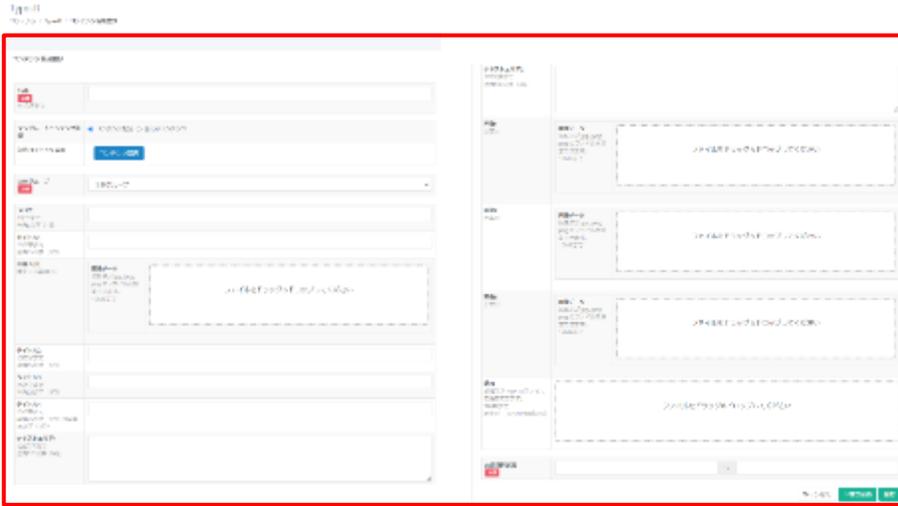

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

	入力内容	備考
名称	コンテンツの名前を指定します。	60文字以内
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-B」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
フロア	フロア部分のテキストを指定します。	半角3文字 (1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル1	タイトル部分のテキストを指定します。	全角15文字 (1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
画像 (小)	ロゴ画像を指定します。	・JPG、PNG ・推奨：比率20:13 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
タイトル2	店舗名 (日本語) 部分のテキストを指定します。	全角15文字 (1行)
タイトル3	店舗名 (英語) 部分のテキストを指定します。	全角12文字 (1行) 或いは半角25文字 (1行)
タイトル4	店舗ジャンル部分のテキストを指定します。	全角20文字 (1行)
テキストエリア1	紹介文1部分のテキストを指定します。	全角126文字(6行)
テキストエリア2	紹介文2部分のテキストを指定します。	全角120文字(4行)
画像1	最初に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が設定されていない時に再生されます ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
動画	動画を指定します。	・mp4 ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が存在する場合は、動画のみ再生します。 画像1～画像3は再生されません※Android非対応
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・動画はAndroid STB、Type-B-Listでは利用できません
- ・動画を登録した場合、画像1～3は表示されません
- ・1ページの表示秒数は15秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-B-List) の設定方法を説明します。
Type-B-ListはType-Bを画面分割表示するようなレイアウトになります。



① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-B-List」と進みます。

② 「新規登録」をクリックします。


※以降、必要情報の入力内容は、「Type-B」(P.44) 同様となります。ただし、「Type-B-List」では、動画は登録できません。

前景 (Type-C) の設定方法を説明します。Type-Cは下記のようなレイアウトになります。



- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-C」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-C) の設定方法を説明します。

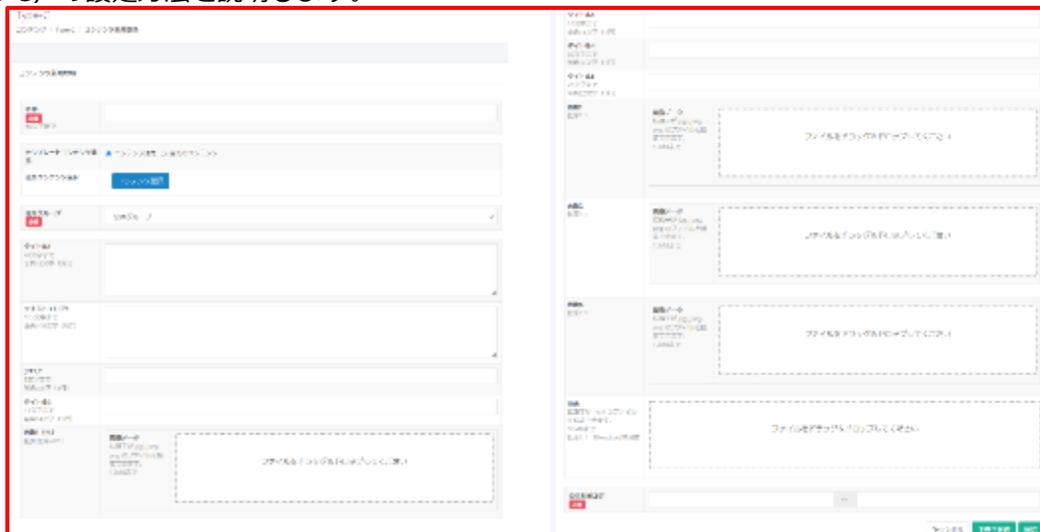


必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名前を指定します。	60文字以内
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-C」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
画像1	最初に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が設定されていない時に再生されます ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
動画	動画を指定します。	・mp4 ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が存在する場合は、動画のみ再生します。 画像1～画像3は再生されません ※Android非対応
タイトル1	タイトル部分のテキストを指定します。	全角42文字(3行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア部分のテキストを指定します。	全角105文字(5行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
フロア	フロア部分のテキストを指定します。	半角3文字(1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル2	施設部分のテキストを指定します。	全角14文字(1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
画像(小)	ロゴ画像を指定します。	推奨：比率20:13 縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
タイトル3	店舗名(日本語)部分のテキストを指定します。	全角14文字(1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル4	店舗名(英語)部分のテキストを指定します。	全角15文字(1行) 或いは半角30文字(1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル5	店舗ジャンル部分のテキストを指定します。	全角12文字(1行) 或いは半角25文字(1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・動画はAndroid STBでは利用できません
- ・動画を登録した場合、画像1～3は表示されません
- ・1ページの表示秒数は15秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし(透明)が表示

前景 (Type-D) の設定方法を説明します。Type-Dは下記のようなレイアウトになります。

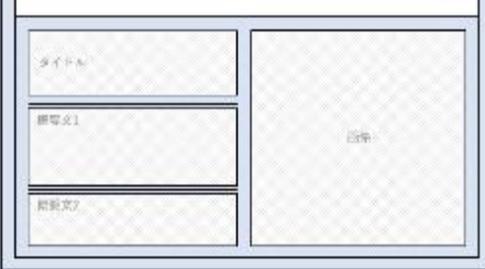縦画面の場合		横画面の場合
 <p>レイアウト</p>	レイアウト	 <p>レイアウト</p>
 <p>コンテンツ例</p>	コンテンツ例	 <p>コンテンツ例</p>



① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-D」と進みます。

② 「新規登録」をクリックします。

① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-D」と進みます。

② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-D) の設定方法を説明します。

Type-D

テンプレートコンテンツの登録画面

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名前を指定します。	60文字以内
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-D」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角42文字(3行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角126文字(6行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角120文字(4行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像1	最初に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が設定されていない時に再生されます ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
動画	動画を指定します。	・mp4 ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・動画が存在する場合は、動画のみ再生します。 画像1～画像3は再生されません ※Android非対応
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	


- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・動画はAndroid STBでは利用できません
- ・動画を登録した場合、画像1～3は表示されません
- ・1ページの表示秒数は15秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし(透明)が表示

前景 (Type-E) の設定方法を説明します。Type-Eは下記のようなレイアウトになります。



- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-E」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-E) の設定方法を説明します。

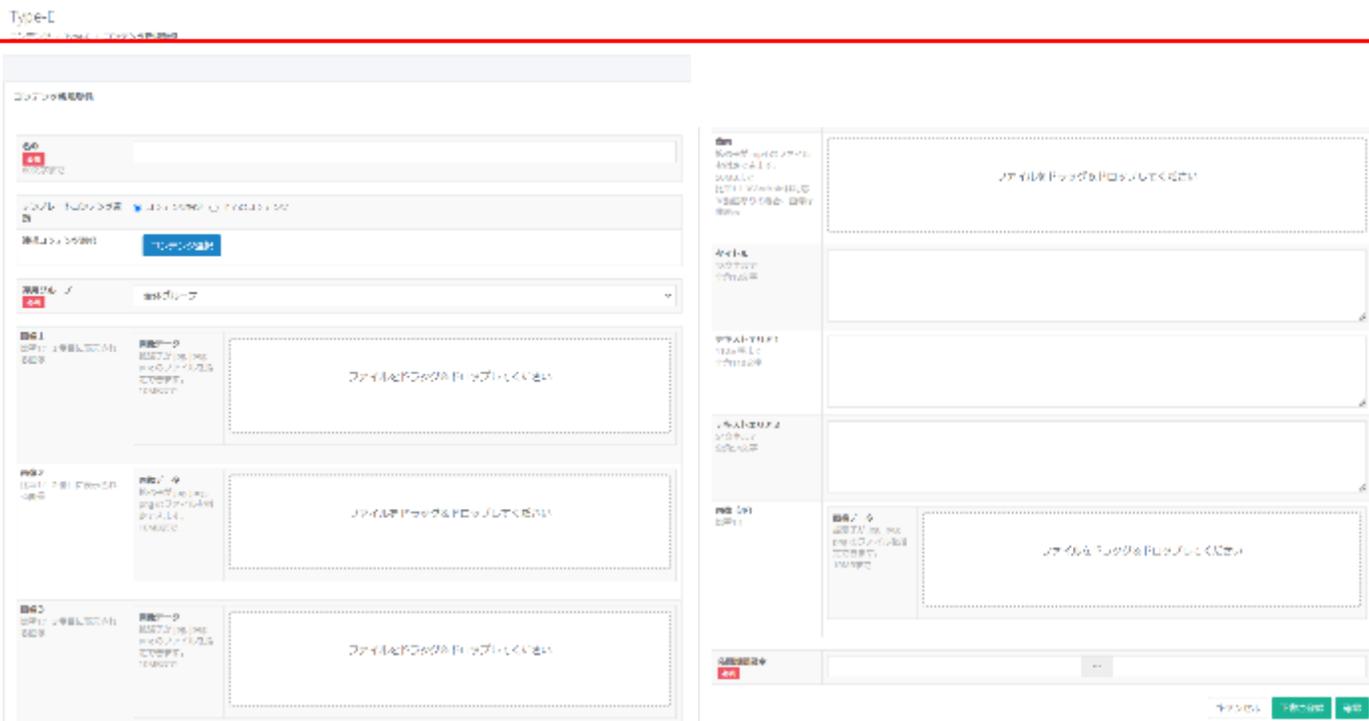

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-E」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
画像1	最初に表示される画像を指定します。	<ul style="list-style-type: none"> •JPEG、PNG •表示領域：比率1:1 •縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します •動画が設定されていない時に再生されます •登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) •画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
動画	動画を指定します。	<ul style="list-style-type: none"> •mp4 •表示領域：比率1:1 •縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します •動画が存在する場合は、動画のみ再生します。 画像1～画像3は再生されません ※Android非対応
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角110文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角54文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像 (小)	画像を指定します。	推奨：比率1:1 縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

前景 (Type-E) の設定方法を説明します。

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・動画はAndroid STBでは利用できません
- ・動画を登録した場合、画像1～3は表示されません
- ・1ページの表示秒数は30秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-E-List) の設定方法を説明します。Type-E-Listは下記のようなレイアウトになります。



- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-E-List」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-E-List) の設定方法を説明します。

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-E-List」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
画像1	最初に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は(1ページの表示秒数)÷(画像の登録数)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角110文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角54文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像 (小)	画像を指定します。	推奨：比率1:1 縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・1ページの表示秒数は30秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-F) の設定方法を説明します。Type-Fは下記のようなレイアウトになります。




- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-F」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-F) の設定方法を説明します。

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-F」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル1	タイトル1部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角96文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角40文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
フロア1	フロア1部分のテキストを指定します。	半角3文字 (1行) ※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル2	タイトル2部分のテキストを指定します。	全角10文字 (1行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア3	テキストエリア3部分のテキストを指定します。	全角18文字 (2行) ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア4	テキストエリア4部分のテキストを指定します。	全角80文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像 (小)	画像を指定します。	推奨：比率1:1 縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
画像1	最初に表示される画像を指定します。	<ul style="list-style-type: none"> ・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	

前景 (Type-F) の設定方法を説明します。

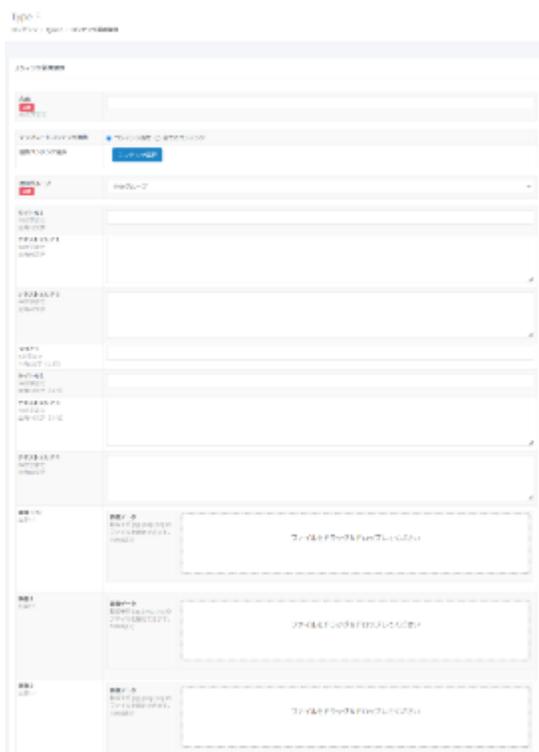

必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	前頁の画像1・2同様
フロア2	フロア2部分のテキストを指定します。	半角3文字※推奨より超過した場合、均等割付されます
タイトル3	タイトル3部分のテキストを指定します。	全角10文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア5	テキストエリア5部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア6	テキストエリア6部分のテキストを指定します。	全角80文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像 (小) 2	画像を指定します。	推奨：比率1:1 縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
画像4	最初に表示される画像を指定します。	<ul style="list-style-type: none"> •JPEG、PNG •表示領域：比率1:1 •縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します •登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) •画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像5	2番目に表示される画像を指定します。	
画像6	3番目に表示される画像を指定します。	
テキストエリア7	テキストエリア7部分のテキストを指定します。	全角96文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- [下書き登録] ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- 下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- 下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に [更新] ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- 文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- 1ページの表示秒数は30秒固定
- データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-G) の設定方法を説明します。Type-Gは下記のようなレイアウトになります。



- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-G」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-G) の設定方法を説明します。


必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-G」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像1	画像1部分に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角30文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
...	画像2・テキストエリア2～画像8・テキストエリア8までは、上記、画像1・テキストエリア1の内容の繰り返しとなります。	
画像9	画像9部分に表示される画像を指定します。	・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ※横型の場合は、表示されません。
テキストエリア9	テキストエリア9部分のテキストを指定します。	全角30文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します ※横型の場合は、表示されません。
テキストエリア10	テキストエリア10部分のテキストを指定します。	全角96文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

前景 (Type-G) の設定方法を説明します。


- [下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- 下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- 下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- 文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- 1ページの表示秒数は30秒固定
- データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-H) の設定方法を説明します。Type-Hは下記のようなレイアウトになります。

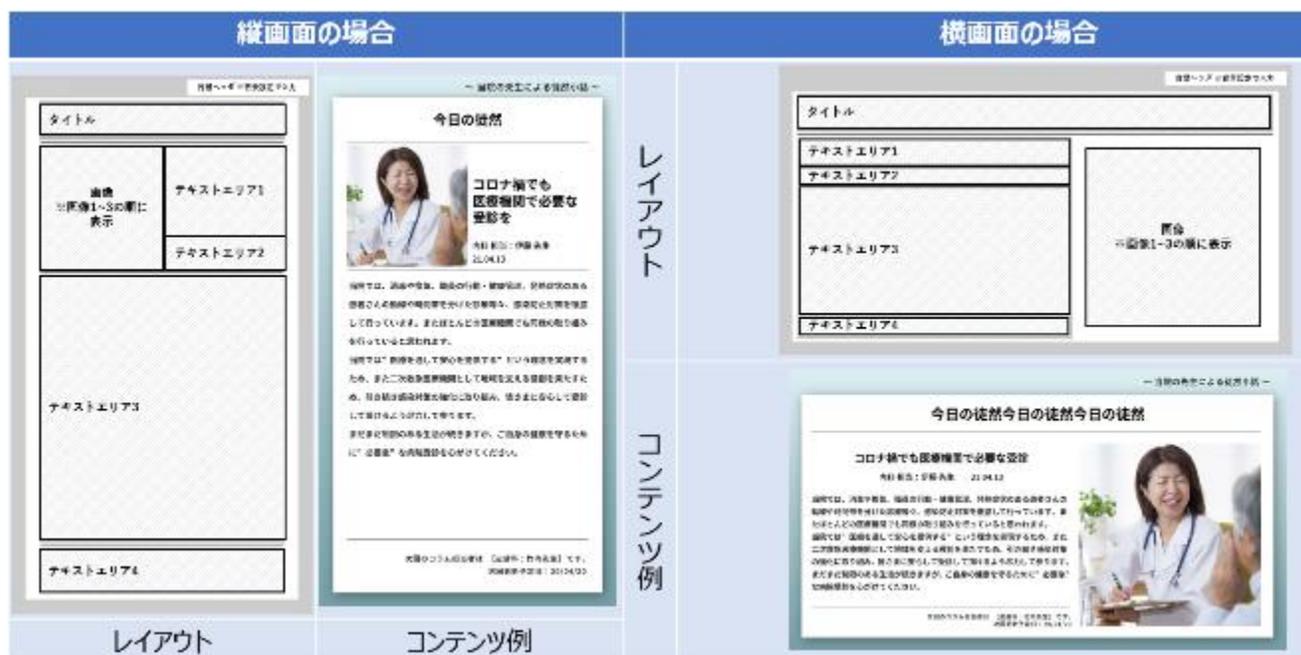

- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-H」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-H) の設定方法を説明します。

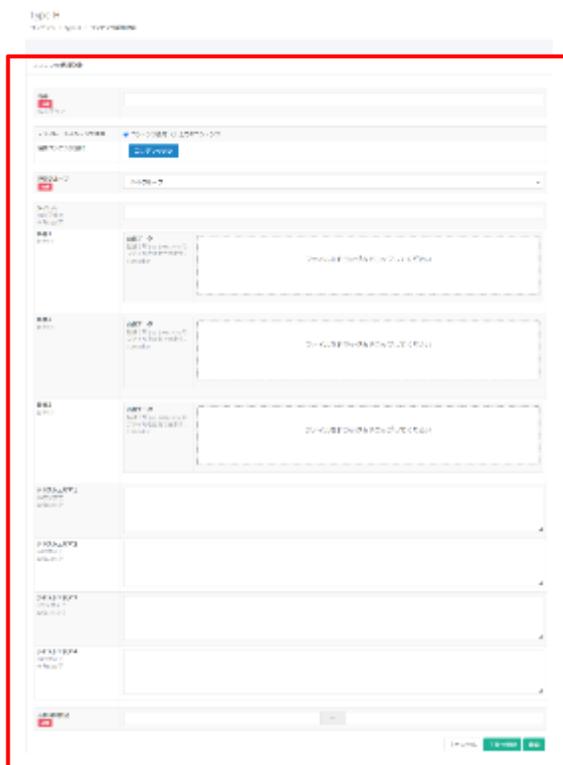


必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-H」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
画像1	最初に表示される画像を指定します。	<ul style="list-style-type: none"> ・JPEG、PNG ・表示領域：比率1:1 ・縦横比を保持して、表示領域に収まるように表示します ・登録されている画像1～画像3の順に表示します(フェードインフェードアウト切替) ・画像の再生尺は (1ページの表示秒数) ÷ (画像の登録数)
画像2	2番目に表示される画像を指定します。	
画像3	3番目に表示される画像を指定します。	
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角40文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角24文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア3	テキストエリア3部分のテキストを指定します。	全角320文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア4	テキストエリア4部分のテキストを指定します。	全角60文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・1ページの表示秒数は30秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし (透明) が表示

前景 (Type-I) の設定方法を説明します。Type-Iは下記のようなレイアウトになります。

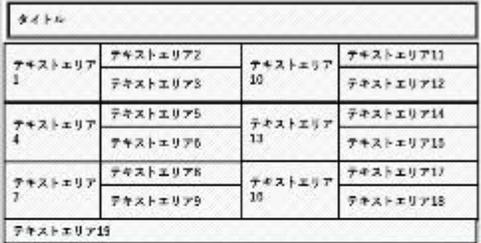縦画面の場合		横画面の場合	
 <p>レイアウト</p>	 <p>コンテンツ例</p>		



画面の操作手順:

- 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-I」と進みます。
- 「新規登録」をクリックします。

- ① 左メニューから「OneGATE CMS」→「コンテンツ」→「Type-I」と進みます。
- ② 「新規登録」をクリックします。

前景 (Type-I) の設定方法を説明します。


必要情報を入力し、「確認」→「登録」をクリックします。

項目名	入力内容	備考
名称	コンテンツの名称を指定します。	全角60文字
テンプレートコンテンツ連携	「コンテンツ指定」を選びます。	「全てのコンテンツ」は同じタイプを複数使用している場合のみ
連携コンテンツ選択	「Type-I」を指定します。	
運用グループ	運用グループを指定します。	(運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
タイトル	タイトル部分のテキストを指定します。	全角18文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア1	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角55文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア2	テキストエリア2部分のテキストを指定します。	全角35文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
テキストエリア3	テキストエリア3部分のテキストを指定します。	全角120文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
...	以降、テキストエリア18までは、上記テキストエリア1~3の内容の繰り返しとなります。	
テキストエリア19	テキストエリア1部分のテキストを指定します。	全角95文字 ※推奨より超過した場合、表示領域内に収まるように文字サイズが自動縮小します
公開期間	コンテンツの有効期間を指定します。	

- ・[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
- ・下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。
- ・下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。
- ・文字数は目安であり、表示内容は実機での確認を推奨します。
- ・1ページの表示秒数は30秒固定
- ・データ無しの場合、背景色なし(透明)が表示


Type-A, B, C, Dで、静止画 (3点まで) または動画 (1点、Type-A非対応) を設定した場合、下記のように放映されます。

< 静止画1枚を登録した場合※ >

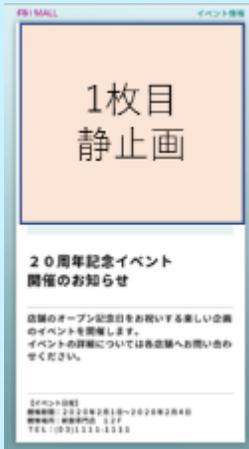

15秒表示

< 静止画2枚を登録した場合※ >

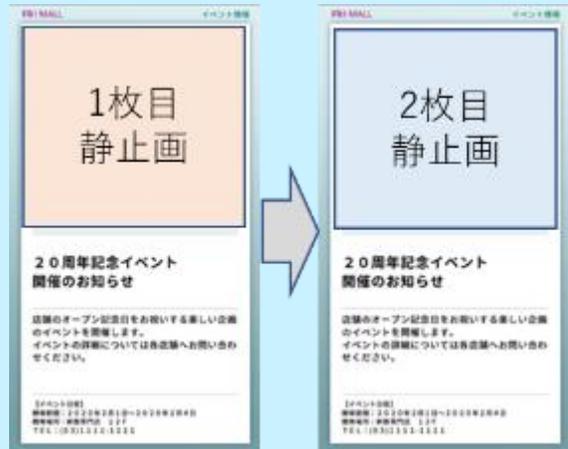

7.5秒表示

7.5秒表示

< 静止画3枚を登録した場合※ >




5秒表示

5秒表示

5秒表示

< 動画を登録した場合 >

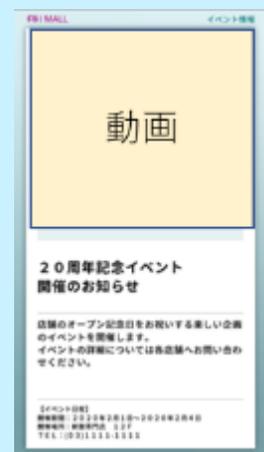


15秒表示


※Type-B, C, Dのみ

Type-E, F, Hで、静止画 (3点まで) または動画 (1点、Type-Eのみ対応) を設定した場合、下記のように放映されます。


< 静止画1枚を登録した場合※ >

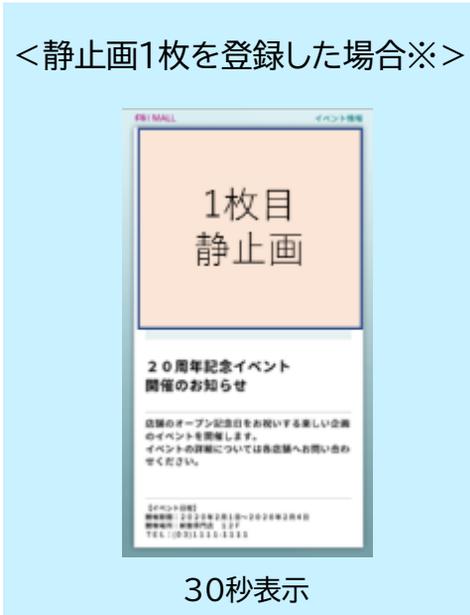

< 静止画2枚を登録した場合※ >

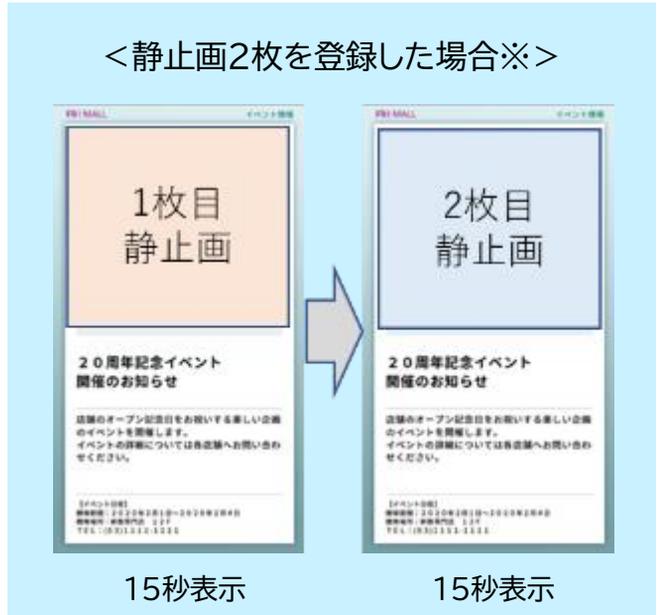

< 静止画3枚を登録した場合※ >

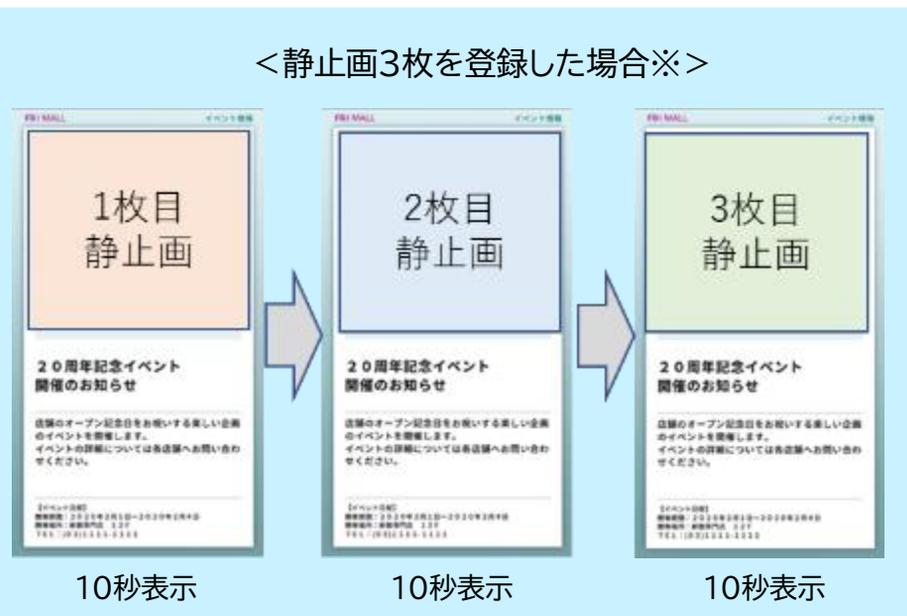

< 動画を登録した場合 >



※Type-Eのみ

7-3 テンプレートコンテンツの動作 (Type-B-List, Type-E-List) *OneGATE CMS*

Type-B-ListとType-E-Listは、それぞれ登録したコンテンツの件数に応じて、表示方法が異なります。

OneGATE CMSの画面

GT-Type_B
コンテンツ / GT-Type_B

コンテンツ一覧


すべて 下書き 却下 未承認 修正承認待ち

ID	状態	名称
84690	公開	ショップインフォ 4
85725	公開	ショップインフォ 2
82165	公開	ショップインフォ 1
85555	公開	ショップインフォ 3

4件中 1件から 4件までを表示


登録コンテンツ件数

<登録コンテンツが4件未満の場合>
登録コンテンツのみ表示(下記は1件の例)

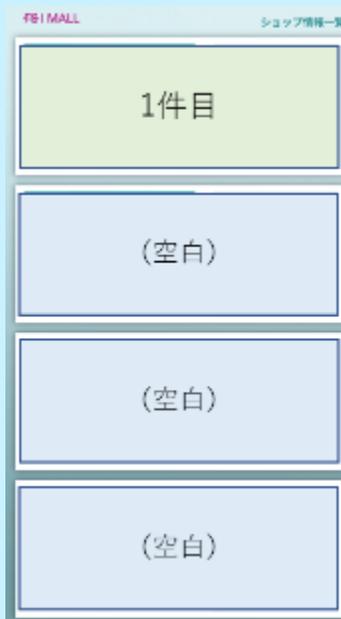


B-Listは15秒、E-Listは30秒表示

<登録コンテンツが4件以上の場合>
登録コンテンツを繰り返し表示(下記は6件の例)

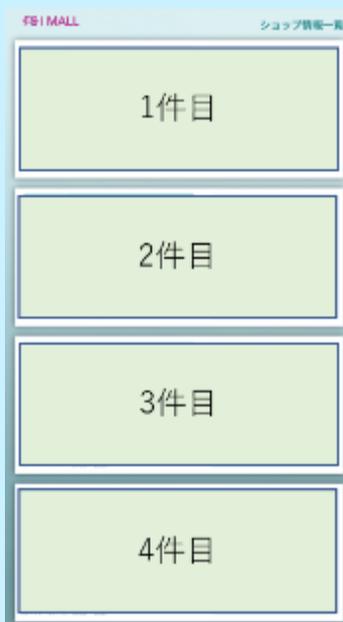


B-Listは15秒、E-Listは30秒表示

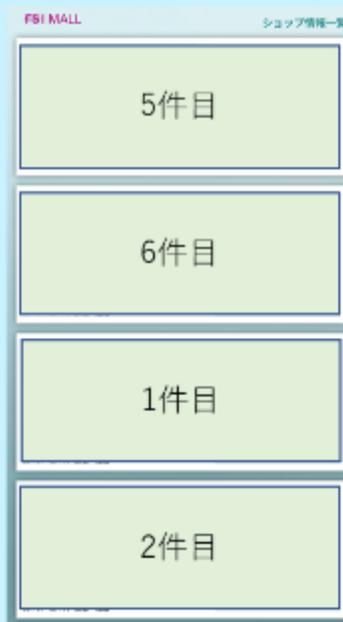

B-Listは15秒、E-Listは30秒表示

URLコンテンツを登録する手順を説明します。

https://~から始まるWEB サイトのURL を指定することによって、WEB サイトを放映するコンテンツです。

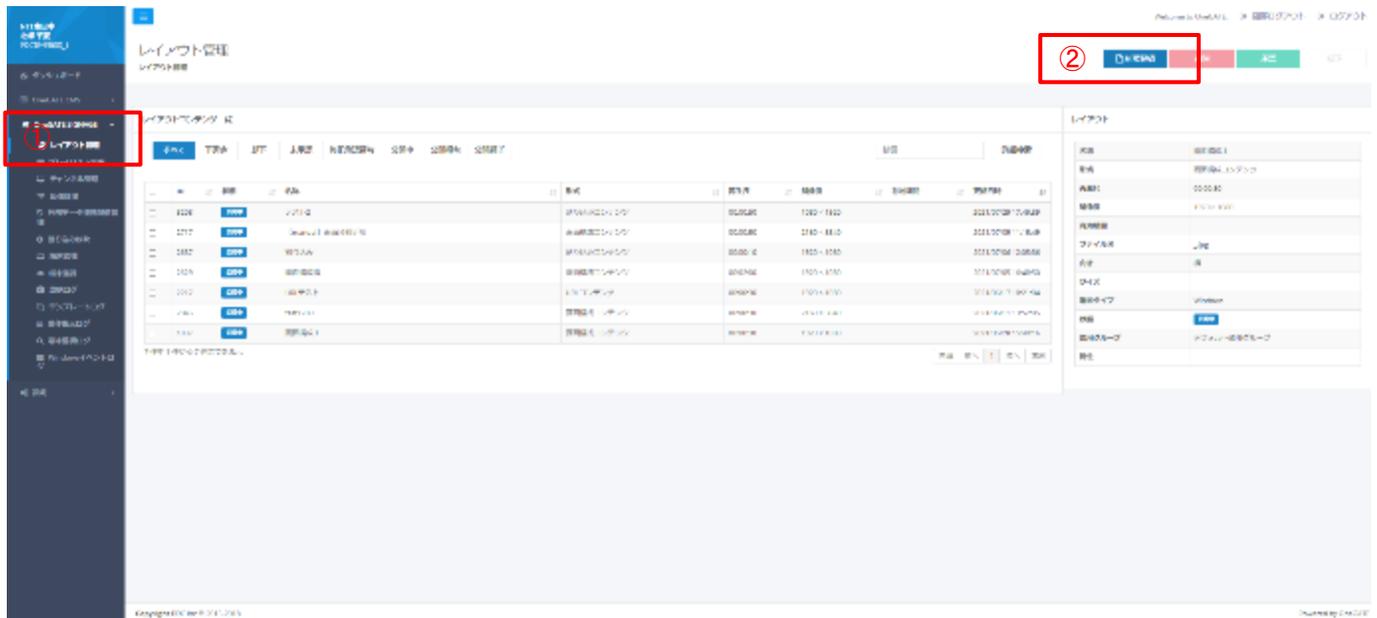

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「レイアウト管理」の順にクリックします。
- ②「新規登録」をクリックします。
- ③「URLコンテンツ」を選択します。
- ④「登録」をクリックします。

URLコンテンツを登録する手順を説明します。

https://~から始まるWEB サイトのURL を指定することによって、WEB サイトを放映するコンテンツです。

⑤必要情報を入力します。

名称	コンテンツの名前を入力します。
有効期限	コンテンツの有効期限を指定します。
運用グループ	「全体グループ」を指定します。
向き	コンテンツの回転向きを指定します。
属性	スマートプレイリストで利用する属性を入力します。
備考	備考を入力します。
URL	放映するURL を指定します。
再生尺	コンテンツの尺を指定します。
先読み秒数設定	先読み秒数を指定します。
解像度	表示する解像度を指定します。
端末タイプ	端末タイプをWindows・Android から指定します。

⑥「登録」ボタンをクリックします。

※[下書き登録]ボタンをクリックすることによって、下書き登録をすることも可能です。
下書き登録の場合、プレイリスト登録画面やスケジュール登録画面に表示されません。

※下書き登録したコンテンツを登録するには、編集画面から編集後に[更新]ボタンをクリックすることによって登録することができます。

登録済みのレイアウトコンテンツの内容を編集する手順を説明します。
レイアウトコンテンツの編集は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

レイアウト管理

レイアウト管理

レイアウトコンテンツ一覧

すべて 下書き 却下 未承認 公開中 公開待ち

公開終了

ID	状態	名称	形式	再生 尺	解像度	有効期 間	更新日 時
133	公開中	テンプレートコンテンツ	テンプレートコンテンツ	00:00:15	1920 × 1080		2020/09/17 12:51:28

1件中1件から1件までを表示

先頭 前へ 1 次へ 末尾

レイアウト

名称	テンプレートコンテンツ
形式	テンプレートコンテンツ
再生尺	00:00:15
解像度	1920 × 1080
有効期間	
ファイル名	ShopNews.zip
向き	横
サイズ	
端末タイプ	Windows
状態	公開中
運用グループ	デフォルト運用グループ
属性	

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「レイアウト管理」の順にクリックします。

②編集したいレイアウトコンテンツをクリックします。

※「レイアウト管理」画面に表示されるテンプレートコンテンツ (P.37) は、設定を変更すると正常に動作しなくなってしまうため、編集や削除をしないようご注意ください。

登録済みのレイアウトコンテンツの内容を編集する手順を説明します。
レイアウトコンテンツの編集は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the 'レイアウト管理' (Layout Management) page. The left sidebar contains a menu with 'OneGATE SIGNAGE' expanded, and 'レイアウト管理' (Layout Management) selected. The main content area displays a table of layout content items. Item 2 is selected, showing details for 'デジタル看板' (Digital Signage). A red box highlights the '編集' (Edit) button in the bottom right corner of the item details panel.

ID	サイズ	タイプ	サムネイル
2	2100 × 1215	デジタル	
3	2100 × 1215	デジタル	

デジタル看板	
種類	コンテンツデジタル
表示位置	横型
デジタル	コンテンツデジタル

③レイアウトコンテンツ詳細画面で「編集」ボタンをクリックします。

登録済みのレイアウトコンテンツの内容を編集する手順を説明します。
レイアウトコンテンツの編集は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

レイアウト管理
レイアウト管理 / 画面構成コンテンツ新規登録

画面構成コンテンツ新規登録

④ 情報

名称 必須

有効期間

運用グループ
デフォルト運用グループ

向き
縦

属性

備考

画面構成情報

画面構成定義 必須

再生尺 必須
00:00:00

先読み秒数設定 必須
00:00:05

端末タイプ 必須
 Windows Android

キャンセル 下書き登録 登録

レイアウト管理
レイアウト管理 / 画面構成コンテンツ新規登録

画面構成コンテンツ新規登録

④

番号	種別	種別	編集
1	256x128	ファイル	レイアウト管理 / 画面構成 / 新規登録 / 編集 / 削除
2	256x128	ファイル	レイアウト管理 / 画面構成 / 新規登録 / 編集 / 削除
3	256x128	ファイル	レイアウト管理 / 画面構成 / 新規登録 / 編集 / 削除

ファイルを選択してください

ファイルを選択してください

更新

⑤

④内容を編集したい項目を編集します。※画像は画面分割コンテンツ
(例 ファイルの差し替え、テロップの文字の変更など)

⑤「更新」ボタンをクリックします。

登録済みのレイアウトコンテンツを削除する手順を説明します。
レイアウトコンテンツの削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

レイアウト管理

レイアウト管理

レイアウトコンテンツ一覧

すべて 下書き 却下 未承認 公開中 公開待ち

公開終了

ID	状態	名称	形式	再生時間	解像度	有効期間	更新日時
133	公開中	テンプレートコンテンツ	テンプレートコンテンツ	00:00:15	1920 × 1080		2020/09/17 12:51:28

1件中1件から1件までを表示

先頭 前へ 1 次へ 末尾

レイアウト



名称	テンプレートコンテンツ
形式	テンプレートコンテンツ
再生尺	00:00:15
解像度	1920 × 1080
有効期間	
ファイル名	ShopNews.zip
向き	横
サイズ	
端末タイプ	Windows
状態	公開中
運用グループ	デフォルト運用グループ
属性	

※チャンネルに登録されているコンテンツは削除できないのでご注意ください。

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「レイアウト管理」の順にクリックします。
- ②削除したいコンテンツをクリックします。

7-6 レイアウトコンテンツの削除（続き）

登録済みのレイアウトコンテンツを削除する手順を説明します。
レイアウトコンテンツの削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

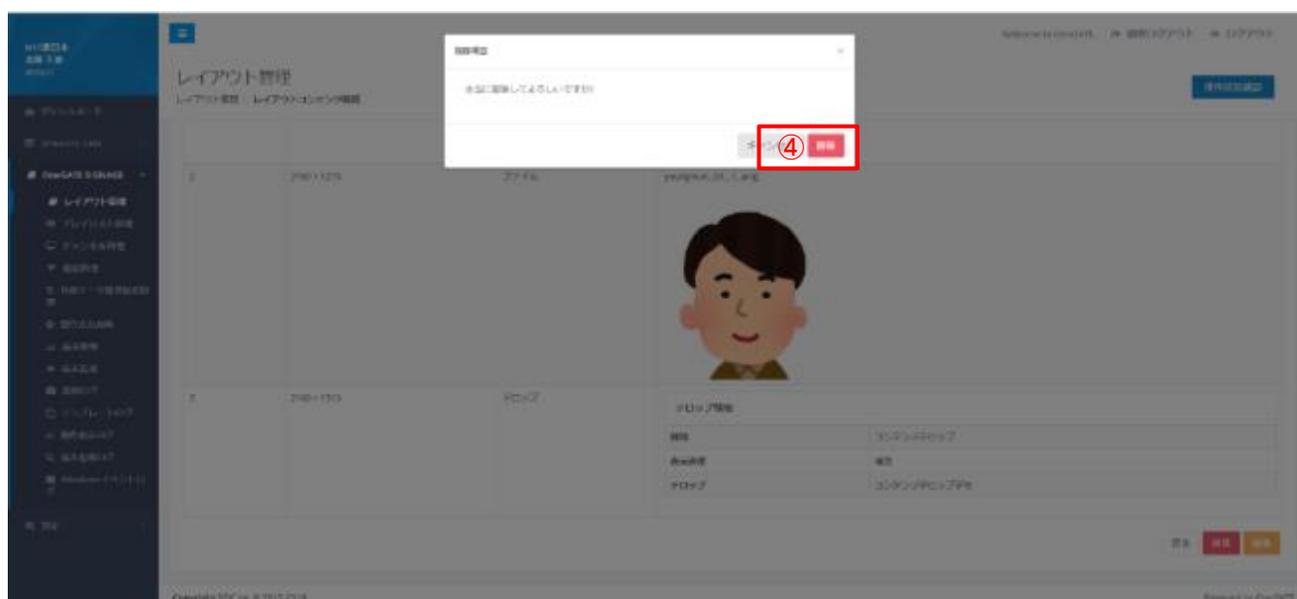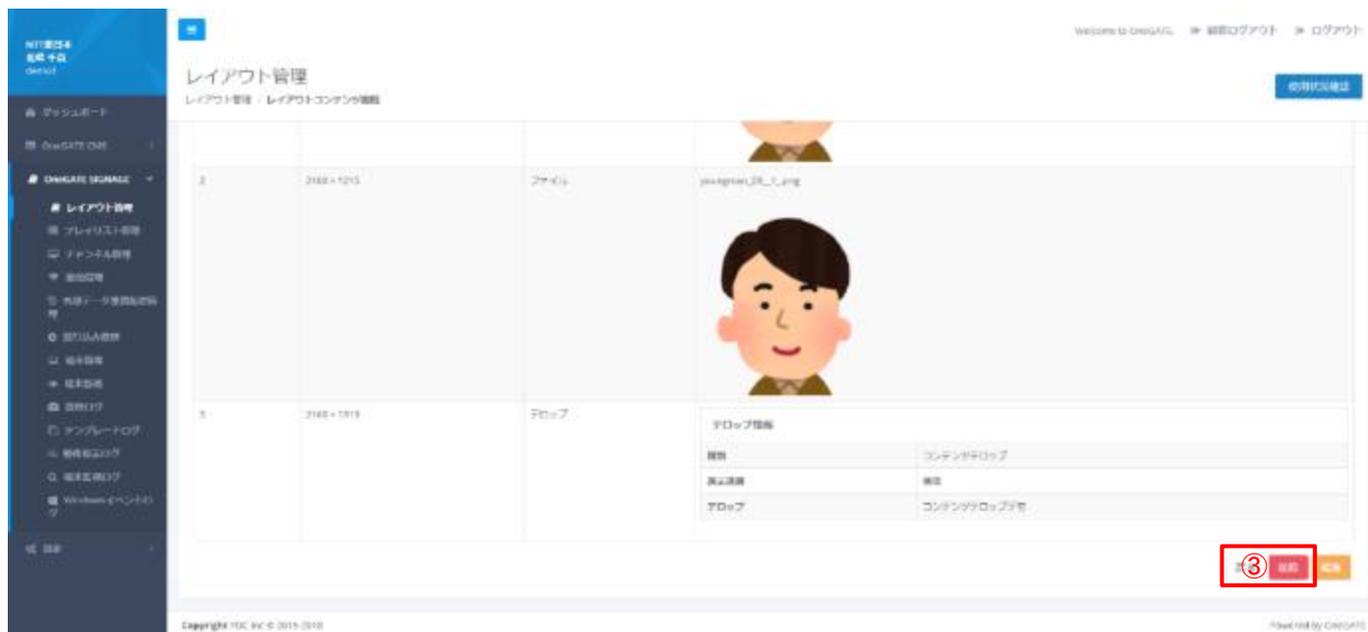

③レイアウトコンテンツ詳細画面で「削除」ボタンをクリックします。

④警告のポップアップ画面で「削除」ボタンをクリックします。

※画像は画面分割コンテンツです。

7-7 【ご注意】 放映可能なコンテンツについて

ベーシック・アドバンスプランで取り扱えるフォーマットは以下のとおりです。

放映フォーマット

種別	詳細
動画	MPEG4 AVC H.264/Windows Media Video 9 ※WMVはWindows OSのSTB(PD-GR-01,,PD-GR-03,PD-GR-05)のみ対応
静止画	JPEG/PNG/BMP ※最大20MBまで対応
WEBページ	HTMLファイル/URL(https)
EXE	EXEファイル ※Windows OSのSTB (PD-GR-05) のみ対応

コンテンツ規定

■動画

・MPEG4 AVC H.264

	Android STB (PD-GR-3A・ PD-GR-3B)	Windows STB		
		PD-GR-01	PD-GR-03	PD-GR-05
最大解像度	3840 x 2160 (4K)	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)
フレームレート	30fps		60fps	
最大ファイル容量	1GB	2GB		
最大再生秒数	5分	30分		
縦動画再生	可能			
拡張子	.mp4			
映像ビットレート	16Mbps		25Mbps	100Mbps
プロファイルレベル	FullHD以下: Baseline/Main/High up to L5.1 4K: High L5.1			
アスペクト比	FullHD以下: 4:3/16:9 4K: 16:9			
オーディオストリーム	ACC			
音声サンプリングレート	~48KHz			
オーディオビットレート	~256kbps			

7-7 【ご注意】 放映可能なコンテンツについて（続き）

ベーシック・アドバンスプランで取り扱えるフォーマットは以下のとおりです。

・ Windows Media Video 9 ※Windows STBのみ対応

	Windows STB		
	PD-GR-01	PD-GR-03	PD-GR-05
最大解像度	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)
フレームレート	30fps	60fps	
最大ファイル容量	2GB		
最大再生秒数	30分		
縦動画再生	可能		
拡張子	.wmv		
映像ビットレート	16Mbps	25Mbps	
ストリームタイプ	Windows Media Video 9		
FOURCC	WVC3/WVC1		
アスペクト比	4:3/16:9		
オーディオストリーム	Windows Media Audio 9.2		
音声サンプリングレート	48KHz		
オーディオビットレート	96kbps		

① Adobe社製Media Encoder Ver13.1でエンコードされた動画のみ再生が保証されます。

② 上記のビットレート等は、仕様上の最大値であり、コンテンツによって再生可能なビットレート等は変化します。運用時は実際のコンテンツで十分に放映確認を行い、適切なビットレートでエンコードしてください。

■ 静止画

	Android STB (PD-GR-3A・ PD-GR-3B)	Windows STB		
		PD-GR-01	PD-GR-03	PD-GR-05
ファイル形式	JPEG/PNG/BMP			
拡張子	.jpg/.png/.bmp			
最大解像度	3840 x 2160 (4K)	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)

7-7 【ご注意】 放映可能なコンテンツについて（続き）

ベーシック・アドバンスプランで取り扱えるフォーマットは以下のとおりです。

・HTMLコンテンツ

	Android STB (PD-GR-3A・ PD-GR-3B)	Windows STB		
		PD-GR-01	PD-GR-03	PD-GR-05
拡張子	.html			
最大解像度	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)	
制限事項	ポップアップなど別ウィンドウや別タブなどは利用できません。 local://でアクセスしているため、クロスサイトスクリプティング防止による制約を受けるHTTP(S)アクセスを外部URLに対して行うことはできません。			

① コンテンツの内容により再生できない場合があります。事前に動作確認が必要となります。

・URLコンテンツ

	Android STB (PD-GR-3A・ PD-GR-3B)	Windows STB		
		PD-GR-01	PD-GR-03	PD-GR-05
スキーム	https://			
最大解像度	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)	
制限事項	ポップアップなど別ウィンドウや別タブなどは利用できません。			

① コンテンツの内容により再生できない場合があります。事前に動作確認が必要となります。

・EXEコンテンツ ※テンプレートコンテンツで使用

	Windows STB		
	PD-GR-05		
拡張子	.exe		
最大解像度	1920 x 1080 (FullHD)		3840 x 2160 (4K)

- ① EXEコンテンツはシステムを破壊することができます。製作者が明確でないコンテンツは登録しないようにしてください。
- ① 悪意がなくてもシステムが破壊される可能性がございますので、十分留意して利用してください。事前にシステムへの影響がないことを検証してから利用してください。

7-7 【ご注意】 放映可能なコンテンツについて（続き）

CMSを操作する際の推奨環境は以下の通りです。

CMS操作PC	OS	Microsoft Windows 8.1以上 / Mac OS 最新版
	ブラウザ	Google Chrome最新版

第8章 プレイリスト

本章では、プレイリストを作成する手順を説明します。

8-1	プレイリストの登録	80
8-2	プレイリストの編集	82
8-3	プレイリストの削除	83
8-4	プレイリストのコピー方法	85
8-5	スマートプレイリストの登録	86
8-6	属性について	88

8-1 プレイリストの登録

プレイリストを登録する手順を説明します。

プレイリスト登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

ID	種類	名称	内容	再生尺	コンテンツ数	収録者	更新日時
4429		アスト州		00:45:00	3	NTT(旧)日本電信コーポ	2022/05/20 14:54:58
5344		アモ用 プレイリストver2	有	00:02:08	3	山口久美子	2021/11/17 15:07:49
16246		録プレイリスト (高)	有	00:00:30	3	NTT(旧)日本電信コーポ	2022/03/29 15:02:40
2260		アモ用					

【警告枠内に表示されるマークの意味】

- 有** 「有」コンテンツが有効期限切れの場合
- 異** 「異」放映枠がプレイリストの尺に満たない場合
- 向** 「向」縦と横のコンテンツが混在している場合

プレイリスト新規登録

配信タイプ ③ Windows

キャンセル ④ 登録

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「プレイリスト管理」をクリックします。

②「新規登録」をクリックします。

③ 配信先のSTBに合わせ、Windows/Androidから選択します。

④「登録」ボタンをクリックします。

プレイリストを登録する手順を説明します。

プレイリスト登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

admin_organization
admin_last_name
admin_first_name
デモ用

Welcome to OneGATE. 最高権限へ ログアウト

プレイリスト管理

プレイリスト管理 / プレイリスト新規登録

プレイリスト新規登録

⑤

プレイリスト名	運用プレイリスト
形式タイプ	Windows
運用グループ	デフォルト運用グループ
備考	7月8日で利用します。

タイトル	ID	再生尺	形式	更新日時
窓の映像	446	00:00:25	動画	2020/07/17 17:50:00
窓の映像2	447	00:00:25	動画	2020/07/17 17:51:00

ドラッグアンドドロップ

登録

⑤プレイリストの情報を入力します。

プレイリスト名	プレイリスト名を入力してください。
運用グループ	このプレイリストを所属させる運用グループを指定します。 (運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)

⑥先程追加したコンテンツが表示されているので、プレイリストに追加したいコンテンツを右にドラッグアンドドロップします。

⑦「登録」ボタンをクリックします。

- ① プレイリストコンテンツ一覧へ登録されているコンテンツを[コピー]ボタンでコピーすることが可能です。その場合、[コピー]ボタンを押されたコンテンツのコピーは最後尾に追加されます。
- ② プレイリストコンテンツ一覧へ登録されているコンテンツは[削除]ボタンで削除することが可能です。

8-2 プレイリストの編集

登録済みのプレイリストを編集する手順を説明します。

プレイリスト登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

プレイリスト管理
プレイリスト情報

プレイリスト一覧

ID	番号	名称	再生尺	コンテンツ数	更新日時	詳細
1404	5	子	00:00:10	1	2022/03/18 20:25:21	1
1405	0	親	00:00:10	1	2022/03/18 20:25:21	1
1240	2	デフォルト	00:15:00	1	2022/03/18 20:22:01	1
2950	4	デフォルトプレイリスト	00:50:00	2	2022/03/18 11:54:05	1

プレイリスト

項目	値
名称	デフォルトプレイリスト-xx-2
再生尺	00:00:00
再生タイプ	Windows
番組グループ	全体グループ
サムネイル	デモ用 動画 動画URL 00:00:00 有効期限切れ
サムネイル	デモ用 動画 動画URL 00:00:14 有効期限切れ

プレイリスト管理
プレイリスト情報 / プレイリスト編集

プレイリスト詳細

デフォルトプレイリスト

再生タイプ: Windows

番組グループ: 全体グループ

編集

コンテンツ アノテーション レイアウト プレイリスト

すべて 全表示 公開済み 検索 詳細検索

再生尺	ID	コンテンツ詳細	形式	編集
00:15:00	7610	デフォルトコンテンツ2 WuL_25745.mp4 有効期限: 2022/02/10 00:00:00 - 2025/02/10 00:00:00	動画	コピー 削除
00:10:00	2950	デフォルトコンテンツ1 89w_172590.mp4 有効期限: 2022/02/10 00:00:00 - 2024/02/10 00:00:00	動画	コピー 削除

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「プレイリスト管理」をクリックします。

②編集したいプレイリストをクリックします。


③プレイリストの詳細画面で内容を編集します。
(例 コンテンツの変更、追加など)

④「更新」ボタンをクリックします。

8-3 プレイリストの削除

登録済みのプレイリストを削除する手順を説明します。

プレイリスト削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

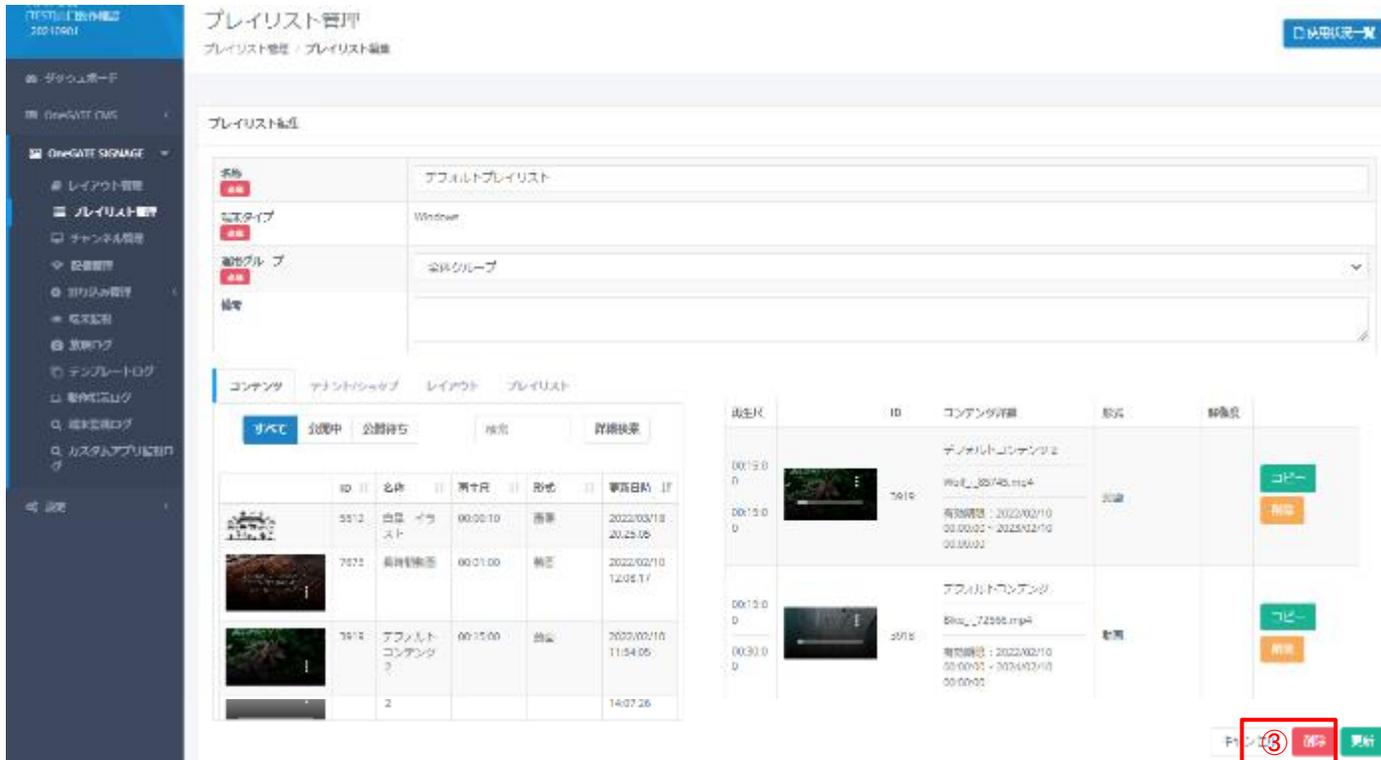

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「プレイリスト管理」の順にクリックします。

②削除したいコンテンツをクリックします。

③「削除」ボタンをクリックします。

登録済みのプレイリストを削除する手順を説明します。

プレイリスト削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。



④警告のポップアップ画面でプレイリスト名を入力します。

⑤「削除」ボタンをクリックします。

8-4 プレイリストのコピー方法

登録済みのプレイリストをコピーする手順を説明します。

プレイリストのコピーは、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

プレイリスト管理
プレイリスト一覧

ID	種別	名称	再生尺	コンテンツ数	最終更新日時	操作
14318	子		00:00:10	1	2022/03/18 20:29:21	
14250	画		00:02:10	1	2022/02/18 20:29:21	
17401	MP4リスト		00:15:00	1	2022/03/18 20:22:01	
2910	デフォルトプレイリスト		00:00:00	2	2022/03/18 11:54:06	コピー
4420	テスト用		00:45:00	3		削除

プレイリスト管理
プレイリスト詳細

名称: ③ デフォルトプレイリスト

コンテンツタイプ: Window

コンテンツグループ: 全体グループ

ID	名称	再生尺	形式	更新日時	操作
5512	画像 イラスト	00:00:10	画像	2022/03/18 20:28:18	
7672	動画 動画	00:01:00	動画	2022/02/10 12:06:17	
7612	デフォルトコンテンツ 2	00:15:00	動画	2022/02/18 11:54:06	コピー
2				14:07:26	

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「プレイリスト管理」の順にクリックします。

②コピーしたいプレイリストの行の右にある  をクリックしてコピーを選択します。

③プレイリスト名を変更します。

④必要に応じてプレイリストの内容を編集します。

⑤「登録」ボタンをクリックします。

8-5 スマートプレイリストの登録

スマートプレイリストを作成する手順を説明します。

スマートプレイリストとは、コンテンツ登録時に設定した属性をもとに、同じ属性のコンテンツ同士で自動的にプレイリストを作成します。

The screenshot shows the OneGATE SIGNAGE interface. On the left, the sidebar menu has 'OneGATE SIGNAGE' selected, with 'プレイリスト管理' (Playlist Management) highlighted. In the main area, the 'プレイリスト一覧' (Playlist List) table is visible. On the right, the 'プレイリスト' (Playlist) details are shown. A modal dialog titled 'プレイリスト新規登録' (New Playlist Registration) is open, with '端末タイプ' (Device Type) set to 'Windows' and the '登録' (Register) button highlighted.

ID	種別	名称	再生尺	コンテンツ数	更新日時	詳細
1404	子		00:07:10	1	2022/03/18 22:29:21	1
1405	親		00:07:10	1	2022/03/18 22:29:21	1
1240	子	andテスト	00:15:00	1	2022/03/18 22:22:01	1
2850	子	デフォルトプレイリスト	00:30:00	2	2022/03/10 11:54:06	1

項目	値
名称	デモ用 プレイリストNo.2
再生尺	00:07:08
端末タイプ	Windows
運用グループ	全体グループ
サムネイル	デモ用 動画 動画No. 13 00:07:08 有効期限切れ
サムネイル	デモ用 動画 動画No. 14 00:07:14 有効期限切れ

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「プレイリスト管理」の順にクリックします。

②画面右上の「スマートプレイリスト新規登録」ボタンをクリックします。

③端末タイプを選択します。

④「登録」ボタンをクリックします。

スマートプレイリストを作成する手順を説明します。



スマートプレイリストとは、コンテンツ登録時に設定した属性をもとに、同じ属性のコンテンツ同士で自動的にプレイリストを作成します。

⑤必要情報を入力します。

名称	コンテンツの名前を指定します。
端末タイプ	端末タイプをWindows・Android から指定します。
運用グループ	運用グループを指定します。
属性	スマートプレイリストで利用する属性を入力します。

⑥「登録」ボタンをクリックします。

コンテンツの属性を設定する手順を説明します。
属性は、スマートプレイリストを設定する際にコンテンツを分類するのに役立ちます。
同じ属性のコンテンツを自動的に収集してプレイリストを生成することができます。

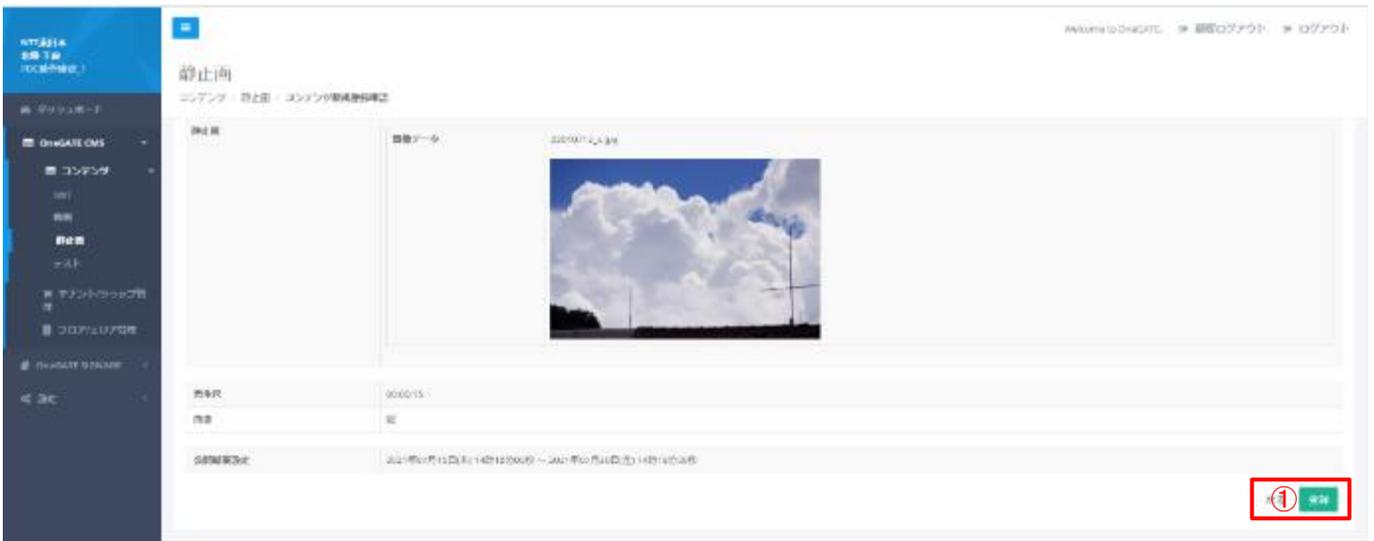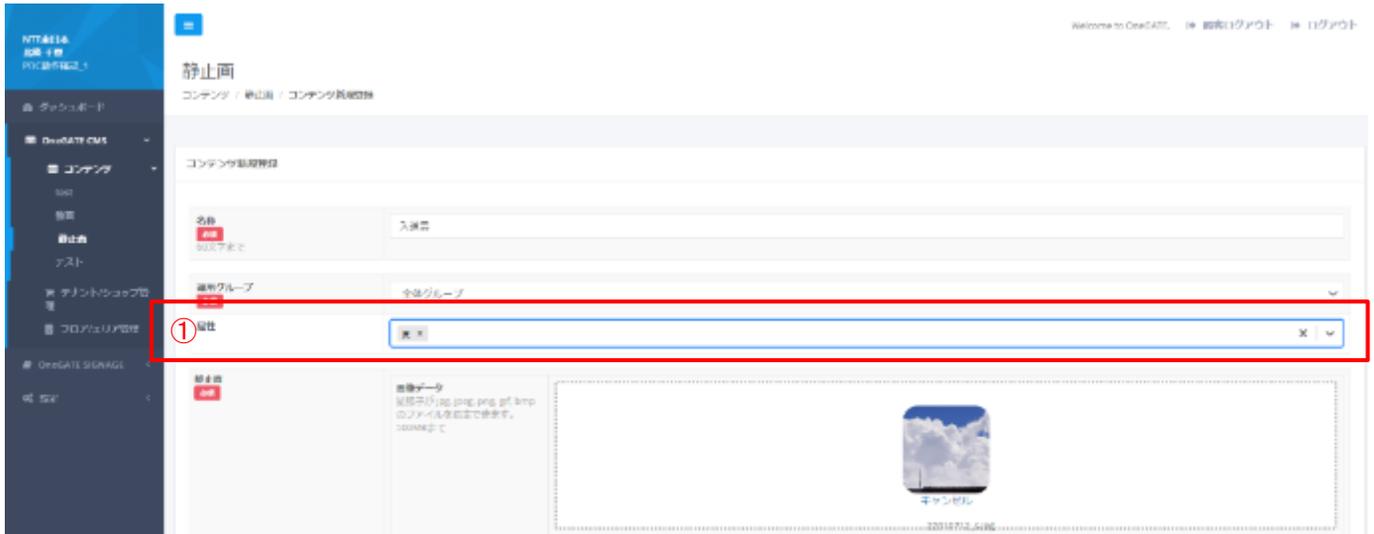

【夏を感じるプレイリスト】を作成したい場合

- ① 同じプレイリストに入れたいコンテンツに同じ属性を入力して登録します。(コンテンツの登録P.26)
(今回は夏を感じるプレイリストを作成したいので「夏」と入力/選択します。)
※属性の名前は一度入力すると次回のコンテンツ登録から選択肢として選択できるようになります。
※属性は1つのコンテンツに複数設定できます。

コンテンツの属性を設定する手順を説明します。
属性は、スマートプレイリストを設定する際にコンテンツを分類するのに役立ちます。
同じ属性のコンテンツを自動的に収集してプレイリストを生成することができます。

プレイリスト管理
プレイリスト管理 / スマートプレイリスト新規登録

スマートプレイリスト新規登録

名前: 夏を感じるプレイリスト

追加タイプ: Windows

所属グループ: デフォルト適用グループ

属性: 夏

登録

プレイリスト管理
プレイリスト管理

「夏を感じるプレイリスト」を登録しました。


プレイリスト一覧

ID	種別	名称	再生尺	コンテンツ数	更新日時
2276	夏を感じるプレイリスト	夏を感じるプレイリスト	00:01:35	4	2021/07/15 14:21:45
2238	[manual] プレイリストデモ2	[manual] プレイリストデモ2	00:00:30	3	2021/07/14 15:59:07
2233	[manual] プレイリストデモ	[manual] プレイリストデモ	00:00:30	3	2021/07/14

【夏を感じるプレイリスト】を作成したい場合

- ②属性を指定したスマートプレイリストを作成します。(スマートプレイリストの登録P.86)
(先ほどコンテンツを登録した際に指定した「夏」を選択します。)
- ③登録すると、スマートプレイリストが作成されます。

コンテンツの属性を設定する手順を説明します。
属性は、スマートプレイリストを設定する際にコンテンツを分類するのに役立ちます。
同じ属性のコンテンツを自動的に収集してプレイリストを生成することができます。

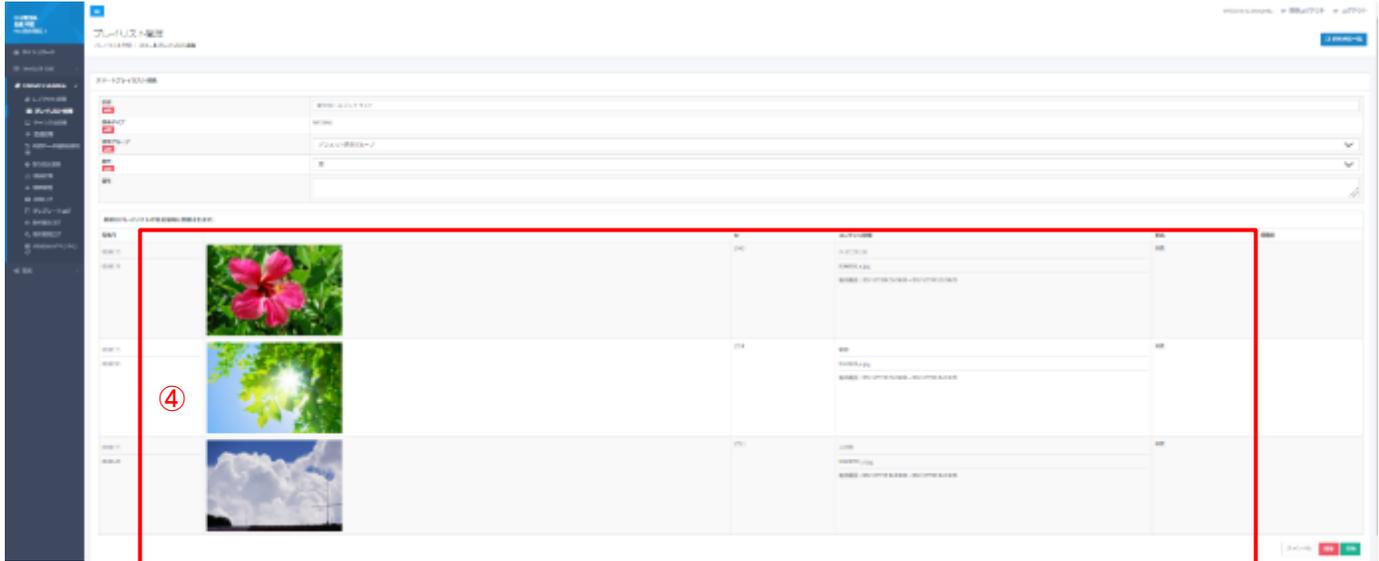

【夏を感じるプレイリスト】を作成したい場合

④作成されたプレイリストには、属性「夏」が指定されたコンテンツが登録されています。

- ※スマートプレイリスト内のコンテンツの順序はランダムになります。
- ※スマートプレイリストに登録されるコンテンツは、登録時点で属性が付与されているコンテンツだけが追加されます。
(スマートプレイリスト作成後に、属性付与されたコンテンツは追加されません)

第9章 チャンネル

本章では、チャンネルとスケジュールに関する手順を説明します。

9-1	チャンネル名の編集	92
9-2	スケジュールの登録	94
9-3	スケジュールの編集	97
9-4	スケジュールの放映枠コピー/削除	98
9-5	スケジュールの放映枠の一括コピー/一括削除	99
9-6	チャンネルのコピー方法	100
9-7	チャンネルの削除	101
9-8	チャンネルの編集	102
9-9	チャンネルテロップ	104
9-10	番組表の出力	106

開通時、STBに紐づいているチャンネル名をお好みの名前に編集する手順を説明します。
チャンネル名の編集は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

ID	チャンネル名	解像度	向き	OS	運用グループ	使用端末数	申込状態	担当者	登録日時
338	デフォルトチャンネル_23	540 × 2160	横向き	■	全体グループ	5		山口久美子	2022/07/27
2421	OG5-310W-005	1920 × 1080	横向き	●	全体グループ	1		NTT東日本 管理センター	2022/07/27
1024	JAMS画面	1920 × 1080	横向き	●	全体グループ	1		NTT東日本 管理センター	2022/07/27

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」をクリックします。

②開通時に設定されている「デフォルトチャンネル_xxx_xxxxxx」の行の右にある  をクリックして「チャンネル情報編集」を選択します。

※開通時のチャンネルのほか、新規チャンネルを作成した場合は、STBへの紐づけが必要です、サポートセンタへの申請が必要です。

開通時、STBに紐づいているチャンネル名をお好みの名前に編集する手順を説明します。
チャンネル名の編集は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。



③チャンネル名を、お好きな名前に編集してください。

④更新ボタンをクリックします。

スケジュール登録する手順を説明します。

チャンネル管理
チャンネル一覧

ID	チャンネル名	解像度	縦横比	配信グループ	優先度	登録者	登録日時
① 555	デフォルトチャンネル_123	5540 × 2160	横3/4	全体グループ	5	山口久美子	2022/03/18 23:25:49
2421	UK-31277-000	1920 × 1080	横3/4	全体グループ	1	NTT 日本電信エーエ	2022/03/17 10:35:22
1024	JAMS画像	1920 × 1080	横3/4	全体グループ	1	NTT 日本電信エーエ	2022/03/08 15:12:58

①スケジュールを登録したいチャンネルをクリックします。

スケジュール登録する手順を説明します。

The screenshot shows the 'チャンネル管理' (Channel Management) page. On the left is a navigation menu with 'チャンネル管理' selected. The main area is titled 'スケジュール編集' (Schedule Edit) and shows details for a channel named '300インフォメーションカウンター前'. A calendar for January 2020 is visible. Below the calendar, there are two tables: 'プレイリスト' (Playlists) and '取映スケジュール' (Scheduling Schedule). The 'プレイリスト' table lists several playlists, with '300_TestPlaylist' highlighted in a red box. The '取映スケジュール' table shows a schedule for January 20th at 04:00:00, with the event name '04:00:00' highlighted in a red box. A blue arrow points from the '300_TestPlaylist' row to the '04:00:00' event, with the text 'ドラッグアンドドロップ' (drag and drop) written below it.

②追加したコンテンツ・プレイリストが表示されているので、追加したい日付にドラッグアンドドロップします。

③コンテンツ・プレイリストが追加されるので、放映時刻を修正します。

スケジュール登録する手順を説明します。

チャンネル管理

チャンネル管理 / スケジュール編集

スケジュール編集

チャンネル名: 3階インフォメーションカウンター前

端末タイプ: Windows

解像度: 1920 x 1080

日またぎ時間: 04:00

編集者:

1月 2020

日	月	火	水	木	金	土
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

放送曜日	放送時刻	放送内容	実行時刻	コマンド
01/22(水)	04:00:00 - 04:00:15	CMI-300_TestPlaylist		+
01/23(木)				+
01/24(金)				+
01/25(土)				+
01/26(日)				+
01/27(月)				+
01/28(火)				+
01/29(水)				+
01/30(木)				+
01/31(金)				+

プレイリスト名 | 再生尺 | 更新日時

CMI-300_TestPlaylist | 00:00:15 | 2015/12/24 14:46:54

ディナープレイリスト | 00:00:00 | 2015/12/17 00:06:09

ランチタイムプレイリスト | 00:00:00 | 2015/12/17 00:06:09

休日プレイリスト | 00:03:00 | 2015/12/17 00:06:09

午前プレイリスト | 00:01:00 | 2015/12/17 00:05:42

午後プレイリスト | 00:00:00 | 2015/12/17 00:05:36

6件中1件から6件までを表示

【時間枠内に表示されるマークの意味】

- C 「C」コンテンツ
- L 「L」レイアウトコンテンツ
- P 「P」プレイリスト
- 有 「有」コンテンツが有効期限切れの場合
- 異 「異」放映枠がプレイリストの尺に満たない場合

キャンセル 下書き更新(5) 更新

④放映時刻を変更します。


⑤「更新」ボタンをクリックします。

※1日の開始時刻は設定されている日またぎ時間となります。（日またぎ時間は、設定によって異なります。）

※コンテンツ/プレイリスト登録時は、コンテンツ/プレイリストの再生尺にあわせて自動的に放映時刻が設定されます。必要に応じて変更してください。

※自動可変再生コンテンツを追加した場合、再生尺10秒の放映枠が設定されます。

スケジュール内容を編集する手順を説明します。

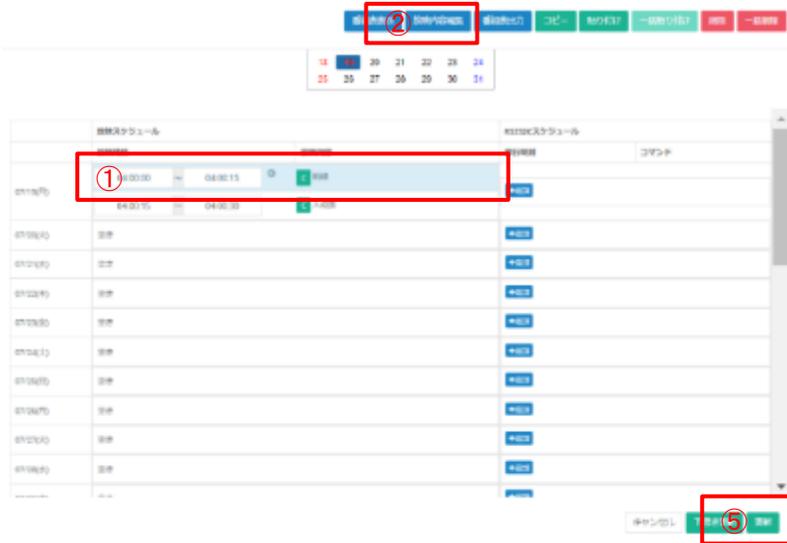

- ① 放映内容を編集したい放映枠を選択します。
- ② 「放映内容編集」ボタンをクリックします。
- ③ 放映内容を編集します。

開始時刻を固定	チャンネルの名前を指定します。
開始時刻	端末タイプをWindows・Androidから指定します。
終了指定	終了時刻、放映時間、ループ回数から指定します。 終了時刻: コンテンツ放映終了の時刻を指定します。 放映時間: コンテンツ放映終了までの放映時間を指定します。 ループ回数: コンテンツ放映終了までの放映回数を指定します。
ロック	チェックを入れると放映枠ロックの権限があるユーザのみが操作できる放映枠となります。

- ④ 「変更」ボタンをクリックします。

スケジュールの放映枠をコピー/削除する手順を説明します。

■コピー

■削除

■コピー

- ①コピーしたい放映枠を選択します。
- ②「コピー」ボタンをクリックします。
- ③コピーしたい日付をクリックします。
- ④「貼り付け」ボタンをクリックすると、内容がコピーされます。
- ⑤「更新」ボタンをクリックします。


■削除

- ①削除したい放映枠を選択します。
- ②「削除」ボタンをクリックします。


9-5 スケジュールの放映枠の一括コピー/一括削除

スケジュールの放映枠1日分を他の日付に一括でコピー/削除する手順を説明します。

■一括コピー

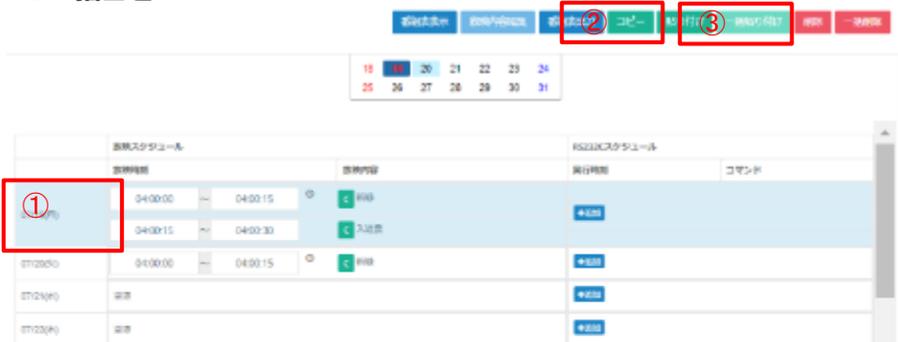

■一括削除

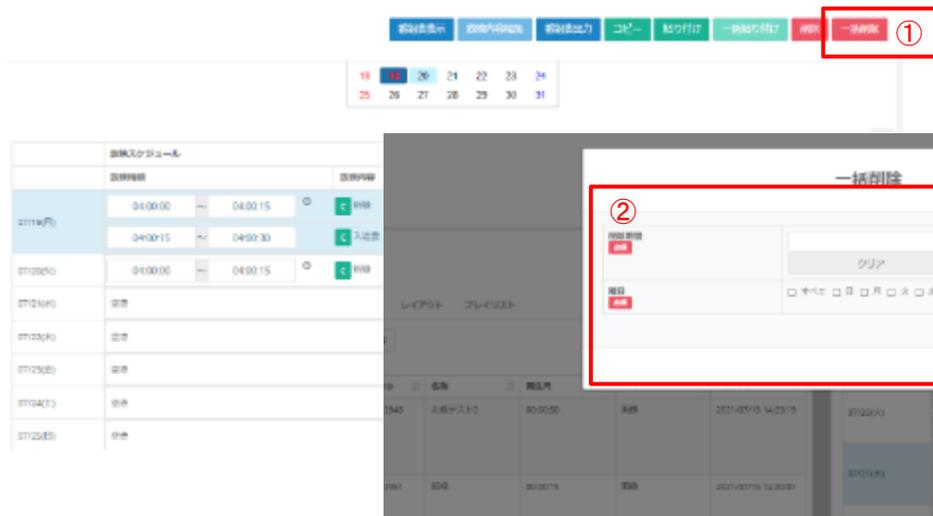

■一括コピー

- ①コピーしたい日付を選択します。
- ②「コピー」ボタンをクリックします。
- ③「一括貼り付け」ボタンをクリックします。
- ④一括貼り付け詳細にコピーしたい期間と曜日を入力し、「貼り付け」ボタンをクリックします。

■一括削除

- ①「一括削除」ボタンをクリックします。
- ②一括削除詳細画面で削除したい期間/曜日を入力し、「削除」ボタンをクリックします。

※一括登録で長期間登録した場合、配信登録をした後にクラウドからSTBがコンテンツ情報をダウンロードするのに時間がかかってしまう場合があります。

9-6 チャンネルのコピー方法

チャンネルをコピーする手順を説明します。

チャンネル管理

ID	チャンネル名	解像度	向き	OS	標準グループ	使用端末数	登録状態	更新者	更新日時
075	[manual] チャンネルプロモ	1920 × 1080	横向き	Windows	全体グループ	0	有効	北村 千尋	2021/07/15 16:55:18
080	チャンネル_全体グループ	1920 × 1080	横向き	Windows	全体グループ	1	有効	河田 謙司	2021/07/12 17:39:28
096	チャンネル000	1920 × 1080	横向き	Windows	デフォルト_画面グループ	0	有効	河田 謙司	2021/07/05 16:48:00
435	チャンネル00x	1920 × 1080	横向き	Windows	デフォルト_画面グループ	0	有効	河田 謙司	2021/07/05 16:47:32

チャンネル管理

チャンネル管理 / チャンネル000075

基本情報

チャンネル名	[manual] チャンネルプロモ
OS	Windows
1:1の解像度	1920 × 1080 横向き
再登録申請	許可する / 許可しない
登録グループ	全体グループ

デフォルトコンテンツ
拡張子が.jpg, .png, .gif, .bmp, .mp4, .wmv のファイルは承認できません。
2048000000 B

ファイルドラッグ&ドロップしてください

変更

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」の順にクリックします。
- ②コピーしたいチャンネルにチェックを入れます。
- ③画面右上の「コピー」ボタンをクリックします。
- ④チャンネル名を変更します。
- ⑤必要に応じてチャンネルの内容を編集します。
- ⑥「登録」ボタンをクリックします。

※チャンネルが、他端末やレイアウトに登録されている場合、チャンネルのコピーはできません。
(端末からチャンネルを解除する場合は、サポートセンタへの連絡が必要です。)

チャンネルを削除する手順を説明します。



- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」の順にクリックします。
- ②削除したいチャンネルにチェックを入れます。
- ③画面右上の「削除」ボタンをクリックします。
- ④警告のポップアップ画面で「削除」をクリックします。

登録済みのチャンネルを編集する手順を説明します。

チャンネル削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the 'チャンネル管理' (Channel Management) page. The left sidebar menu has 'チャンネル管理' (Channel Management) highlighted with a red box and a circled '1'. The main table lists channels, with the first row 'デフォルトチャンネル_123' highlighted with a red box and a circled '2'.

ID	チャンネル名	解像度	向き	OS	運用グループ	使用端末数	承認状態	担当者	更新日時
240	デフォルトチャンネル_123	1920 × 1080	横向き	■	全体グループ	3		山口久美子	2022/03/18 01:01:56
241	U&S d'GW 500	1920 × 1080	横向き	●	全体グループ	1		NTT 東日本 物理工一 伊	2022/03/17 10:35:22
1024	JPM 画面	1920 × 1080	横向き	●	全体グループ	1		NTT 東日本 物理工一 伊	2022/03/08 15:12:58

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」をクリックします。

②編集したいチャンネルをクリックします。

登録済みのチャンネルを編集する手順を説明します。

チャンネル削除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the 'チャンネル管理' (Channel Management) page. On the left is a navigation menu with 'OneGATE SIGNAGE' selected. The main content area has a header with 'チャンネル管理' and a sub-header 'チャンネルの管理 / 設定メニューの編集'. Below this is a form for channel details. To the right is a calendar for 'App 実行' (App Execution) showing dates from 27 to 28. The main table lists channels with columns: ID, 名称 (Name), 再生料 (Price), and 配信日時 (Distribution Date). A red box highlights the table and the '削除' (Delete) button in the bottom right corner. A circled '3' is next to the first row of the table.

ID	名称	再生料	配信日時
2081	標準設定のプレイリスト	000000	2023/03/14 14:57:11
2082	OneGate プレイリスト#01	000000	2023/03/14 15:55:07
2083	OneGate プレイリスト#02	000000	2023/03/14 14:59:00
2084	プレイリスト#03	000000	2023/03/14 16:48:27
2085	プレイリスト#04	000000	2023/03/14 16:46:11
2086	プレイリスト	000000	2023/03/14 16:46:11
2087	プレイリスト_プレイリスト	000000	2023/03/14 16:46:11
2088	プレイリスト_プレイリスト	000000	2023/03/14 16:46:11
2089	プレイリスト_プレイリスト	000000	2023/03/14 16:46:11
2090	プレイリスト_プレイリスト	000000	2023/03/14 16:46:11


③内容を編集します。

スケジュールの削除は、削除したいスケジュールをクリックして右上の「削除」ボタンをクリックして行います。

④「更新」ボタンをクリックします。

チャンネルテロップを設定する手順を説明します。

チャンネルテロップは、チャンネルに含まれる画面構成コンテンツの「チャンネルテロップ」を指定している画面構成表示領域で表示されます。チャンネルに含まれるテロップを共通として、一括管理したい場合に利用します。

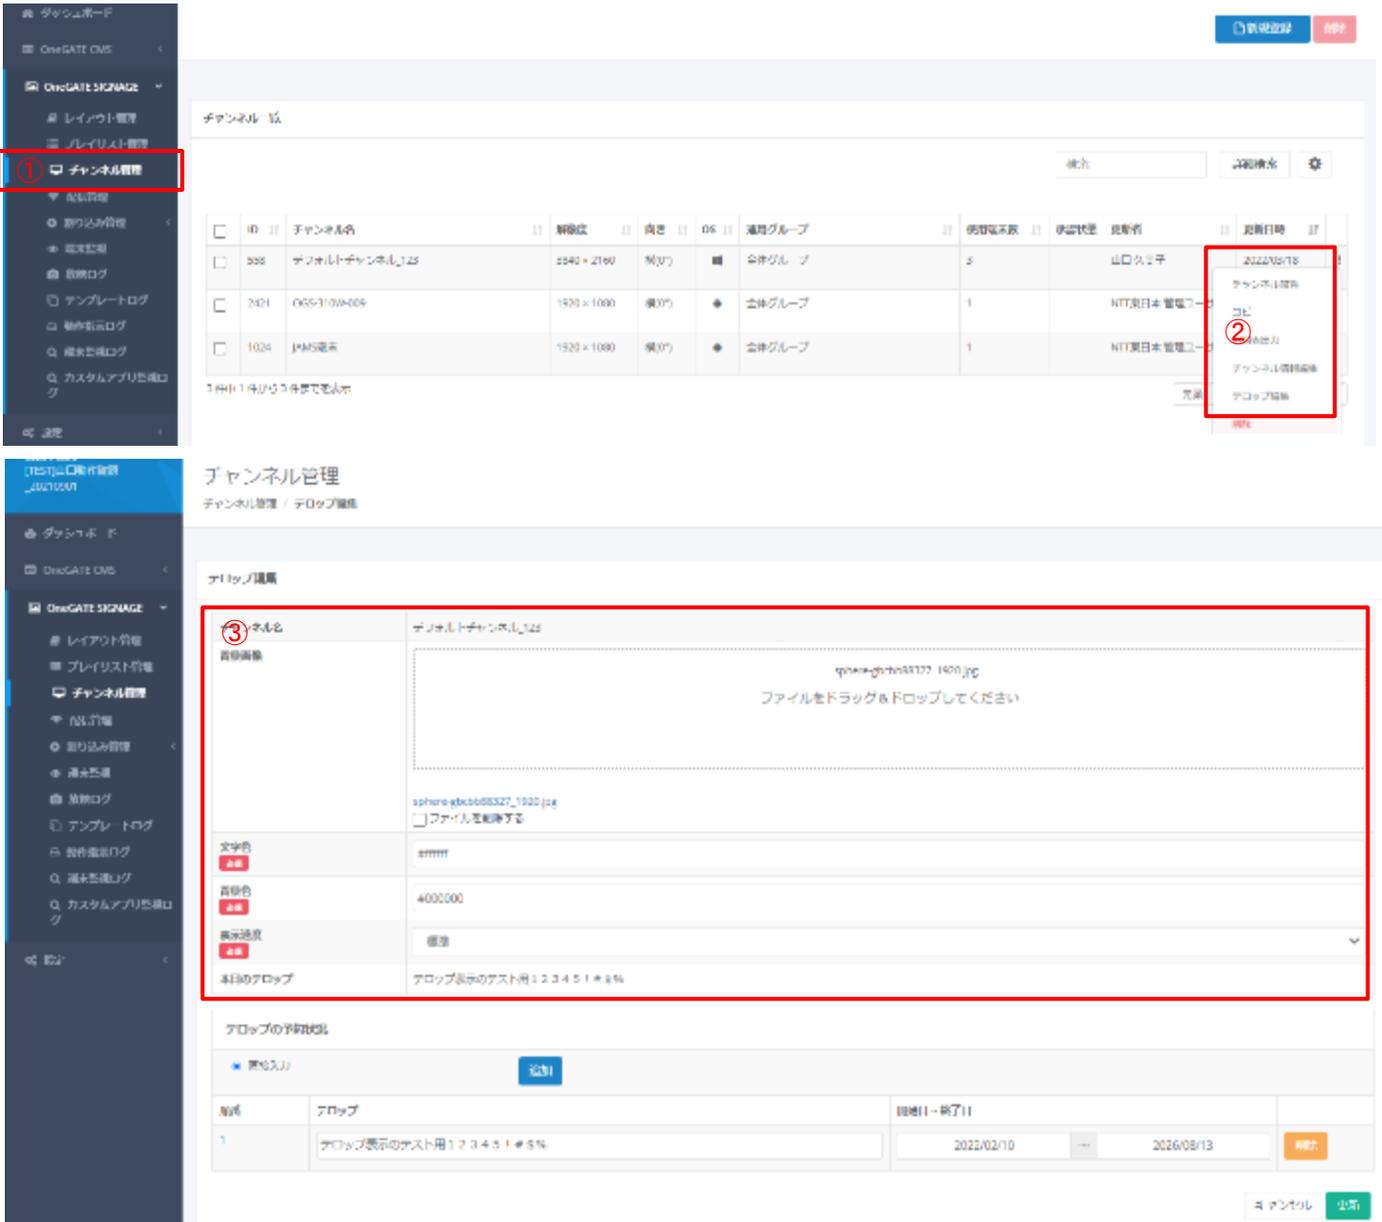

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」をクリックします。

②設定したいチャンネルの行の右にある  をクリックして「テロップ編集」を選択します。

③テロップの内容を入力します。

背景画像	テロップの背景画像を指定します。
文字色	テロップの文字色をカラーコードで指定します。色数は設定上は#000000から#ffffffまで指定可能です。
背景色	テロップの背景色をカラーコードで指定します。色数は設定上は#000000から#ffffffまで指定可能です。
表示速度	テロップの表示速度を選択します。
割り込みテロップ	一時的に割り込むテロップを入力します。入力されている状態の場合は、割り込みテロップが放映されます。(1,000文字まで)

チャンネルテロップを設定する手順を説明します。

チャンネルテロップは、チャンネルに含まれる画面構成コンテンツの「チャンネルテロップ」を指定している画面構成表示領域で表示されます。チャンネルに含まれるテロップを共通として、一括管理したい場合に利用します。

④テロップの放映内容を追加するために「追加」ボタンをクリックします。

⑤放映したい文字と放映開始日・終了日を入力します。

⑥「更新」ボタンをクリックします。

チャンネルテロップとコンテンツテロップ(P.36)の違い

	概要	変更可能点
チャンネルテロップ	チャンネルに設定できるテロップ。 対象のチャンネル全体に設定できます。	表示速度 文字色 背景色
コンテンツテロップ	画面分割コンテンツ画面で設定できるテロップ。 分割した画面の1つにテロップを設定できます。	表示速度

※チャンネルテロップとコンテンツテロップを併用することはできません。

※文字数はいずれも1,000文字まで、色数は設定上は#000000から#ffffffまで指定可能です。

チャンネルに登録している番組表をExcelに出力することが可能です。

The screenshot shows the OneGATE SIGNAGE web interface. On the left, a sidebar menu has 'チャンネル管理' (Channel Management) highlighted with a red circle and the number 1. The main area displays a table of channels. The table has columns for ID, Channel Name, Resolution, Aspect Ratio, OS, Group, Number of Channels, Station Name, and Broadcast Date. The row for 'RS232Cチャンネル' (ID: 333) has a dropdown menu open, with '番組表出力' (Export Program Schedule) highlighted with a red circle and the number 2.

ID	チャンネル名	解像度	向き	OS	運用グループ	チャンネル数	放送局名	更新日時
333	RS232Cチャンネル	5940 × 2160	横向き	■	全体グループ	5	山口久子	2021/07/15
2421	055-310W-009	1920 × 1080	横向き	◆	全体グループ	1	NTT東日本 管理コ...	2021/07/15
1024	JAMS標準	1920 × 1080	横向き	◆	全体グループ	1	NTT東日本 管理コ...	2021/07/15

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

開始	終了	種別	名称	ID	ファイル形式	コンテンツ形式	再生尺	有効期限	実行時刻
04:00:00	04:00:15	C	入道雲	43387670	JPG	コンテンツ	00:00:15	2021/07/15 ~ 2021/07/30	RS232Cチャンネル

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「チャンネル管理」をクリックします。
- ②番組表を出力したいチャンネルの行の右にある  をクリックし「番組表出力」を選択します。
- ③ダウンロードが開始され番組表が出力されます。

第10章 配信

本章では、配信プログラムを設定するまでの手順を説明します。

10-1	配信登録	108
10-2	配信・反映状況	110
10-3	一括配信登録	112
10-4	割り込みコンテンツの登録	113
10-5	割り込み配信	115
10-6	割り込み配信解除	117
10-7	配信履歴・状況確認	118

配信登録手順を説明します。

配信登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the OneGATE SIGNAGE interface. On the left sidebar, the 'OneGATE SIGNAGE' menu item is selected, and the '配信管理' (Distribution Management) option is highlighted. The main content area displays a table of channels. The table has columns for ID, Channel Name, Group, OS, Status, Start Date, End Date, Broadcast Status, Average, and Last Update Date. Three channels are listed: 'U.S. SHOW 002', 'デフォルトチャンネル 123', and 'JAM2000'. The checkbox for 'デフォルトチャンネル 123' is checked. In the top right corner, the '配信登録' (Register Distribution) button is circled in red. In the bottom left corner, the '配信登録' button in the sidebar is also circled in red.

ID	チャンネル名	所属グループ	OS	ステータス	配信開始	配信終了	放送状況	平均	更新日時
2421	U.S. SHOW 002	全体グループ	◆		2022/05/17 10:44:16		配信済み		2022/06/17 10:35:22
96	デフォルトチャンネル 123	全体グループ	◆	🔄	2022/03/16 09:40:22		通知エラー	未放送	2022/05/22 11:27:25
1024	JAM2000	全体グループ	◆	🔄	2022/03/08 15:17:14		通知エラー	未放送	2022/05/28 19:17:14

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「配信管理」をクリックします。

②配信したいチャンネルにチェックを入れます。

③「配信登録」ボタンをクリックします。

※既に登録されている「デフォルトチャンネル」からのみ、STBへ放映することができます。チャンネル名の編集は、チャンネル管理画面の「チャンネル情報編集」ボタンをクリックし編集することができます。

配信登録手順を説明します。

配信登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the '配信管理' (Distribution Management) page. The 'チャンネル配信登録' (Channel Distribution Registration) section is active. The form contains the following information:

- チャンネルID: 41
- チャンネル名: 3階インフォメーションカウンター前
- 適用グループ: デフォルト適用グループ
- 端末タイプ: Windows
- 配信者: admin_last_name admin_first_name
- 配信日時: 2019/12/11 12:18:18

Below the form, there are two sections with red boxes and circled numbers:

- ④ 配信先と予約設定を選択します。** This section contains radio buttons for '配信先' (Distribution Destination) with options '全端末' (All devices) and '特定端末' (Specific devices), and '予約設定' (Reservation Setting) with options '即時反映' (Immediate reflection), '日時指定' (Date/Time specification), and '時間指定(毎日)' (Time specification (daily)).
- ⑤** This points to a table of existing channels:

端末名	端末タイプ	更新	配信日時
2Fエスカレータ横	Windows	[更新アイコン]	
1Fインフォメーションカウンター前	Windows	[更新アイコン]	

At the bottom right, there is a '登録' (Register) button highlighted with a red box and circled number **⑥**.

④配信先と予約設定を選択します。

即時配信	即時に配信を行い、配信が完了次第、スケジュールの反映を行います。
日時指定	指定した日時に配信を行い、配信が完了次第、スケジュールの反映を行います。
日時指定(毎日)	指定した時間に毎日配信を行い、配信が完了次第、スケジュールの反映を行います。
即時配信する	日時指定 および 日時指定(毎日)を選択しているときに選択できるオプションです。配信のみを即時行い、反映を指定日時に行います。事前に配信のみを行いたい場合に有効にします。

⑤配信先を特定端末としたときに、配信したい端末にチェックを入れます。

⑥「登録」ボタンをクリックします。

配信・反映状況の確認方法を説明します。

状況確認は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

admin.organization
admin.organization
admin.first_name
ピーティシー株式会社

Welcome to OneGATE. 男員専用環境へ 画面ログアウト ログアウト

配信管理

配信管理 / チャンネル配信一覧

チャンネル配信一覧

シミュレーション 詳細

※: 新規追加、もしくは前回配信時から更新あり

チャンネル名	運用グループ	端末タイプ	更新	配信日時	配信状況	反映状況	予約
2階エスカレーター横	デフォルト運用グループ	Windows					
CMI-300_TestCH	デフォルト運用グループ	Windows		2020/01/11 16:59:45	配信中	反映待ち	
3楼インフォメーションカウンター	デフォルト運用グループ	Windows		2020/01/21 10:48:02	配信中	反映待ち	

3件中1件から3件までを表示

戻る 進む 1 / 次へ 末尾

配信管理

配信管理 / 配信状況確認

配信状況確認

id	7421
チャンネル名	CGS-310W-009
運用グループ	全館グループ
端末タイプ	Android
予約設定	予約なし
配信状況	配信済み
反映状況	反映済み
配信者	NTT東日本 菅沼トモ子
配信日時	2022/03/17 10:44:21

端末名	端末タイプ	配信日時	配信終了日時	配信状況	反映状況
□	CGS-310W-009	Android	2022/03/17 10:44:21	2022/03/17 10:44:20	配信済み 反映済み

戻る 配信履歴 スケジュール反映 中止

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「配信管理」をクリックします。

②確認したいチャンネルをクリックします。

③端末ごとの配信状況・反映状況を確認することができます。

配信・反映状況の確認方法を説明します。

状況確認は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

○配信状況のステータス一覧

ステータス	説明
通知エラー	配信先の端末と疎通が取れない状態
未配信	配信を行っていない状態
配信中	配信を行なっている途中の状態
配信済み	配信は完了している状態
配信予約中	配信予約が設定されている状態
配信中止処理中	配信を中止している処理の途中の状態
配信中止	配信を中止した状態
配信エラー	配信がエラーで中断された状態
配信中止エラー	配信を中止している処理の途中でエラーで中断された状態

○反映状況のステータス一覧

ステータス	説明
未反映	チャンネルの反映を開始する前の状態
反映待ち	チャンネルを反映していない状態
反映中	チャンネルを反映している途中の状態
一部反映済み	チャンネルの反映が一部完了している状態
反映済み	チャンネルの反映が完了している状態
反映エラー	チャンネルの反映がエラーで中断された状態

※STBの通信が切断されている場合は配信状況に通知エラー、反映状況に未反映と表示されます。

複数のチャンネルを一括配信する手順を説明します。

一括配信は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the '配信管理' (Distribution Management) page. The left sidebar menu has 'OneGATE SIGNAGE' selected (1). The main area shows a table of channels with checkboxes for selection (2). A '配信登録' (Distribution Registration) button is highlighted in the top right (3).

ID	チャンネル名	運用グループ	OS	更新	配信日時	配信状況	反映状況	予約	配信日時
3421	OGS-3109-005	全体グループ	●	更新	2022/03/17 10:44:16	配信済み	反映済み		2022/03/17 10:44:16
358	デフォルトチャンネル_123	全体グループ	●	更新	2022/03/16 09:47:22	配信エラー	未反映		2022/03/16 11:27:25
3234	JAM7機本	全体グループ	●	更新	2022/03/08 15:13:14	配信エラー	未反映		2022/03/08 15:12:56

The screenshot shows the '配信登録' (Distribution Registration) dialog box. It shows options for '予約設定' (Reservation Settings) with '即時反映' (Immediate Reflection) selected (4). A '配信実行' (Execute Distribution) button is highlighted (5).

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「配信管理」をクリックします。

②配信したいチャンネルを複数選択しチェックを入れます。

③「配信登録」ボタンをクリックします。

④配信登録詳細で予約設定を指定します。

予約設定

配信・反映を行うタイミングを指定します。
 即時反映: 配信を登録した時点で、配信・反映を開始します。
 日時指定: 指定された日時に配信・反映を開始します。
 時間指定(毎日): 指定された時間に毎日配信・反映を開始します。

⑤「配信実行」をクリックします。

通常のコンテンツ・チャンネルとは別に、割り込みでコンテンツを配信する場合の手順を説明します。
 割り込みコンテンツ配信では、通常のコンテンツ・チャンネルは配信できません。本手順にしたがって登録した割り込みコンテンツのみ配信可能です。

割り込みコンテンツの登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the '割り込みコンテンツ管理' (Interrupt Content Management) page. The left sidebar menu has 'OneGATE SIGNAGE' selected. The main area shows a table of existing interrupt content items. A modal dialog 'コンテンツ新規登録' (Content New Registration) is open, showing a dropdown menu with '割り込みコンテンツ (画像/動画)' selected and a '登録' (Register) button.

ID	状態	名称	優先	レイアウトコンテンツ形式	再生尺	有効期間	登録日時
11842	公開	ONの時に再生して貰うための	中	割り込みコンテンツ (画像/動画)	00:00:41		2022/05/14 21:25:22
1617	公開	テスト設定	高	割り込みコンテンツ (画像/動画)	00:00:11	2022/05/18 00:00:00 - 2022/05/18 15:00:00	2022/05/18 21:25:27
8102	公開	割り込み登録済み	中	割り込みコンテンツ (画像/動画)	00:00:11	2022/05/18 00:00:00 - 2022/05/18 15:00:00	2022/05/14 21:25:27

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「割り込み管理」→「割り込みコンテンツ管理」をクリックします。
- ②「新規登録」ボタンをクリックします。
- ③「割り込みコンテンツ (画像/動画)」を選択します。
- ④「登録」ボタンをクリックします。

通常のコンテンツ・チャンネルとは別に、割り込みでコンテンツを配信する場合の手順を説明します。
 割り込みコンテンツ配信では、通常のコンテンツ・チャンネルは配信できません。本手順にしたがって登録した割り込みコンテンツのみ配信可能です。

割り込みコンテンツの登録は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

割り込みコンテンツ新規登録

⑤ 基本情報

名称 <small>必須</small>	<input type="text"/>
有効期間	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>
運用グループ	デフォルト運用グループ <input type="button" value="v"/>
向き	縦 <input type="button" value="v"/>
優先	<input type="text"/>

割り込み情報

再生尺 <small>必須</small>	<input type="text" value="00:00:00"/>
先読み秒数設定 <small>必須</small>	<input type="text" value="00:00:05"/>
解像度 <small>必須</small>	<input type="text"/> x
端末タイプ <small>必須</small>	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Android
ファイル <small>必須</small>	ファイルをドラッグ&ドロップしてください
配信先 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> 全端末 <input type="radio"/> 特定端末

⑤ 必要情報を入力します。

名称	コンテンツの名前を指定します。
有効期間	割り込みコンテンツとして放映する場合の公開期間を指定します。
運用グループ	このコンテンツを所属させる運用グループを指定します。 (運用グループを使用していない場合は全体グループを選択します。)
向き	向きを選択します。
再生尺	再生尺を入力します。
先読み秒数設定	先読み秒数を指定します。
解像度	表示する解像度を指定します。
端末タイプ	端末タイプをWindows・Androidから指定します。
ファイル	動画ファイルをドラッグアンドドロップしてください。
配信先	配信する端末を全端末・特定端末から指定します。

⑥ 「登録」ボタンをクリックします。

割り込み配信を設定する手順を説明します。

割り込み配信は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshots illustrate the process of setting up a break-in broadcast. The first screenshot shows the '割り込み配信管理' (Break-in Broadcast Management) page. The left sidebar has 'OneGATE SIGNAGE' selected, and '割り込み配信管理' is highlighted. A red box labeled '2' is around the '割り込み配信管理' link. The main area shows a table of content items with columns: 端末 (Terminal), 放映状態 (Broadcast Status), 放送名 (Broadcast Name), 解像度 (Resolution), 向き (Orientation), 画面グループ (Screen Group), 指示状態 (Indicator Status), and 指示目的 (Indicator Purpose). A red box labeled '3' is around the '追加放送' (Add Broadcast) button. The second screenshot shows the '割り込み放送管理' (Break-in Broadcast Management) page. The left sidebar has '割り込み放送管理' highlighted. A red box labeled '4' is around the '単独' (Single) radio button. A red box labeled '5' is around a content item in the table. A blue arrow labeled 'ドラッグアンドドロップ' (Drag and Drop) points from the content item in the table to the '登録' (Register) button, which is circled in red and labeled '6'.

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「割り込み管理」→「割り込み放送管理」をクリックします。

②割り込み配信したい端末を選択しチェックを入れます。

③「割込放送」ボタンをクリックします。

④単独/連続を選択します。

単独	設定したコンテンツが1ループ再生されると自動的に割り込み放映は解除されます。
連続	ユーザが割り込み放映解除を行うまで、設定したコンテンツがループ放映されます。

⑤左の割り込みコンテンツ一覧から割り込み放送コンテンツ一覧にドラッグ&ドロップで追加します。

⑥「登録」ボタンをクリックします。

割り込み配信を設定する手順を説明します。

割り込み配信は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。



※割り込み配信管理画面で、配信の指示状態を確認できます。

○指示状態のステータス一覧

ステータス	説明
割り込み配信適用(指示受付)	サーバから端末に対して割り込み配信指示を送信した状態
割り込み配信適用(指示受付エラー)	サーバから端末に対して割り込み配信指示を送信したが、端末へ到達しなかった状態
割り込み配信適用(指示実行済み)	割り込み配信が端末で実行された状態
割り込み配信終了(指示受付)	サーバから端末に対して割り込み配信解除指示を送信した状態
割り込み配信終了(指示受付エラー)	サーバから端末に対して割り込み配信解除指示を送信したが、端末へ到達しなかった状態
割り込み配信終了(指示実行済み)	割り込み配信解除が端末で実行された状態
割り込み配信終了	割り込み配信が終了して、通常配信に戻った状態

割り込み配信を解除する手順を説明します。

割り込み配信解除は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。



- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「割り込み管理」→「割り込み放映管理」をクリックします。
- ②割り込み配信解除したい端末を選択しチェックを入れます。
- ③「放映解除」ボタンをクリックします。
- ④警告のポップアップ画面で「解除」ボタンをクリックします。

配信履歴・状況を確認します。

配信履歴は、左メニューの[OneGATE SIGNAGE]をクリックして表示される画面で行います。

配信管理

配信履歴 / チャンネル配信一覧

チャンネル配信一覧

検索

詳細検索

配信履歴

ID	チャンネル名	配信グループ	OS	更新	配信日時	配信状況	反映状況	予約	更新日時
2421	OGS-310W-000	全体グループ			2022/05/17 10:44:16	配信済み	反映済み		2022/05/17 10:33:22
556	デフォルトチャンネル123	全体グループ			2022/03/16 02:41:22	通知エラー	未反映		2022/05/02 11:21:25
1004	JAM2000	全体グループ			2022/03/03 15:17:14	通知エラー	未反映		2022/05/04 15:12:58

配信管理

配信履歴 / 配信履歴一覧

チャンネル配信一覧

中止

CSVダウンロード

配信履歴 1/1

検索

詳細検索

ID	チャンネル名	配信地	配信日時	配信状況	反映状況
65122	OGS-310W-000	全端末	2022/05/17 10:44:21	配信済み	反映済み
65123	OGS-310W-000	全端末	2022/05/17 10:44:25	配信済み	反映済み
65124	OGS-310W-000	全端末	2022/05/17 10:36:05	配信済み	反映済み
65101	OGS-310W-000	全端末	2022/05/16 19:01:24	配信済み	反映済み
65102	OGS-310W-000	全端末	2022/05/16 14:53:39	通知エラー	未反映
65103	OGS-310W-000	全端末	2022/05/16 14:49:04	通知エラー	未反映
65104	OGS-310W-000	全端末	2022/05/16 14:46:07	通知エラー	未反映
65105	OGS-310W-000	全端末	2022/05/16 14:45:25	通知エラー	未反映

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「配信管理」をクリックします。

②「配信履歴一覧」ボタンをクリックします。

③確認したい配信をクリックします。

④配信状況確認画面が表示されるので、端末ごとの配信状況・反映状況を確認することができます。

第 11 章 管理

本章では、ユーザ設定、編集、CMSログ、認証ログの操作手順を説明します。

11-1	ロールの設定	120
11-2	運用グループの設定	122
11-3	所属ロールと運用グループの違い	123
11-4	端末監視/監視対象外	124
11-5	端末指示	125
11-6	各操作ログ	128



11-1 ロールの設定

ユーザにロールを設定することで、ユーザが可能な操作を限定する方法を記載します。
ロール設定は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

The screenshot shows the 'ユーザ設定' (User Settings) page. The left sidebar has '設定' (Settings) expanded, with 'ユーザ設定' (User Settings) selected. The main content area shows a table of users. The second row, for the user 'normal', is highlighted with a red box and a circled '2'. The table columns are: checkbox, role name, user name, email address, and other fields. The 'normal' user has the role '山口一雄' and the email 'yamaguchi@yamaguchi.com'.

<input type="checkbox"/>	役割名	ユーザ名	メールアドレス	その他	その他
<input type="checkbox"/>	normal	山口一雄	yamaguchi@yamaguchi.com	有効	有効
<input type="checkbox"/>	normal	山口一雄	yamaguchi@yamaguchi.com	有効	有効
<input type="checkbox"/>	normal	山口一雄	yamaguchi@yamaguchi.com	有効	有効

①左メニューから「設定」→「ユーザ設定」をクリックします。

②ロールを割り当てたいユーザをクリックします。

※新規ユーザにロールを割り当てたい場合は、ユーザ登録(P.16)を参照のうえ、ロールを設定してください。



11-1 ロールの設定 (続き)

ユーザにロールを設定することで、ユーザが可能な操作を限定する方法を記載します。
ロール設定は、左メニューの[設定]をクリックして表示される画面で行います。

NTT東日本
adam smith
井取テスト顧客

Welcome to OneGATE. ログアウト

ユーザ設定

設定 / ユーザ設定 / ユーザ編集

追加	メール通知	メールアドレス
電話番号 ハイフンは含まない	[国番号] [番号]	
ユーザ種別	顧客ユーザ	
③ 所属ロール 必須	権限なし (no-permissions) ▼ 顧客閲覧 (109dec72-ec88-478c-80bc-5ea10db0baec) 全権限ON (da696a96-fe9a-4d05-bfe2-b3519792dbc8) 顧客管理者 (facility-admin) 権限なし (no-permissions) サイネージ管理者 (signage-admin) テナント担当者 (tenant-admin)	
運用グループ 必須		
言語 必須		
有効期限	クリア	
検索元IPアドレス 制限	追加	IPアドレス
備考		
作成者	adam smith 2021/05/13 17:58:38	
更新者	adam smith 2021/05/13 17:58:38	

キャンセル 削除 確認④

③所属ロールから割り当てたいロールを選択します。

④「確認」→「登録」をクリックします。



1 1 - 2 運用グループの設定

運用グループを設定する手順を説明します。
配信登録する際に、操作中のユーザに割り当てられた運用グループと同じ運用グループが設定されたコンテンツ・プレイリストしか操作できないようにでき、誤ったユーザからの配信を抑制することができます。

運用グループ管理

設定 / 運用グループ管理

運用グループ一覧

運用グループ名	登録日時	IF
デフォルト運用グループ	2021.05.01 17:25:00	1
会社グループ	2021.05.01 17:25:00	1

② 新規登録

運用グループ管理

設定 / 運用グループ管理 / 運用グループ新規登録

運用グループ新規登録

③ 運用グループ名

[manual] 運用グループ

④ 登録

①左メニューから「設定」→「運用グループ管理」をクリックします。

②「新規登録」をクリックします。

③運用グループ名を入力します。

④「登録」をクリックします。

運用グループは各コンテンツ、プレイリスト、チャンネルに設定できます。
各コンテンツ、プレイリスト、チャンネルの登録・編集画面で設定できます。

※運用グループを端末に設定する場合は、サポートセンタへの申請が必要です。



1 1 - 3 ロールと運用グループの違い


ロールと運用グループの違いについて記載します。

ロール：一律でどのコンテンツ・チャンネルも配信できる機能のオン・オフができます。

運用グループ：ロールで配信権限が与えられていることを前提として、配信可能なコンテンツ・チャンネルを限定することができます。
あるコンテンツ・チャンネルに関してユーザAには配信させたいが、ユーザBには配信させたくないといった、ロールよりきめ細かい権限設定が可能です。


ロールの使用例

管理者が一般ユーザAに「配信」権限を割り当てた場合

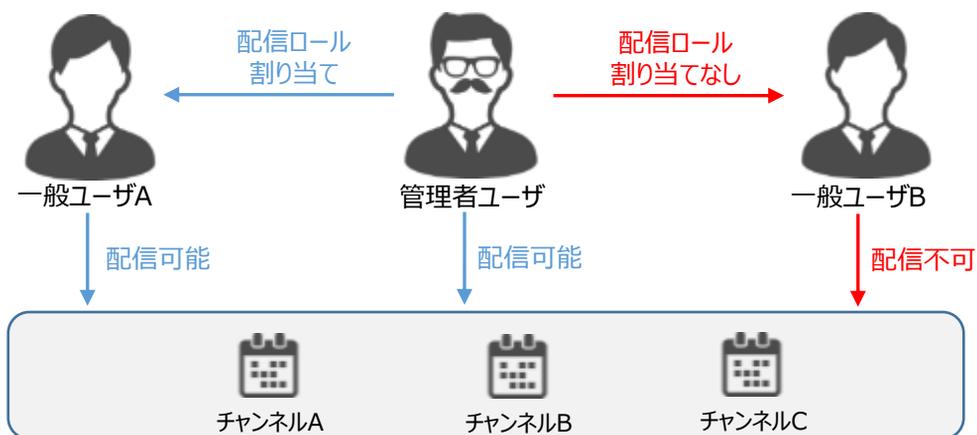

運用グループの使用例

ロールで配信権限が割り当てられていることを前提に、ユーザAとチャンネルAのみに運用グループAを設定割り当てた場合

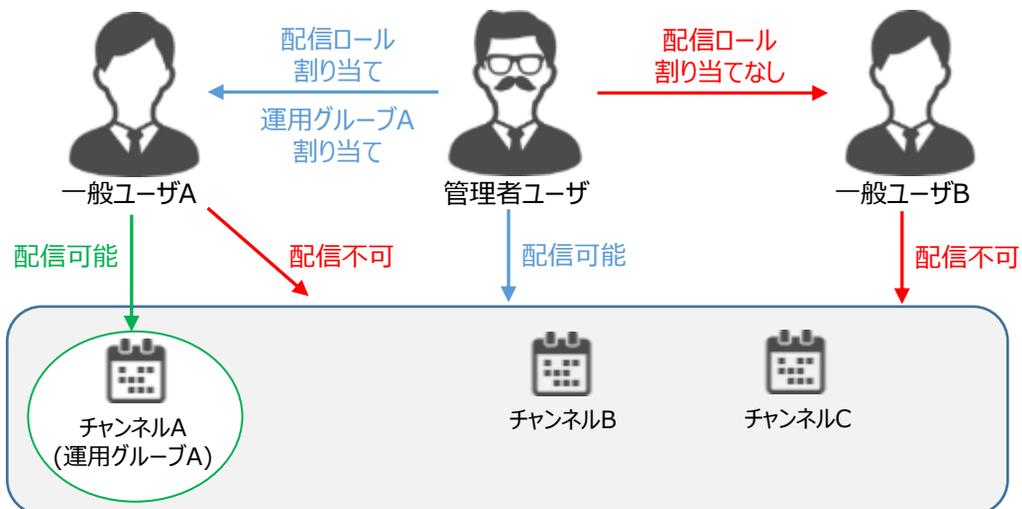



1 1 - 4 端末監視/監視対象外

OneGATE SIGNAGE

STB端末の稼働状態を監視/監視対象外にすることができます。

① 左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「端末監視」をクリックします。

② 監視対象/監視対象外にしたい端末を選択し、チェックを入れます。

③ 右上の「監視対象」または「監視対象外」のボタンをクリックします。

一覧表示の件数変更のほか、一覧に表示する内容をカスタマイズすることができます。

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「端末監視」をクリックします。

②監視対象/監視対象外にしたい端末を選択し、チェックを入れます。

③右上の「監視対象」または「監視対象外」のボタンをクリックします。

《画面の表示内容一覧》

項目	印	説明
端末	○	正常 エラーや警告は発生しておらず、正常な状態です。
	×	エラー エラーログが発生しています。
	⚠	警告 警告ログが発生しています。
	—	対象外 端末が「監視対象外」に設定されています。
	○	正常終了 端末がシャットダウンされています。
モニタ	○	正常 エラーは発生しておらず、正常な状態です。
	×	エラー モニタ状態の取得に失敗しました。もしくは、端末側で保持している状態と実際との状態が異なります。
	—	対象外 端末が「監視対象外」に設定されています。もしくは、RS232C制御が設定されていません。
	○	正常終了 端末がシャットダウンされています。
放映	○	正常 エラーや警告は発生しておらず、正常な状態です。
	×	エラー 放映状態が「異常放映」となっています。
	⚠	警告 放映状態が「放映切れ」「チャンネルデフォルト放映」「システムデフォルト放映」のいずれかとなっています。
	—	対象外 端末が「監視対象外」に設定されています。
	○	正常終了 端末がシャットダウンされています。
ID	—	端末IDが表示されます。
端末名	—	端末名が表示されます。
端末モデル	—	端末モデルが表示されます。
運用グループ	—	端末に設定されている運用グループが表示されます。
放映チャンネル	—	端末に設定されている放映チャンネルが表示されます。
指示状態	—	最新の端末指示が表示されます。
最終通信日時	—	最後にサーバと通信を行った日時が表示されます。

1 1 - 5 端末指示 (シャットダウン/再起動)

OneGATE SIGNAGE



STB端末を指定してシャットダウン・再起動・モニタ制御などの指示をだすことができます。

■シャットダウン/再起動

Welcome to OneGATE. [顧客ログアウト](#) [ログアウト](#)

端末監視

端末監視

③ 端末指示 [監視対象外](#) [監視対象](#) [リセット](#) [エラー確認](#) [予約一覧](#)

稼働状況一覧

検索 [詳細検索](#)

○: 正常 ○: 正常終了 ▲: 警告 ×: エラー -: 対象外

<input type="checkbox"/>	端末	モニタ	放送	ID	端末名	端末モデル	運用グループ	放送チャンネル	指示状態	最終通信日時
<input checked="" type="checkbox"/>	28	—	○	28	2Fエントランス	OGS-3000	デフォルト運用グループ	エントランスチャンネル		2020/09/21 16:00:26
<input type="checkbox"/>	29	—	○	29	執務室西側	OGS-5000	デフォルト運用グループ	執務室チャンネル		2020/09/21 16:00:28

2件中1件から2件までを表示

先頭 前へ 1 次へ 末尾

① 端末監視

端末指示

指示内容

④ 端末制御コマンド 再起動

RS232Cコマンド(モニタ)

RS232Cコマンド(制御)

指示開始日時

指示対象

端末名	端末モデル	運用グループ
28	OGS-5000	全体グループ

キャンセル [指示実行](#) ⑤

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「端末指示」をクリックします。
- ②シャットダウン/再起動したい端末を選択し、チェックを入れます。
- ③画面右上の「端末指示」ボタンをクリックします。
- ④「端末制御コマンド」および「シャットダウン」もしくは「再起動」を選択します。
- ⑤「指示実行」をクリックします。



STB端末を指定してシャットダウン・再起動・モニタ制御などの指示をだすことができます。
使用しているモニタの機種によってはモニタ制御に対応していない場合があります。

■モニタ制御

Welcome to OneGATE. [顧客ログアウト](#) [ログアウト](#)

端末監視

端末監視

③ 端末指示 [監視対象外](#) [監視対象](#) [リセット](#) [エラー確認](#) [予約一覧](#)

稼働状況一覧

検索 [詳細検索](#)

○: 正常 ○: 正常終了 ▲: 警告 ×: エラー -: 対象外

<input type="checkbox"/>	端末	モニタ	放映	ID	端末名	端末モデル	運用グループ	放映チャンネル	指示状態	最終通信日時
<input checked="" type="checkbox"/>		○	○	28	2Fエントランス	OGS-3000	デフォルト運用グループ	エントランスチャンネル		2020/09/21 16:00:26
<input type="checkbox"/>		○	○	29	執務室西側	OGS-5000	デフォルト運用グループ	執務室チャンネル		2020/09/21 16:00:28

2件中1件から2件までを表示

先頭 前へ 1 次へ 末尾

① 端末監視 [放映ログ](#) [テンプレートログ](#) [動作指示ログ](#) [端末監視ログ](#) [Windowsイベントログ](#)

端末指示

指示内容

④ RS232Cコマンド(モニタ) モニタ電源ON

RS232Cコマンド(制御)

指示開始日時

表示端末

端末名	端末モデル	運用グループ
広電	OGS-5000	全体グループ

キャンセル [実行](#) ⑤

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「端末指示」をクリックします。
- ②モニタ制御をしたい端末を選択し、チェックを入れます。
- ③画面右上の「端末指示」ボタンをクリックします。
- ④「モニタ」および実行したい内容を選択します。
- ⑤「指示実行」をクリックします。



STB端末を指定してシャットダウン・再起動・モニタ制御などの指示をだすことができます。

■ 機器制御

Welcome to OneGATE. [顧客ログアウト](#) [ログアウト](#)

端末監視

端末監視

端末指示 [監視対象外](#) [監視対象](#) [リセット](#) [エラー確認](#) [予約一覧](#)

稼働状況一覧

検索 [詳細検索](#)

○: 正常 ○: 正常終了 ▲: 警告 ×: エラー -: 対象外

<input type="checkbox"/>	端末	モニタ	放映	ID	端末名	端末モデル	運用グループ	放映チャンネル	指示状態	最終通信日時
<input checked="" type="checkbox"/>	28	○	○	28	2Fエントランス	OGS-3000	デフォルト運用グループ	エントランスチャンネル		2020/09/21 16:00:26
<input type="checkbox"/>	29	○	○	29	執務室西側	OGS-5000	デフォルト運用グループ	執務室チャンネル		2020/09/21 16:00:28

2件中1件から2件までを表示

[先頭](#) [前へ](#) 1 [次へ](#) [末尾](#)

① 端末監視

端末指示

指示内容

端末制御コマンド RS232Cコマンド(モコ外) RS232Cコマンド(制御)

再起動

モニタ電源ON

指示開始日時

指示端末

端末名	端末モデル	運用グループ
28	OGS-3000	全体グループ

[キャンセル](#) [予約](#) [指示実行](#)

- ①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→「端末指示」をクリックします。
- ②機器制御をしたい端末を選択し、チェックを入れます。
- ③画面右上の「端末指示」ボタンをクリックします。
- ④「機器」および実行したい内容を選択します。
- ⑤「指示実行」をクリックします。

11-6 各操作ログ



ログは、放映ログ・操作指示ログ・端末監視ログを確認することができます。

動作指示ログ

動作指示ログ一覧

件数: [] 詳細検索: []

実行開始日時	指示終了日時	配信者名	配信種別	端末ID	端末名	指示状態	エラー内容
2022/05/17 10:44:26	2022/05/17 10:45:44		スタジオ（L）放映	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/17 10:44:26	2022/05/17 10:44:26	NIT日本 管理ユーザ	配信実行	2724	UGL-310W-009	成功	
2022/05/17 10:47:58	2022/05/17 10:47:58		スタジオ（L）放映	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/17 10:42:36	2022/05/17 10:42:37	NIT日本 管理ユーザ	配信実行	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/17 10:38:13	2022/05/17 10:37:23		スタジオ（L）放映	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/17 10:28:08	2022/05/17 10:28:18	NIT日本 管理ユーザ	配信実行	2724	UGL-310W-009	成功	
2022/05/17 10:31:17		NIT日本 管理ユーザ	共通メニュー起動	2724	DGS-310W-009	無操作	
2022/05/16 15:29:27	2022/05/16 15:29:27	NIT日本 管理ユーザ	リモートコマンド実行	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/16 15:29:19	2022/05/16 15:29:19	NIT日本 管理ユーザ	リモートコマンド実行	2724	DGS-310W-009	成功	
2022/05/16 15:28:00	2022/05/16 15:23:00	NIT日本 管理ユーザ	リモートコマンド実行	2724	UGL-310W-009	成功	

①左メニューから「OneGATE SIGNAGE」→確認したい操作ログをクリックします。

放映ログ	STB端末で放映したコンテンツ・日時を確認することができます。なんらかの原因で放映できなかったコンテンツを確認することができます。
動作指示ログ	STB端末に対して行なった指示ログを確認することができます。
端末監視ログ	STB端末から取得した監視ログを確認することができます。
Windowsイベントログ	WindowsのSTB端末から取得したWindowsイベントログを確認することができます。

サポートセンタに依頼する必要がある項目とその他の対処方法

下記の変更が必要な場合、サポートセンタへの依頼が必要になります。

項目	依頼方法
プラン変更 ベーシック→アドバンスへの変更のみ可能	【様式2】受付票を記入し、サポートセンタに送付
容量追加オプション	
使用するネットワークの種類の変更 (有線LANから無線LAN、または無線LANから有線LANへの変更)	
STB端末の名称変更	
STB端末の運用グループ変更	
STB端末に紐づけるチャンネルの変更	
テンプレート背景変更	
ディスプレイ変更	サポートセンタに電話またはメールで報告
不具合が生じたとき	

下記の事象が起こった場合は対処方法を実施してください。それでも改善されない場合は、サポートセンタへご相談ください。

事象	対処方法
有線接続で運用中、稀にQRコードの画面が表示されます。 ※本来STB設置時の初期キッティング時に表示される画面 ※Android OSのSTBかつ有線接続にてご利用の場合	<ol style="list-style-type: none"> ①STBに有線キーボード・マウスを接続 ②Ctrl+F8またはCtrl+EでManualSetting画面を表示 ③「Network Adapter」で「Ethernet」を選択 ④キーボードの「OK」を押下してQR画面に戻る (他の項目は触らないでください) <p>ネットワーク接続状態であれば自動的に再キッティングが開始され、通常の稼働に戻ります。なお、本手順内での手動による電源操作は不要です。</p>

イツコムサインージクラウド
OneGATE操作マニュアル
-アドバンスト・ベーシック-第2.1版
令和4年11月 発行
事業戦略室 アライアンス営業部
